TOSHIBA

Leading Innovation >>>

REGZA

ハードディスク内蔵 地上・BS・110度CS デジタルハイビジョン液晶テレビ 取扱説明書

32H8000/37H8000/42H8000

準備編

:: ご使用の前に

∷ 設置と基本の接続・設定

18

:: 外部機器の接続と設定

33

∷ その他の機能の接続・設定

53

:: 資料

86



::必ず最初にこの「準備編」をお読みください。

:: 本書では安全上のご注意、設置、接続、設定などについて説明しています。

このたびは東芝テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 お求めのテレビを安全に正しく使っていただくため、お使いになる前にこの取扱説明書「準備編」と別冊の「操作編」をよくお読みください。 お読みになったあとは、いつも手元に置いてご使用ください。

準備編ガイド

●以下は、テレビ番組を視聴できるようになるまでの基本的な準備の流れです。

6ページ 付属品を確認する 7~17ページ 「安全上のご注意」~「たいせつなお知らせ」を読む 各部のなまえや機能を確認するとき・・・・・・ 18~21ページ 22~32ページ テレビの設置、接続、設定をする 3 22~23 ● B-CAS(ビーキャス)カードを入れる · · · · · 23 24~26 27 28 29~31

4 B-CAS(ビーキャス)カードの登録をする

● B-CASカードが貼ってある説明書をご覧ください。

5 有料放送を視聴する場合は受信契約をする

● 同梱の冊子「ファーストステップガイド」をご覧ください。

6 お客様登録をする

● 付属の「液晶テレビ〈レグザ〉お客様登録サービス」のチラシをご覧ください。

この取扱説明書内のマークの見かた



参照していただきたい情報が記載されているページの番号を示しています。



取扱上のお願いを記載しています。

32



機能などの補足説明、参考にしていただきたいこと、制限事項などを記載しています。



取扱上のご注意を記載しています。



● この取扱説明書は、32H8000、37H8000、42H8000で共用です。記載しているイラストは32H8000のものです。他の機種はイメージが多少異なります。

●以下は、必要になったときにお読みください。

外部機器の接続・設定

◆本機に接続できる機器の種類や、接続・設定のしかたなどについて説明しています。

33~52ページ

内蔵ハードディスクの設定・交換

●本機に内蔵されているハードディスクの機能を使うために必要な設定や、交換のしかたについて説明しています。

53~55ページ

双方向サービスを利用する場合の接続・設定

● デジタル放送の双方向番組で、クイズに参加したり、商品を購入したりする場合 に必要な接続や設定について説明しています。 56~63ページ

その他の機能の設定

● 「はじめての設定」の各項目やその他の機能を個別に設定したり、お買い上げ 時の設定に戻したりする場合の操作方法について説明しています。 64~85ページ

資料を見る

● チャンネル自動設定一覧、用語説明、ソフトウェアライセンス情報などを掲載しています。

86~103ページ

準備編もくじ

ご使用の前に	チャンネル設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・7	自動設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	手動設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
使用上のお願いとご注意・・・・・・・・14	チャンネルスキップ設定 · · · · · · · · ·	
たいせつなお知らせ ・・・・・・・・16	ステレオ/モノラルの設定 ・・・・・・	
設置と基本の接続・設定	無信号消音設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	チャンネル設定を最初の状態に戻す・・・	
各部のなまえ・・・・・・・18	データ放送設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
テレビを設置する・・・・・・・22	郵便番号と地域の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
B-CAS(ビーキャス)カードを入れる・・・・・23	文字スーパー表示設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アンテナの接続・・・・・・・・24	ルート証明書番号を確認する・・・・・・・	
リモコンの準備・・・・・・・27	データ放送用メモリーの割当て・・・・・	
電源を入れる・・・・・・28	メール録画予約設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
はじめての設定をする ・・・・・・29	視聴制限設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
正しく受信できないとき ・・・・・・32	暗証番号の設定・削除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
A 如继见小拉生,是C	視聴年齢制限設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
外部機器の接続・設定	室内環境設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
本機に接続できる外部機器一覧 ・・・・・・・33	リモコン操作無効設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ビデオをつなぐ ・・・・・・・・・34	お買い上げ時の設定に戻すには・・・・・	
DVDプレーヤーをつなぐ・・・・・・35	メニュー 一覧	84
東芝レコーダーをつなぐ ・・・・・・・36	資料	
東芝製以外のDVDレコーダーをつなぐ・・・・40		
オーディオ機器をつなぐ ・・・・・・・・41	デジタル放送について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ビデオカメラレコーダーをつなぐ ・・・・・・43	地上デジタル放送の放送(予定)一覧表	
ゲーム機をつなぐ ・・・・・・・・・・・44	地上アナログ放送の自動設定一覧表・	
パソコンをつなぐ ・・・・・・・・・・・・・・・44	用語について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
HDMI連動設定······45	東芝デジタルテレビH8000で使われ	
音声出力/録画出力端子設定 ·····46	ソフトウェアのライセンス情報・・・・・	
録画再生設定 ・・・・・・・・・・・・・・・47	東芝デジタルテレビH8000で使われるフ ソフトウェアコンポーネントに関するコ	
外部入力設定 · · · · · · · · · · · · · · 48	ユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)	-
増設ハードディスクをつなぐ ・・・・・・50	対応機器一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
その他の機能の接続・設定	保証とアフターサービス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	・・・裏表紙
内蔵ハードディスクの設定・交換・・・・・・53		
内蔵ハードディスクの設定 ・・・・・・・53		
内蔵ハードディスクの交換 ・・・・・・ 55		
双方向サービスを利用する場合の接続・設定・・・56		
電話回線への接続と設定・・・・・・56		
LAN端子の接続と設定・・・・・・・・・・60		
アンテナの方向調整と設定・・・・・・・・・64		
地上デジタル用アンテナの方向調整・・・・・・ 64		
BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定・・・ 64		
BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整・・・ 65		
BS中継器切換/110度CS中継器切換 ····· 65		

別冊(操作編)もくじ

※以下は別冊の内容です。(一部省略しています。操作編もよくお読みください)

操作編(別冊)

はじめに

本機の特長 各部のなまえ リモコン操作ボタン 基本操作

テレビを見る

テレビ放送を見る ビデオ·DVDなどを見る 見たい番組を選ぶ ラジオやデータ放送を楽しむ 番組表を便利に使う 見たい番組を検索する 番組の情報を見る 画面サイズを調整する 二画面で見る 便利な機能を使う

映像・音声設定をする

お好みの映像を選ぶ お好みの映像に調整する 映像をより細かく調整する 明るさ調整 明るさセンサー ヒストグラム表示 お好みの音声に調整する ドルビー DRC

録画・予約をする

デジタル放送の録画・予約について 見ている番組を録画する 番組を指定して録画・予約する 日時を指定して録画・予約する 連ドラ予約をする 「今すぐニュース」を使う Eメールで録画予約をする 予約リストの確認:予約の取消 予約に関するお知らせ

録画した番組を見る

リモコン操作 録画リストから見たい番組を選ぶ

レグザリンクを使う

はじめに レグザリンクでできること 機器を操作する

困ったときは

ご確認ください

自然現象や本機の特性に関すること

基本操作

映像

音声

デジタル放送関係

録画·再生

HDMI連動機能

エラー・メッセージについて

全般

内蔵ハードディスクに関するエラー表示やお知らせ

通信に関するエラー表示

東芝レコーダーに録画・予約をするときのエラー表示

増設ハードディスクに関するエラー表示

その他

タイマーを使う オンタイマーを使う オフタイマーを使う 文字入力をする 省エネ設定 お知らせを見る

降雨対応放送について ダウンロードについて

アイコン一覧

本機で対応しているHDMI入力信号フォーマット

お手入れについて メニュー 一覧

Basic Operations

さくいん

仕様

B-CASカード番号表示 B-CASカードID番号記入欄 保証とアフターサービス

付属品

- 本機には以下の付属品があります。お確かめください。
- アンテナや外部機器、電話回線などに接続するためのケーブルやコード、器具・機器などは付属されておりません。機器の配置や端子の形状、使用環境などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。

付属品/名称	付属数
スタンド ●「スタンド取付説明書」の手順に従って組み立て、テレビ本体に取り付けてください。	1式
リモコン(CT-90313A) 単四形乾電池(R-03)	リモコン 1個 乾電池 2個
クリップ ● 柱や丈夫な壁などに転倒防止の処置をする場合に使います。 223	1個
クリーニングクロス	1枚
ファーストステップガイド	1部

付属品/名称	付属数
「液晶テレビ〈レグザ〉お客様登録サービス」のチラシ	1枚
取扱説明書 準備編(本書) 操作編	各1部
簡単ガイド	1部
たいせつなお知らせ	1部
B-CAS (ビーキャス)カード ● B-CASカードはテレビ本体の背面に貼付された袋の中にあります。 ※ B-CASカードは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。	1枚

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい ただくために、重要な内容を記載しています。

次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

【表示の説明】

表示	表示の意味	
⚠警告	* 1 "取扱いを誤った場合、人が死亡、または重傷を負うことが想定されること"を示します。	
<u> </u>	*2 "取扱いを誤った場合、人が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定されること"を示します。	

* 1: 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るもの、 および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 *3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味	
禁止	" ○ "は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
指示	" ● "は、指示する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	
注意	" <u></u> "は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。	

警告

異常や故障のとき

■ 煙が出ている、変なにおいがするときは、すぐに電源プラグをコ ンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 煙が出なくなるのを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。





■ 画面が映らない、音が出ないときは、すぐに電源プラグをコンセ ントから抜く

そのまま使用すると、火災の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



安全上のご注意

異常や故障のとき つづき

■ 内部に水や異物がはいったら、すぐに電源プラグをコンセントか ら抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 お買い上げの販売店に、点検をご依頼ください。



■ 落としたり、キャビネットを破損したりしたときは、すぐに電源 プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 キャビネットが破損したままで取り扱うと、けがのおそれがあります。 お買い上げの販売店に、点検・修理をご依頼ください。





■ 電源コードや電源プラグが傷んだり、発熱したりしたときは、本 体の電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグが冷えたことを 確認し、コンセントから抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 電源コードや電源プラグが傷んだら、お買い上げの販売店に交換をご依 頼ください。





設置するとき

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する 万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。




■ 屋外や浴室など、水のかかるおそれのある場所には置かない

火災・感電の原因となります。



風呂、シャワー 室での使用禁止

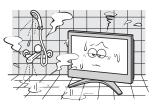

■ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かない

テレビが落ちて、けがの原因となります。 水平で安定したところに据え付けてください。 テレビ台を使用するときは、その取扱説明書もよくお読みください。



■ 振動のある場所に置かない

振動でテレビが移動・転倒し、けがの原因となります。





⚠警告

設置するとき つづき

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む
 - 交流100V以外を使用すると、火災·感電の原因となります。
 - 差し込みかたが悪いと、発熱によって火災の原因となります。
 - 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使わないでください。



■ 上にものを置かない

- 金属類や、花びん・コップ・化粧品などの液体が内部にはいった場合、 火災・感電の原因となります。
- 重いものなどが置かれて落下した場合、けがの原因となります。



■ 壁に取り付けて使用する場合、壁掛工事は、お買い上げの販売店 に依頼する

工事が不完全だと、けがの原因となります。



使用するとき

■ 修理・改造・分解はしない

内部には電圧の高い部分があり、感電·火災の原因となります。 内部の点検・調整および修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



- 電源コード・電源プラグは、
 - ●傷つけたり、延長するなど加工したり、加熱したり(熱器具に近づけるなど)しない
 - ●引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
 - ●無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしない

火災・感電の原因となります。



■ 異物を入れない

通風孔などから金属類や紙などの燃えやすいものが内部にはいった場合、火災・感電の原因となります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 雷が鳴りだしたら、テレビ・電源コード・アンテナ線および本機 に接続した機器やケーブル・コードに触れない

感電の原因となります。





安全上のご注意 っづき

⚠警告

使用するとき つづき

■ 包装に使用しているビニール袋でお子様が遊んだりしないように 注意する

かぶったり、飲み込んだりすると、窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



お手入れについて

■ ときどき電源プラグを抜いて点検し、刃や刃の取付け面にゴミや ほこりが付着している場合は、きれいに掃除する

電源プラグの絶縁低下によって、火災の原因となります。 (電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 | 14 字 をお読みください)







<u>⚠</u>注意

設置するとき

■ 温度の高い場所に置かない

直射日光の当たる場所やストーブのそばなど、温度の高い場所に置くと 火災の原因となることがあります。

また、キャビネットの変形や破損などによって、感電の原因となることがあります。





■ 湿気・油煙・ほこりの多い場所に置かない

加湿器・調理台のそばや、ほこりの多い場所などに置くと、火災・感電の原因となることがあります。





■ 転倒・落下防止の処置をする

転倒・落下防止の処置をしないと、テレビの転倒・落下によってけがなどの危害が大きくなることがあります。

転倒防止のしかたは[223~[233]をご覧ください。



指 示




■ 通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- ●壁に押しつけないでください。(10cm以上の間隔をあける)
- 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まないでください。
- テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしないでください。
- じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向け・横倒し・逆さまにしないでください。



禁止

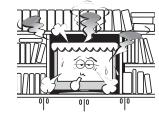

⚠注意

設置するとき つづき

- 移動したり持ち運んだりする場合は、
 - ●離れた場所に移動するときは電源プラグ・アンテナ線・機器との接続線および転倒防止をはずす


はずさないまま移動すると、電源コードが傷つき火災・感電の原因となったり、テレビが転倒してけがの原因となったりすることがあります。

(電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」「**14**37をお読みください)

- ●包装箱から出すとき、持ち運ぶときは、2人以上で取り扱う ひとりで取り扱うと、からだを痛めたり、テレビを落としてけがをし たりする原因となることがあります。
- ●車(キャスター)付きのテレビ台に設置している場合、移動させるときは、キャスターの固定を解除し、テレビを支えながら、テレビ台を押す

テレビを押したり、テレビを支えていなかったりすると、テレビが落下してけがの原因となることがあります。

● **衝撃を与えないように、ていねいに取り扱う** テレビが破損してけがの原因となることがあります。

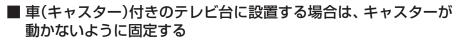

固定しないとテレビ台が動き、けがの原因となることがあります。 畳やじゅうたんなど柔らかいものの上に置くときは、キャスターをはず してください。キャスターをはずさないと、揺れたり、傾いたりして倒 れることがあります。



指 示



6



安全上のご注意

注意

使用するとき

- テレビ台を使用するときは、
 - ●不安定な台を使わない
 - ●片寄った載せかたをしない
 - テレビ台のトビラを開けたままにしない

倒れたり、破損したり、指をはさんだり、引っ掛けたりして、けがの原因 となることがあります。特にお子様にはご注意ください。





■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない

タコ足配線をしないでください。 火災・感電の原因となることがあります。





■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない

電源コードを引っ張って抜くと、電源コードや電源プラグが傷つき火災・ 感電の原因となることがあります。

電源プラグを持って抜いてください。

「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」「14字もご覧ください。





■ ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。





■ テレビやテレビ台にぶら下ったり、上に乗ったりしない

落ちたり、倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。 特にお子様にはご注意ください。





■ 旅行などで長期間使用しないときは、安全のため電源プラグをコ ンセントから抜く

万一故障したとき、火災の原因となることがあります。

本体やリモコンの電源ボタンを押して画面を消した場合は、本機への通 電は完全には切れていません。本機への通電を完全に切るには、電源プ ラグをコンセントから抜いてください。

(電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意 | 143をお読みください)



■ ヘッドホーンやイヤホーンを使用するときは、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。





注意

使用するとき つづき

■ 液晶テレビの画面をたたいたり、衝撃を加えたりしない

ガラスが割れて、けがの原因となることがあります。 もしも、ガラスが割れて液晶(液体)がもれたときは、液晶に触れないでください。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服などについたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 床や周囲の家具、機器などについたときは、液に直接触れないでふき取ってください。




■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- 極性表示⊕と●を間違えて挿入しない
- ●充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- ●火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った 乾電池はリモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。 衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。 器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。

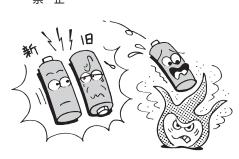

お手入れについて

■ お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜く


感電の原因となることがあります。 お手入れのしかたは操作編**79**家をご覧ください。 (電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 **14**家をお読みください)



■ 1年に一度は内部の清掃を、お買い上げの販売店にご相談ください

本体の内部にほこりがたまったまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。内部清掃費用については、お買い上げの販売店にご相談ください。

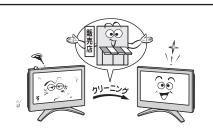

使用上のお願いとご注意

取扱いについて

- ◆ 本機をご使用中、製品本体で熱くなる部分がありますので、 ご注意ください。
- 本機をご使用中は、内蔵ハードディスクの動作音が発生します。その音は電源が「切」や「待機」でも発生する場合がありますが、それらは故障ではありません。
- 本機から「ジー」という液晶パネルの駆動音が聞こえる場合 がありますが、故障ではありません。
- 本機にはハードディスクが内蔵されています。ハードディスクは衝撃や振動、温度などの周囲環境の変化の影響を受けやすく、記録されている内容が損なわれることがありますので、以下のことにご注意ください。
 - 振動や衝撃を与えないでください。
 - 本機を移動するときは、右上の「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」に従って、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、衝撃を与えないように、ゆっくりとていねいに取り扱ってください。
 - 振動する場所や不安定な場所で使用しないでください。
 - 本機は水平な場所に置いてご使用ください。
 - 通風孔をふさがないでください。
 - 温度の高い場所や急激な温度変化のある場所では使用しないでください。
 - ハードディスクの動作中に、停電や雷などによる瞬間的な停電が起こると、ハードディスクに録画された内容がすべて消えたり、ハードディスクが故障したりすることがあります。雷が鳴っているようなときには本機の使用をひかえてください。
 - 分解、改造などをしないでください。ハードディスクに 記録されている内容が失われる原因となります。
- たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどが本機 内部にはいると、故障の原因になります。
- 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃・振動をあたえないでください。
- ●本機に殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでく ださい。変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- ●電源プラグは非常時と長期間で使用にならないとき以外は、常時コンセントに接続してください。(番組情報を取得するためです)
- ◆本機の近くにキャッシュカードなどの磁気カードやビデオテープなどを置かないでください。本機から出る磁気の影響でデータや録画内容などが損なわれる可能性があります。
- 外部入力(ビデオ入力1 ~ 3、HDMI入力1 ~ 4)の映像や音 声には若干の遅れが生じます。以下の場合にはこの遅れに よる違和感を感じることがあります。
 - ゲーム、カラオケなどを接続して楽しむ場合
 - DVDやビデオなどの音声を、直接AVシステム機器(AV アンプなど)の外部機器に接続して視聴する場合

電源プラグをコンセントから抜く際のご注意

- ●電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元に つながっているブレーカーを落としたりする際は、以下の 手順で行ってください。
 - ① 本体の電源ボタンを押して電源を「切」にする
 - ② 本体の「ハードディスク |表示が消えるのを待つ
 - ③ 電源プラグをコンセントから抜く、またはコンセントの 元につながっているブレーカーを落とす
- ※ ハードディスクの動作中に電源プラグをコンセントから抜いたり、コンセントの元につながっているブレーカーを落としたり、ハードディスクを取り出したりすると、録画された内容がすべて消えたり、ハードディスクが故障したりすることがあります。

録画・録音について

- ●内蔵ハードディスクや、本機に接続した録画機器に録画・録音する際は、事前に試し録画・録音をして、正しくできることを確かめておいてください。
- ハードディスクに録画した内容の長期保存は保証できません。たいせつな番組の録画には、DVDレコーダーやビデオなど、他の録画機器を併用することをおすすめします。
- 著作権保護のため、コピーが禁止されている番組は録画をすることはできません。また、著作権保護のため、1回だけ録画が許された番組は、録画した番組をさらにコピーすることはできません。
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。 録画・録音したものを権利者の許諾なく、複製・改変 したり、インターネットなどで送信・掲示したりする ことは著作権法上禁止されています。以下の行為な ども違反になりますのでご注意ください。
 - 録画した番組を自分のホームページで見られるようにする。
 - 録画した番組をメールやメッセンジャーサービス などで他人に送る。

また、以下の行為も著作権法違反となるおそれがありますのでご注意ください。

番組を録画したビデオテープやDVDなどの媒体を 友人に貸す。

著作権法違反は刑事処罰を受けますので自己責任の もとでご利用ください。なお、著作権法違反によって 生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いませ ん。

ハードディスクについて

- ハードディスクはパソコンなどで使われているものと同様に非常に精密な機器です。使用状況によっては部分的に破損して、再生映像にノイズが出たり、最悪の場合は録画や再生が全くできなくなることがあります。
- ハードディスクには寿命があり、使用状態によっては数年で異常をきたす場合があります。内蔵ハードディスクに録画した映像にノイズが発生しやすくなった場合は、別売の「東芝テレビ内蔵用ハードディスクユニット」(形名: THH-30U5またはTHH-30U7)に交換してください。
 - 内蔵用ハードディスクユニットのご購入については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、「内蔵ハードディスクの交換」「557 もご覧ください。
- 本機では複数のハードディスクを交換して使用することができますが、ひとつのハードディスクを複数のテレビで使用することはできません。番組を録画したハードディスクを別のテレビに取り付けて使用する場合は、初期化をしてください。

■ 内蔵ハードディスクの容量について

● 内蔵ハードディスクの総容量は300GB(1GB=10億バイトで算出)ですが、本機では容量の一部をシステム管理領域として使用しています。また、「今すぐニュース番組登録」 「53.3 をすると、ハードディスクの容量の一部を確保するため、録画できる容量が少なくなります。

■ 本機を長期間使用しないとき

● ハードディスクの機能に支障をきたす場合があります。 ときどき電源を入れて本機を使用してください。

結露(露付き)について

結露はハードディスクを傷めます。結露がおきた状態で使用 しないようにご注意ください。以下をよくお読みください。

- ■「結露」はこんなときにおきます。
 - 本機を寒いところから、急に暖かいところに移動したとき
 - 暖房を始めたばかりの部屋や、エアコンなどの冷風が直接あたるところに置いたとき
 - 夏季に、冷房のきいた部屋・車内などから急に温度・湿度の高いところに移動したとき
 - 湯気が立ちこめるなど、湿気の多い部屋に置いたとき
- 結露がおきそうなときは、本機をすぐにご使用にならない でください。

その場合は電源プラグをコンセントから抜き、一定の温度 の場所にしばらくおいてからご使用ください。

蛍光管について

◆本機内部に使用している蛍光管には寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しなくなったりしたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

本機を廃棄、または他の人に譲渡するとき

- ●「すべての初期化」**82 3** をして、暗証番号や双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)なども含めて、初期化することをおすすめします。
- B-CAS (ビーキャス)カードの登録廃止、登録名義変更などについては、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにお問い合わせください。 お問い合わせ先:

カスタマーセンター TEL.0570-000-250

● 廃棄時にご注意願います

家電リサイクル法では、お客様がご使用済の液晶テレビを2009年4月1日以降に廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

免責事項について

- ●地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損害、事業の中断、視聴料金の損失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ハードディスクや録画・録音機器に正しく記録(録画、録音など)できなかった内容または変化・消失した内容の補償、および付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ●他の接続機器との組合せによる誤動作や動作不能、誤操作などから生じた損害(録画機器などの故障、録画内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 誤操作や、静電気などのノイズによって本機に記憶された データなどが変化・消失することがあります。これらの場 合について、当社は一切の責任を負いません。
- 故障・修理のときなどに、データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部あるいはすべてが変化・消失した場合の損害や不利益について、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。

たいせつなお知らせ

||■ デジタル放送の番組情報取得について

- 番組情報を取得するために、「番組情報取得設定」(操作編 743)を「取得する」にして、毎日2時間以上本機の電源を「切」または「待機」にしておくことをおすすめします。
 - デジタル放送では、番組情報(番組名や放送時間など)が放送電波の中にはいって送られてきます。 本機は、電源が「切」または「待機」のときに番組情報を自動的に取得して、番組表表示や番組検索、予約などに使用します。電源が「入」のときにも番組情報は取得しますが、視聴中のデジタル放送以外の放送の番組情報は取得できない場合があります。(デジタル放送の種類や本機のご使用状態によって、取得できる内容は異なります)
 - 電源プラグを抜いている場合、および「番組情報取得設定」(操作編 **74 7**)を「取得しない」に設定している場合には、 番組情報は取得できません。番組情報が取得できていない場合には、番組表が正しく表示されなかったり、番組検索 や録画予約などができなかったりすることがあります。

||■ お問い合わせ先について

● 受信契約など放送受信については、各放送事業者にお問い合わせください。(同梱の冊子の「ファーストステップガイド」を ご覧ください)

II■ 同梱のB-CAS (ビーキャス)カードについて

- B-CASカードはデジタル放送の受信に必要です。常に本体に挿入しておいてください。 23 子
- B-CASカードの登録や取扱いの詳細については、カードが貼ってある説明書をご覧ください。
- カードの破損、紛失、盗難などの場合、および本機の廃棄などでカードが不要となった場合などは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにご連絡ください。(お問い合わせ先:カスタマーセンター TEL.0570-000-250)

||■ デジタル放送の録画について

- 地上デジタル/ BSデジタルテレビ放送局は、著作権保護のために電波に「1世代のみ録画可能」や「コピー 9回+ムーブ1回(ダビング10)」のコピー制御信号を加えて放送しています(2009年3月現在)
- [1世代のみ録画可能]の番組は、録画したものをコピーすることはできません。
- ●本機は、「ダビング10」のデジタル放送番組の場合でも、内蔵ハードディスクと増設ハードディスク間はムーブしかできません。(他の録画機器での録画やダビングなどの制限については、録画機器の取扱説明書をご覧ください)

II■ HDMI連動機能について

● 推奨機器以外の機器を本機のHDMI入力端子に接続した場合に、本機がHDMI連動機能対応機器として認識し、一部の連動操作ができることがありますが、その動作については保証いたしかねます。 45 ₹

||■ 本機の現在時刻表示について

- 本機は、デジタル放送から現在時刻を取得しています。デジタル放送を受信していない場合は、補助的にインターネット (iNETサーバー)から時刻情報を取得します。
- デジタル放送を受信しない場合で、本機をインターネット回線に接続していない場合は、本機の現在時刻表示はできません。
 - インターネット回線に接続するには、ADSL、ケーブルテレビなどのインターネット回線事業者および接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。契約、費用などについては、お買い上げの販売店または接続業者などにご相談ください。
 - 本機でインターネット回線が使用できるのは、イーサネット通信のみです。ダイヤルアップやISDNなどには対応していません。

||■ 取扱説明書(本書および別冊の操作編)について

- 記載されているテレビ画面表示は、実際に表示される画面と文章表現などが異なる場合があります。画面表示については 実際のテレビ画面でご確認ください。
- 受信画面の図などに記載されている番組名などは架空のものです。
- 記載されている機能の中には、放送サービス側がその運用をしていない場合には使用できないものがあります。
- 画面に表示されるアイコン(絵文字や絵記号)については、「アイコン一覧」(操作編「7837)をご覧ください。
- 本書および別冊の操作編、画面表示、リモコンの操作ボタン名などでは、以下の略語を使用しています。

略語	意味
デジタル放送	地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送
地上アナログ、地アナ	地上アナログ放送
地上デジタル、地デジ	地上デジタル放送
BS	BSデジタル放送
110度CS、CS	110度CSデジタル放送

||■ソフトウェアの更新について

● お買い上げ後、より快適な環境でお使いいただくために、本機内部のソフトウェア(制御プログラム)を更新する場合があります。

本機の自動ダウンロード機能を「する」の状態に設定しておくと、放送電波で送られるソフトウェアを本機が受信し、自動的にソフトウェアを更新することができます。(お買い上げ時は、「する」の状態に設定されています) ソフトウェアの更新や自動ダウンロードについては、操作編の**76**字をご覧ください。

||■ インターネットで情報を・・・

● ホームページに最新の商品情報やサービス・サポート情報、その他のお知らせなどを掲載しておりますので、ご覧ください。

www.toshiba.co.jp/regza

- ※ 上記アドレスは予告なく変更する場合があります。このような場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ(www. toshiba.co.jp)をご覧ください。
- 東芝総合ホームページからもさまざまな情報を提供しています。

||■放送、通信サービスについて

● 放送や通信サービスなどは、お客様への予告なしに、放送事業者や通信事業者などによって一時的に中断したり、内容が変更されたり、サービス自体が終了されたりする場合があります。あらかじめ、ご了承ください。


Ⅱ■アフターサービスをご依頼になる際のお知らせ

- ●以下をあらかじめご了承ください。
 - テレビ本体の修理の際に内蔵ハードディスクの保存内容が消える場合があります。
 - 破損、消失した記録内容の復旧はできません。
 - 内蔵ハードディスク交換の場合、もとの内蔵ハードディスクの保存内容を新しい内蔵ハードディスクや他のハードディスクなどに移動させることはできません。


各部のなまえ

- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)

前面 画面(液晶パネル) 「ハードディスク」表示 内蔵、増設ハードディスクのどちらかが 動作しているときに緑色に点灯します。 「オンタイマー」表示 (操作編 72 ₹) 電 源 入-緑/待機-赤 録 画 予約-橙/実行-赤 「録画」表示 -「電源」表示[28] (操作編[48]) , 1 2 , 1 2 , 1 2 , 1 3 形名表示位置 スピーカー(右) スピーカー(左) スタンド 明るさセンサー(操作編 32 字)、リモコン受光部 28 字

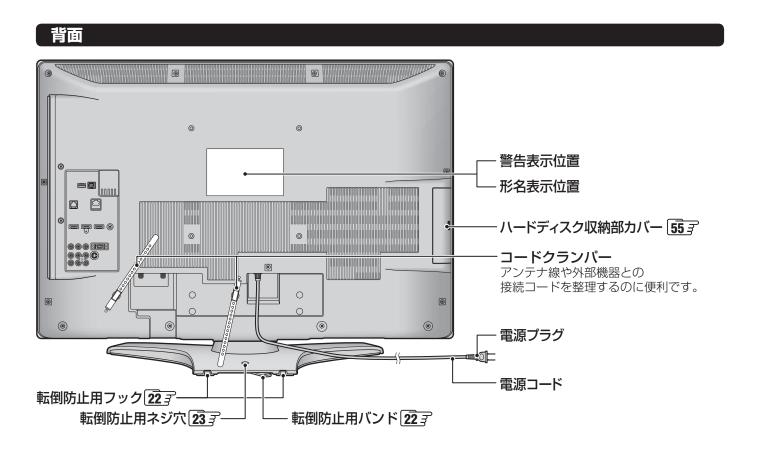



右側面

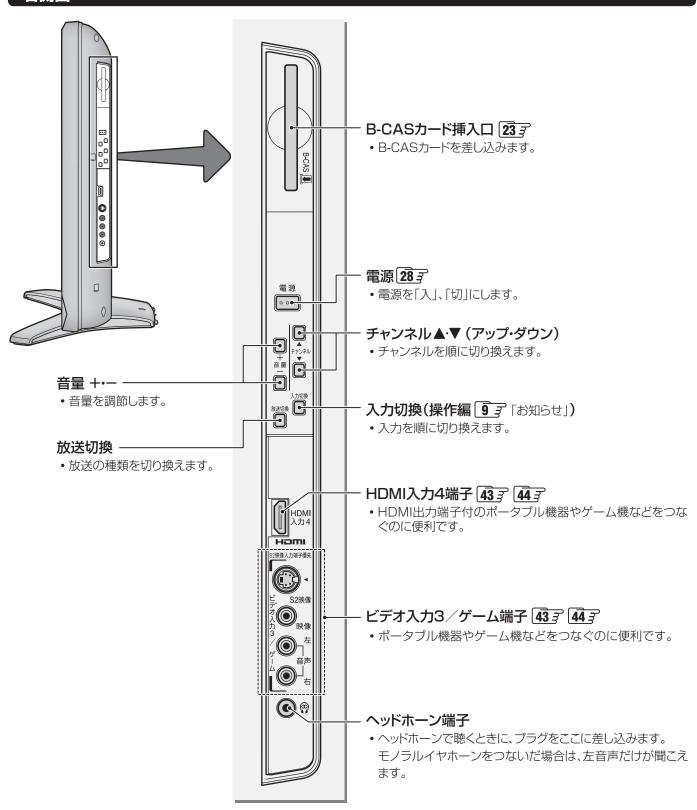


各部のなまえ っづき

背面の入出力端子

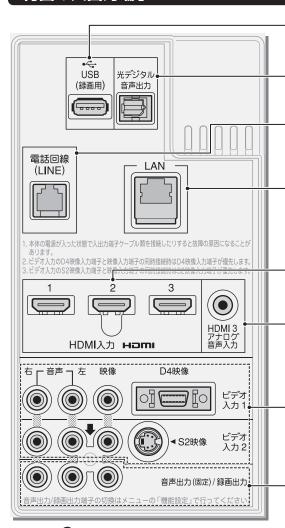

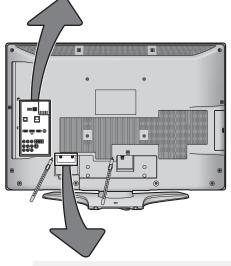

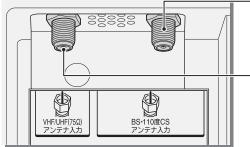

USB(録画用)端子[50字

• 増設ハードディスクをつないで録画・再生ができます。

光デジタル音声出力端子 413

• オーディオ機器で音声を聴きたい場合などに使います。

電話回線(LINE)端子 [56]

• デジタル放送で電話回線(ダイヤルアップ通信)を使用した双方向サービスを利用する場合に使います。

LAN端子 363 383 603

- 東芝レコーダーに「テレビdeナビ」での録画予約をする場合に使います。
- デジタル放送でイーサネット通信を使用した双方向サービスを利用する場合に使います。

HDMI入力1, 2, 3端子 35字 39字 40字 41字 44字

• HDMI出力端子のある機器(レグザリンク対応機器など)をつなぎます。

HDMI3アナログ音声入力端子 35 3 40 3 44 3

• HDMI入力3端子に接続した機器からアナログ音声を入力するときに使います。

ビデオ入力1,2端子 343~363 383

• ビデオやDVDプレーヤー(レコーダー)などの映像機器をつなぎます。

音声出力(固定)/録画出力端子

- お買い上げ時は音声出力端子として使うように設定されています。 音量調整レベルが固定のアナログ音声信号が出力されます。アナログ音 声入力端子を備えたオーディオ機器などにつなぐことができます。 42 デ
- 録画出力端子として使うように設定(46字)すれば、ビデオやDVDレコーダーなどの録画機器をつないで、本機で受信したデジタル放送番組を録画できます。34字36字38字40字

デジタル放送を480に変換したアナログ信号が出力されます。

地上アナログ放送、データ放送、ビデオ入力端子からの映像音声などは録 画できません。

BS・110度CSアンテナ入力端子 26 3


衛星放送を視聴する場合にBS・110度CSデジタル用アンテナをつなぎます。

VHF/UHF(75Ω)アンテナ入力端子 243

• 地上放送を視聴する場合にVHF/UHFアンテナをつなぎます。

リモコン

- 準備編で使用するリモコンのボタンと、そのおもな機能は以下のとおりです。(ボタンによっては、通常の操作時と機能の異なるものがあります)
- イラストは、見やすくするために誇張、省略しており、実際とは多少異なります。
- 詳しくは ア内のページをご覧ください。(代表的なページを示しています)

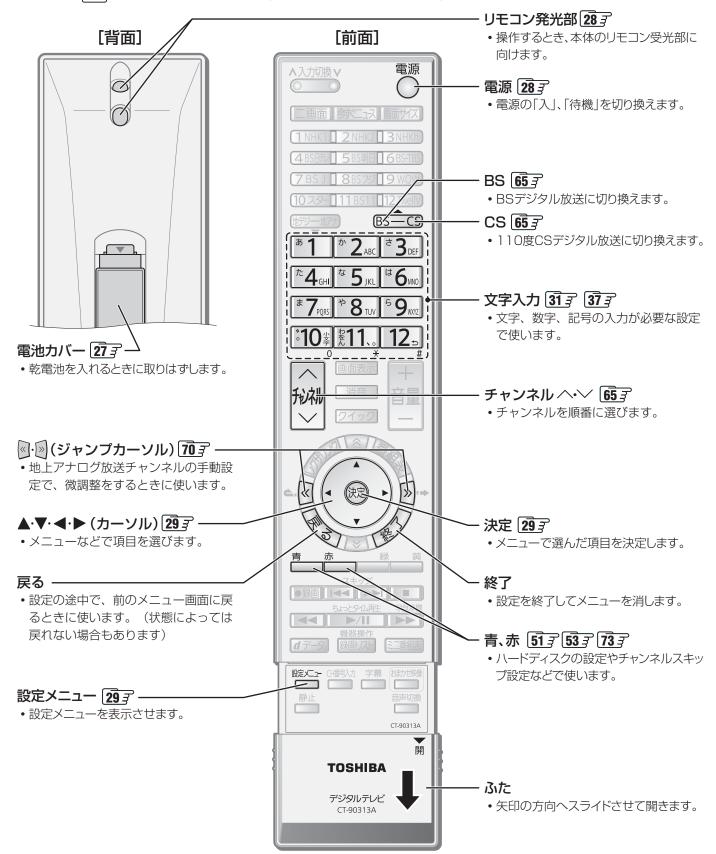

テレビを設置する

● 設置の前に「安全上のご注意」 7 3 ~ 13 3 を必ずお読みください。

⚠警告

■ 本機はコンセントから電源プラグが抜きやすいように設置する

万一の異常や故障のとき、または長期間使用しないときなどに役立ちます。

注意

■ 転倒・落下防止の処置をする

地震などでのテレビの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するために、転倒・落下 防止の処置をしてください。

正しい置きかた

■丈夫で水平な安定した所に設置してください




■テレビ台を使用する場合

● テレビ台の取扱説明書をご覧ください。

■周囲からはなして置いてください

● 通風孔をふさがないように本機の上および周囲に10cm 以上の空間を設けてください。

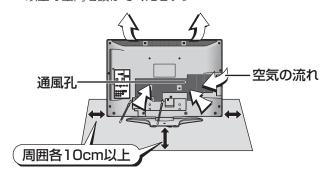


転倒・落下防止のしかた

● 転倒・落下防止器具を取り付ける壁や台の強度によっては、転倒・落下防止効果が大幅に減少します。その場合は、適当な補強を施してください。以下に記載した転倒・落下防止のしかたは、けがなどの危害の軽減を意図したものですが、すべての地震に対してその効果を保証するものではありません。


||■ 壁または柱などに固定するとき

- スタンド背面のフックと付属のクリップを使用し、確実に 支持できる壁または柱などを選び、丈夫なひもで固定して ください。
- クリップはスタンド背面のフックと同じくらいの高さの場所にネジ(市販品)で取り付けてください。
- ※ 針金や鎖など金属製のものは、瞬間的な衝撃に対する柔軟性が乏しく、本機や柱などの取付部分が破損する原因となるので使用しないでください。
- ※ 移動するときは、ひもをはずしてください。

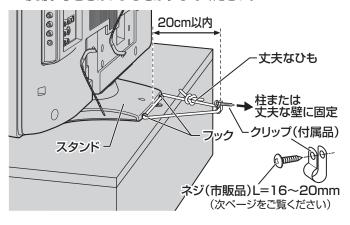

||■ 転倒防止バンドを使用して固定するとき

- スタンド底面の転倒防止バンドを後方に回転させて、設置する台の確実に支持できる背面にネジ(市販品)で固定してください。
- ※ 後方には倒れます。固定後は台を壁などに近づけて設置し、 小さなお子様がはいれないようにしてください。

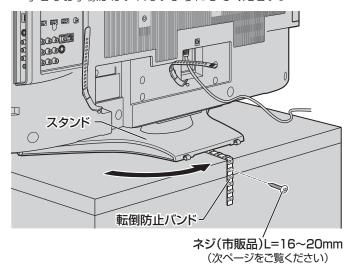




● 他のデジタル機器や電子レンジなどから出る電磁波によって、本機の映像が乱れたり、雑音が出たりする場合があります。相互に影響しない位置に設置してください。

転倒・落下防止のしかた っづき

■ 転倒防止ネジ穴を使用して固定するとき

- 転倒防止ネジ穴を使ってネジ(市販品)でスタンドを設置面 にしっかりと固定します。
- 材質のしっかりした、十分に厚い場所に固定してください。

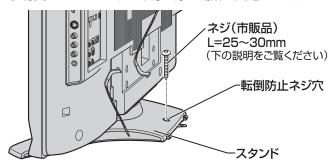

※ 固定後は、本機を押したり、持ち上げたりしないでください。 破損の原因になります。


■ 固定用のネジ(市販品)について

- 下図を参考に、固定する場所の状況に応じて、しっかりと固定できる長さのタッピングネジや木ネジをご使用ください。
- 頭の形状が②:ナベ、③:丸のネジは、固定部の変形・破損防止のためにワッシャーを併用してください。
- 頭の形状が❹:ラッパ、❺:皿のネジは使用しないでください。
- ネジの太さは、公称3.8~4.1 mmのものをご使用ください。



本機を見やすい角度に調整するとき

- ●本体が左右方向に15°ずつ回転します。(前後方向には傾けられません)
- 見やすい角度に調整してお使いください。 (本機がずれたり、倒れたりしないよう、スタンド部分を しっかり押さえて調整してください)

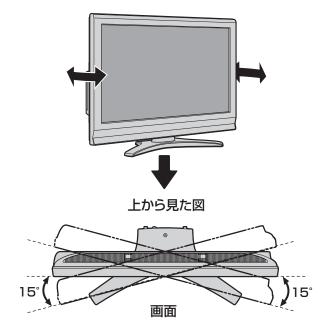

設置と基本の接続・設定


B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- 同梱のB-CASカードは、デジタル放送や「放送局からのお知らせ」の受信などに必要です。常に本体に入れておいてください。
- ※ B-CASカードを抜き差しするときは、本機の電源を切って、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ※ お買い上げ時、B-CASカードは本体背面に貼付された袋の中にはいっています。

● B-CASカードの絵柄面を本体の前面側 に向けて、奥まで差し込みます。

※ 取り出すときは、B-CASカードをつかんで抜きます。

- 同梱のB-CASカードの説明書についている「加入申込書用バーコードシール」は、受信契約をする際に加入申込書に必ず貼ってください。
- 「同梱のB-CAS(ビーキャス)カードについて」**16** ずも 必ずお読みください。
- 説明書は、よくお読みのうえ、のちのお問い合わせ先確認などにそなえて、たいせつに保管してください。

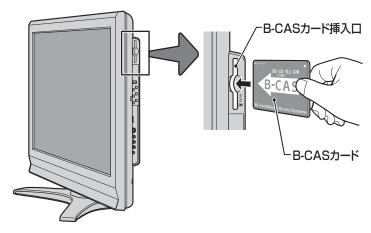

アンテナの接続

- ※ アンテナ工事には技術と経験が必要です。アンテナの設置・調整については、お買い上げの販売店にご相談ください。また、 アンテナの取扱説明書もよくお読みください。
- アンテナや接続に必要なアンテナ線(同軸ケーブル)、混合器、分配器などは付属されておりません。機器の配置や端子の形状、 使用環境条件などに合わせて適切な市販品を別途お買い求めください。


VHF/UHFアンテナ線のつなぎかた

- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- 地上デジタル放送はUHFアンテナで受信します。UHFアンテナが設置されている場合はそのままで受信できることもありますが、状況によってはアンテナの交換やアンテナ方向の変更などが必要になる場合があります。
- お住まいの地域で地上デジタル放送を視聴できるかどうかは、お買い上げの販売店または「総務省 地上デジタルテレビジョン 放送受信相談センター」(TEL. 0570-07-0101)にご相談ください。(放送エリア内でも、ビルなどの障害物がある場合は視聴できないことがあります)
- 同軸ケーブル両端のコネクターのピンが曲がっていないか確認してください。曲がったままでつなぐと、ショートすることがあります。
 - ※ 本機のUHF/VHF(75Ω)アンテナ入力端子に地上デジタル放送の電波が入力されない場合は、地上デジタル放送での「今すぐニュース」の機能や、地上デジタル放送番組の録画・再生の機能は使用できません。

IIIII アンテナ線がVHF/UHF混合の場合(またはVHFだけ、またはUHFだけの場合)




II■ マンションなどの共聴システムのとき(VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき)

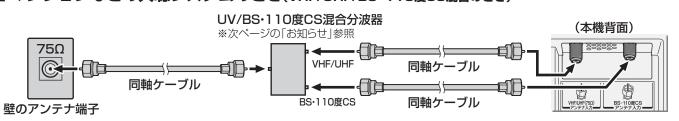


● 「はじめての設定」**29** 了のあとで「BS・110度CSアンテナ電源供給」を「供給しない」に設定してください。詳しくは **64** 子 をご覧ください。

III ビデオやDVDレコーダーを経由したつなぎかた(壁の端子が75Ωでビデオなどの入力がV・U混合のとき)

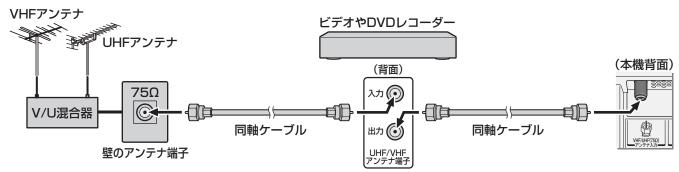

Ⅲ 分配器を使用したつなぎかた

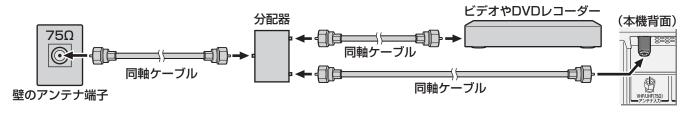


II■ VHFとUHFのアンテナ線がそれぞれ別になっているとき


● V/U混合器、形名HMX-77 (別売品)などが必要です。 詳しくは販売店にご相談ください。

II■ CATV (ケーブルテレビ)をご利用のとき

● CATVホームターミナルによっては端子の名称が異なる場合があります。接続方法や、地上デジタル放送の視聴についてなど、詳しくはご契約のケーブルテレビ会社にご相談ください。

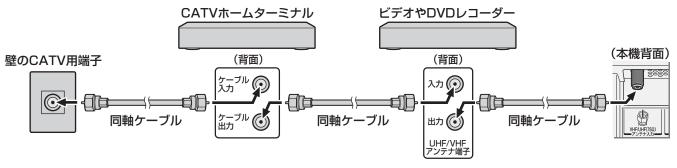

● 地上デジタル放送のUHF電波が壁のCATV用端子に送られてきている場合でも、CATVホームターミナルによっては「ケーブル出力」端子にその電波が出力されないことがあります。その場合には、UHFに対応した市販の分配器を使用して、以下のように接続してください。

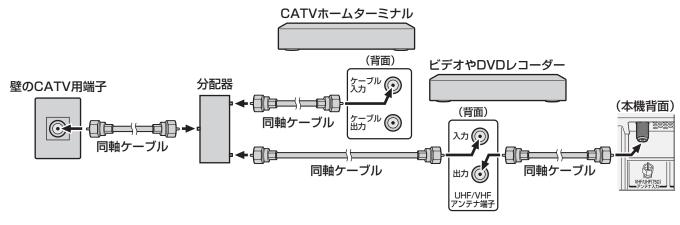



- VHF/UHFアンテナ線は同軸ケーブルをおすすめします。
 - 平行フィーダー線を使用すると受信状態が不安定になることがあり、妨害電波を受けやすくなります。
- やむをえず、平行フィーダー線を使用するときは、平行フィーダー線をBS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから妨害を受けない距離まで離してください。(同軸ケーブルを使用する場合でも、妨害を受けるようであれば、BS・110度CSデジタル用アンテナケーブルから離してみてください)
- アンテナ線を他のデジタル機器に近づけないでください。受信障害の原因となることがあります。
- VHF、UHFアンテナは定期的な点検・交換をおすすめします。アンテナの設置場所は、屋外のため傷みやすく性能が低下します。特にばい煙の多い地域、温泉、海岸の近くでは傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■ 地上デジタル放送を受信する場合

- 混合器、分波器、分岐器、ブースターなどを使用する場合は、地上デジタル放送の伝送チャンネルに対応したものを選び、妨害波の影響などを防ぐために空き端子には終端抵抗器(75Ω)を接続してください。(お買い上げの販売店にご相談ください)
- 一般的に地上デジタル放送はUHFアンテナで受信しますが、CATV (ケーブルテレビ)で伝送される場合や共聴システム (VHF帯、またはUHF帯)で伝送される場合もあります。詳しくは、共聴システム管理者(マンション管理者や管理組合など)や、お住まいの地域のケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

平行フィーダ·

アンテナの接続 っづき

BS・110度CSデジタル用アンテナ線のつなぎかた


- 接続するときは必ず本機および接続機器の電源を切り、電源プラグを抜いてください。
- F型コネクターのピンが曲がっていないか、確認してください。曲がったままでつなぐと、ショートすることがあります。
- BSデジタル放送だけを視聴する場合はBSデジタル用アンテナを、110度CSデジタル放送も視聴する場合はBS・110度CS デジタル用アンテナをご使用ください。(以下、これらのアンテナをBS・110度CSデジタル用アンテナと記載します)
- 本機とBS・110度CSデジタル用アンテナの接続には、BS・CSデジタル対応のケーブル(S-4C-FB相当)をご使用ください。
- 110度CSデジタル放送を受信する場合でブースターやBS・CS分配器を使用する場合は、110度CSデジタル放送(周波数 2150MHz以上)に対応したものをお使いください。対応していないものを使用した場合には、110度CSデジタル放送を受信できません。
- BS・110度CSデジタル放送用アンテナの取扱説明書もご覧ください。




●BS・110度CSアンテナ入力端子からBS・110度CSアンテナに電源を供給します。 心線とアース線がショートしないようにしてください。

II■ BS・110度CSデジタル用アンテナをつなぐとき

BS・110度CSデジタル用アンテナ

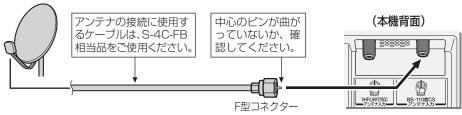

■■ BS・110度CSデジタル用アンテナ1台で、本機などBSや110度CS機器を2台以上つなぐ場合

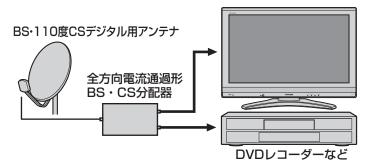

- ※ BS·CS分配器の例
 - 2分配 CSG-D2B (別売品)など
 - 3分配 CSG-D3B (別売品)など
 - 4分配 CSG-D4B (別売品)など
- ※ BSや110度CS機器をつなぐときは、BSや110度CS機器付属の取扱説明書をご覧ください。
- ※ 将来、110度CSデジタル放送でチャンネルがふえた場合、 で使用のアンテナによっては分配器は使用できないこと があります。

Ⅲ アンテナ電源について

● BS・110度CSデジタル用アンテナは電源を必要とします。本機にはアンテナ電源を供給する機能がありますが、マンションなどの共聴システムや他の機器などから供給されている場合は、本機から供給する必要はありません。 「はじめての設定」 29 mのあとで、お使いの条件に合わせて「BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給」 64 mの設定してください。

||■ マンションなどの共同受信の場合

● お住まいのマンションの共同受信設備でBSデジタル放送や110度CSデジタル放送が受信できるかどうかは、マンションの管理会社や管理組合にご確認ください。

既存の設備で受信できない場合には、BS・110度CSデジタル用アンテナの設置・接続が必要です。



■BS・110度CSデジタル用アンテナの設置について

●マンションなど共同住宅の場合は、出入口や避難設備にはアンテナを設置できません。また、避難通路や消防上必要な通路のじゃまにならない所に設置する必要があります。消防法、地方自治体の条例などに触れないように、ご注意ください。また、建物の管理者にもご相談ください。



- 本機でアンテナレベルを確認しながら、BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整**80**字をすることができます。
- 以前のBSアンテナではBSデジタル放送を受信できないことがあります。また、BSアンテナやスカイパーフェクTV!用のアンテナでは、110度CSデジタル放送を受信することはできません。

、汪意

リモコンの準備

■ リモコンに使用している乾電池は、

- ●指定以外の乾電池は使用しない
- ●極性表示・ひと●を間違えて挿入しない
- ●充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしない
- ●火や直射日光などの過激な熱にさらさない
- ●表示されている「使用推奨期限」の過ぎた乾電池や、使い切った乾電池は リモコンに入れておかない
- ●種類の違う乾電池、新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しない。


これらを守らないと、液もれ・破裂などによって、やけど・けがの原因となることがあります。

もれた液が目にはいったり、皮膚についたりすると、目や皮膚に障害を与えるおそれがあります。目や口にはいったり、皮膚についたりしたときは、きれいな水でよく洗い流し、直ちに医師に相談してください。衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。器具についたときは、液に直接触れないでふき取ってください。

● 単四形乾電池R03またはLR03を2個ご使用ください。 お買い上げ時は単四形乾電池R03が2個付属されています。

■カバーをはずし、乾電池を入れる

- ① カバーをはずすときは、カバー上部の▼ 部分を▼ 方向に押しながら、すくい上げます。
- ② 極性表示
 ◆と
 ◆を確かめて、間違えないように入れます。
- カバーを閉めるときは、カバー下部の突起をリモコン本体のみぞに差し込んで、パチンと音がするまでカバー上部を押し込みます。

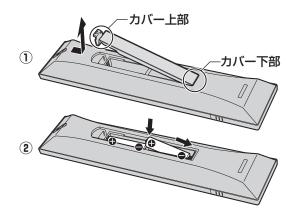



■ 乾電池について

- 乾電池の寿命はご使用状態によって変わります。リモコンが動作しにくくなったり、操作できる距離が短くなったりしたら2個とも新しい乾電池と交換してください。
- 使用済の乾電池は、地方自治体またはお住まいの地域で定められた規則に従って廃棄してください。


電源を入れる

● アンテナの接続が終わったら、本機の電源を入れます。

電源プラグをコンセントに差し込む

- 電源プラグは交流100Vコンセントに根元まで確実 に差し込んでください。
- ●番組情報を取得するために、電源プラグは非常時と 長期間使用しないとき以外はコンセントに差し込ん でおいてください。

本体右側面の電源ボタンを押す

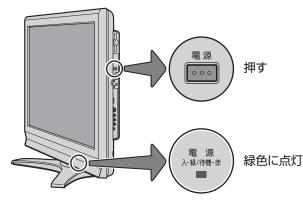

- ●電源がはいり、本体前面の「電源」表示が緑色に点灯 します。
- 画面左上に が表示されている間は、ハードディスクの機能は使用できません。また、このときに電源プラグを抜かないでください。
- もう一度本体の電源ボタンを押すと、電源が切れます。

||■はじめて電源を入れたとき


●「はじめての設定」の画面が表示されます。 次ページ以降の手順に従って設定してください。

||■ リモコンで電源を入/待機にするには

- ●電源「入」の状態でリモコンの^{電源}を押すと待機状態に なり、「電源」表示が赤色に点灯します。

||■ リモコンの使用範囲について

- リモコンは、本体のリモコン受光部に向けて使用してください。
- リモコン受光部に強い光を当てないでください。強い 光が当たっていると、リモコンが動作しないことがあ ります。
- リモコン受光部とリモコンの間に障害物を置かないでください。動作しなかったり、動作しにくくなったりします。

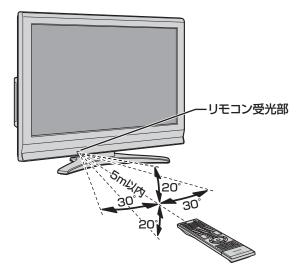

● リモコン受光部から

距離···5m以内

角度···左右30°以内、上下20°以内

※ リモコン発光部は二ヵ所あり、リモコンを立てた状態でも操作できます。



■リモコンについて

- ■落としたり、振りまわしたり、衝撃などを与えたりしないでください。
- ●水をかけたり、ぬれたものの上に置いたりしないでください。
- ●分解しないでください。
- ●高温になる場所や湿度の高い場所に置かないでください。



はじめての設定をする

- 本機を使えるようにするための基本的な設定をします。
- 設定項目は下表のとおりです。

「はじめての設定」は何度でもできますが、やり直した場合はそれまでに設定していた内容(地上デジタル放送や地上アナログ放送のチャンネルを手動で設定した内容など)は消去されます。双方向サービスの情報(お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数など)は消去されません。

設定項目	内容
地上デジタル/アナログ放送 チャンネル設定	地上デジタル放送と地上アナログ放 送のチャンネルを同時に設定します。 また、地域の設定もします。
郵便番号の設定	お住まいの地域に密着したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)や緊急警報放送を視聴するための設定です。(電話回線 563 を使用する場合には、この設定によって、通信の際にもよりのアクセスポイントが利用されます)
室内環境設定	映像メニューの「おまかせ」をより効果的に働かせるために、室内の照明 環境を設定します。



■「地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定」について

● 地上デジタル放送の場合

次ページの手順**7**(または**66子**)の「初期スキャン」をすることで、本機が地上デジタル放送の受信できるチャンネルを探し、リモコンの地上ダイレクト選局ボタン**12**に自動設定します。(「初期スキャン」をしないと、地上デジタル放送は受信できません)

自動設定は、入力された地方、地域と実際に受信できたチャンネルの情報をもとに、放送システム上の規定などに従って行われます。初期スキャンは(VHF1~12)→(UHF13~62)→(CATV13~63)の順で行われます。

- ※ 初期スキャンによってチャンネルが設定されても、 電波が弱い場合には正常に受信できないことがあります。
- ※ 自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は「手動設定」「693 をしてください。
- 地上アナログ放送の場合

入力された地方、地域に応じて、リモコンの地上ダイレクト選局ボタン[*1]~[12]に自動的にチャンネルが設定されます。

自動設定される内容については「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(90 $_{2}$ $_{3}$ $_{4}$ $_{3}$)をご覧ください。

※ 自動設定された内容の確認や変更をしたい場合は「手動設定」「**70**7 をしてください。

■ 地方と地域の設定について

● チャンネルの自動設定は、「はじめての設定」の手順4~6で設定された地方、地域に基づいて行われます。 手順10の郵便番号でも地域を設定しますが、それは地域に密着したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速

手順10の郵便番号でも地域を設定しますが、それは地域に密着したデータ放送(たとえば、天気予報や選挙速報など)を視聴したり、電話回線での通信をもよりのアクセスポイントで利用したりするための設定であり、手順4~6の設定とは別のものです。

■ 新たに開局したチャンネルを追加登録したいとき

●地上デジタル放送の放送局が新たに開局した場合や、中継局が新設されるなどしてチャンネルがふえたなどの場合は、「自動設定」の「再スキャン」「677をしてください。新たに受信できたチャンネルが追加設定されます。

地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定

- 地上デジタル放送と地上アナログ放送のチャンネルを設定します。また、データ放送の地域も同時に設定します。
- ※ B-CASカードが挿入されていないと「はじめての設定」ができません。あらかじめで確認ください。 **23** ₹
- ※ はじめて電源を入れたときは、手順2から操作してください。

■ 以下の操作で「はじめての設定」の説明画面にする

- ☆ (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
- 3 ▲・▼で「はじめての設定」を選び、寒寒を押す

はじめての設定

ここでは、本機を使用するのに必要な設定を下記の順に行います。 アンテナの接続とB-CASカードが挿入されていることを確認 してください。また、それぞれの設定方法は、各画面の説明および 取扱説明書をご覧ください。

> 地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定 ↓ 郵便番号の設定

> > ↓ 室内環境設定

画面の説明を読んで、寒寒を押す

● 「地上デジタル/アナログ放送チャンネル設定」の説明画面が表示されます。

🛖 画面の説明を読んで、😡を押す

● 地方を選ぶ画面が表示されます。

4 お住まいの地方を **▲·▼· ◀·**▶ で選び、 ^(決定) を押す

例	はじめての設定	地上デジタルが	送チャンネル設定
	お住まい	の地方を選んでく	ださい。
	北海道	東北	関東
	甲信越	中部	近畿
	中国	四国	九州・沖縄


5 お住まいの都道府県を ▲·▼· **◆**· ▶ で選び、 定定を押す

例	はじめての設定	地上デジタル放	び送チャンネル設定
	お住まし	の都道府県を選ん	でください。
	茨城県	栃木県	群馬県
	埼玉県	千葉県	東京都
	神奈川県		



はじめての設定をするっづき

6 お住まいの地域を **▲·▼· ◆· ▶** で選び、 (余章) を押す

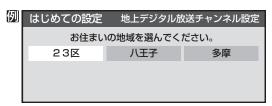

● お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地域名を選びます。

画面の説明を読んで、以降の操作をする

はじめて	の設定	地上デ	ジタル放送チャン	/ネル設定
	ジタルの初期スキーでに数分かかります 地上デジタルの	j .		ンは終了
	はい		いいえ	
ここで初期スキャンをスキップした場合は、後ほどメニューの 初期スキャンを行ってください。				

||■ 地上デジタル放送の初期スキャンをする場合


- **◆・▶ で「はい」を選び、**練定を押す
 - ◆ 初期スキャンが自動的に始まります。終了するまでしばらくお待ちください。
 - 初期スキャンが終わったら、次は手順8に進みます。
 - ●以下の画面が表示された場合は、「データ放送 用メモリーの割当て」「76子をしてください。 「データ放送用メモリーの割当て」が終了する と、次は手順8に進みます。

例 はじめての設定 地上デジタル放送チャンネル設定 放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。 リモコン 放送局 受信状態 メモリー割当 **6** ✓ あり ✓ 7 テレビ東京 0 あり ✓ 8 あり ✓ 9 あり **▼** ✓ 10 あり 選択した放送局の数:12

||■ 初期スキャンをあとでする場合

- ●で「いいえ」を選んで● を押し、手順9に進む
 - あとで「自動設定」の「初期スキャン」 66 了を してください。

● 下図の画面が表示されたら、以降の操作 をする

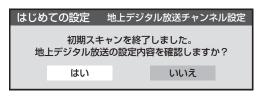


- **●** ▼・▶で「はい」を選び、歳
 - 設定内容の確認画面が表示されます。



②設定内容を確認して(衆)を押し、手順9に進む

9 下図の画面が表示されたら、以降の操作をする

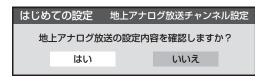

- ◆・▶で「はい」を選び、深定を押す
 - 設定内容の確認画面が表示されます。

例	はじめて	ての設定	地上アナ	ログ放送チャンネル設定
	リモコン	チャンネル	表示	放送局
	1	1	地アナ1	NHK総合
	2	16	地アナ2	放送大学
	3	3	地アナ3	NHK教育
	4	4	地アナ4	日本テレビ
	5	14	地アナ16	TOKYO MX
	▼ 6	6	地アナ6	TBS
	「 リモコンの数字ボタンの数字 ※▼ボタンを押せば、7~12が表示されます。			


- ② 設定内容を確認して (対) を押し、「郵便番号の設定」(手順10) に進む
- ●以上で地上デジタル放送チャンネルと地上アナログ放送 チャンネルの自動設定が終了しました。
- チャンネルの欄が「ーーー」となった場合は、放送がないか、 または受信できなかったことを示します。
- 設定された内容を変更したい場合は、「はじめての設定」が すべて終了したあとで、「手動設定」 **69 3** 、 **70 3** で行って ください。

郵便番号の設定

- お住まいの地域に密着したデータ放送(天気予報・選挙速報など)を視聴したり、電話回線(ダイヤルアップ通信)を使用した双方向サービスを、もよりのアクセスポイント(接続中継点)で利用したりするための設定です。
- 郵便番号を設定することで、地域が指定されます。

10 お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10 0 0 (O)で入力し、 (深) を押す

- 間違えて入力したときは、**◆**でカーソルを戻してからもう一度入力します。
- 郵便番号入力で、上3ケタを入力して、全を押すと残りの4ケタは自動的に「0」が入力されます。

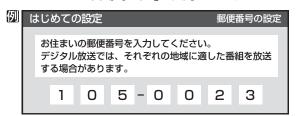


● 郵便番号の設定が終わると、次は「室内環境設定」の画面が表示されます。

室内環境設定

●本機の「映像メニュー」には、テレビを見る室内の照明環境などに応じて自然で見やすい映像に自動調整する「おまかせ」があります。ここでは、「おまかせ」をより効果的に働かせるための設定をします。


▲ 4 設定する場合は **▼・**▶で「はい」を選び、無理 を押す

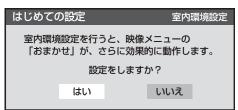

||■室内環境設定をしない場合


- **4**·▶で「いいえ」を選んで 定 を押し、手順13 に進む
- 必要になったときに「室内環境設定」 (80 3 をしてください。

12 ◄·▶で照明の色(「電球色(暖かい白)」または「蛍光灯色(クールな白)」)を選び、練を押す

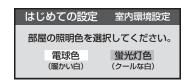

- 電球色(暖かい白)…室内の照明が白熱灯(電球)や電球 色の蛍光灯の場合に選びます
- 蛍光灯色(クールな白)…室内の照明が蛍光灯の場合に選びます(蛍光灯のタイプが電球色の場合は「電球色」を選んでください)
- ※ 照明のタイプがわからない場合は、「電球色」を選んでください。
- ※ 手順**11**で「いいえ」を選んだ場合は、「電球色」(お買い上げ時の設定)になります。

13設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、寒寒を押す

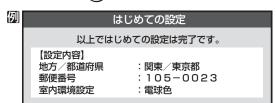

● これで「はじめての設定」は終了です。




■ 郵便番号の設定について

- データ放送の視聴中に郵便番号の設定を変更した場合、設定を有効にするには設定終了後にデータ放送を選局し直してください。
- 地上デジタル放送や地上アナログ放送が正しく受信できない場合は、次ページをご覧ください。

正しく受信できないとき

「はじめての設定」をしても地上デジタル放送が正しく受信できないとき

- 正しく受信できないチャンネルで以下の操作をして、アンテナレベルの数値を確認してください。
- クイック を押す
- ② ▲・▼で「その他の操作」を選び、寒寒を押す
- 3 ▲・▼で「アンテナレベル表示」を選び、㈱⇒を押す
- アンテナレベルを確認したら、を押す
- 母以下の確認や処置をする
 - アンテナレベルが低い場合は、アンテナが正しく接続されているかご確認ください。
 - 症状が改善されない場合は、アンテナの交換や方向調整が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、「地上デジタル用アンテナの方向調整」**64 3** を参照して、アンテナレベルを確認しながらアンテナの方向を調整してください。
 - CATVをご利用の場合やマンションなどの共聴システムをご利用の場合は、パススルー方式での地上デジタル放送受信に対応しているか、ご契約のCATV会社や共聴システムの管理者にそれぞれお問い合わせください。
- ⑥「初期スキャン」「66 ₹ の操作をする

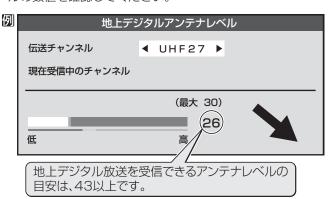

「はじめての設定」や「地上アナログ自動設定」「683をしても地上アナログ放送が正しく受信できないとき

- アンテナの種類(チャンネル1~12はVHF、13~62はUHF)や向きが、設定した地域・都市名の条件に合っていることを確認してください。
- 複数の地域・都市名が隣接する地域にお住まいの場合は、地域・都市名を変えて設定すれば受信状態が改善されることがあります。(例: お使いになる地域が「横浜みなと」の場合は「横浜・川崎」または「平塚・茅ケ崎」など) このような場合は、次のようにして設定します。
- ●近隣の別の地域・都市にアンテナの種類や向きを合わせる
 - お買い上げの販売店にご相談ください。
- ②「自動設定」の「地上アナログ放送の場合」「68 ₹ の手順1~4の操作をする
- **② 68** ₹ の手順5で、アンテナを向けた地域・都市名を選び、(無)を押す

上記の対処をしても地上アナログ放送の一部のチャンネルが正しく受信できないとき

- 受信できるチャンネルを手動設定で探します。
- ●「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」70 字 の手順1~2 の操作をする
- ② 703 の手順3で、該当する「リモコンボタン」を選び、手順4の**①** でほかに受信できる「チャンネル」を選んで、 (対) を押す
 - 例:地域·都市名を「横浜・川崎」に設定した場合で、リモコンボタン7に割り当てられている「テレビ神奈川」「42CH」だけが正しく受信できないときは、隣接地域の「48CH」(横浜みなと)や「46CH」(小田原)などに変えてみて、正しく受信できるところを探します。
- ③必要に応じて 70 ₹ の手順4の 2~4 の操作で「表示」、「放送局」、「受信地域」を設定する




本機に接続できる外部機器一覧

● 本機に接続できるおもな外部機器は以下のとおりです。接続や設定のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。




- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 他の機器を接続するときは、必ず本機および接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 録画または録音したものは個人的に楽しむほかは、著作権法によって権利者に無断で使用することはできません。

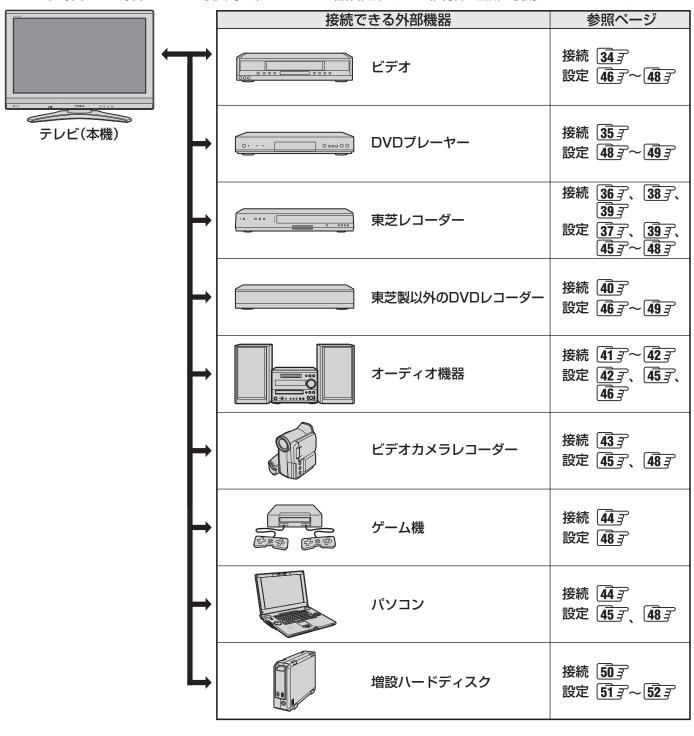

ビデオをつなぐ


- ◆ 本機の録画出力端子とビデオの外部入力端子をつなげば、本機で受信したデジタル放送をビデオで録画することができます。(録画や録画予約については操作編の「録画・予約をする」 (35 3) の章をご覧ください)
- ※ 本機の音声出力(固定)/録画出力端子は、お買い上げ時は音声出力(固定)端子として使用するように設定されています。録画出力端子として使用する場合は、「音声出力/録画出力端子設定」「4630の「端子設定」を「録画出力」に設定してください。
- 接続後は必要に応じて「音声出力/録画出力端子設定」の「録画出力設定」 463、「録画再生設定」の「ダイレクト録画時間」 473、「外部入力設定」 483をしてください。

映像・音声用コードまたはS映像用コードでつなぐとき

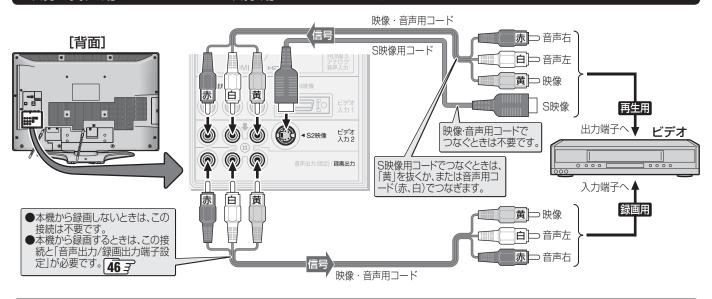

口端子ケーブルでつなぐとき(口端子付ビデオ)

● D端子ケーブルでつなげばD-VHSビデオのハイビジョン映像も視聴できます。ただし、本機のデジタル放送録画出力端子から録画する映像は480iの標準画質になります。

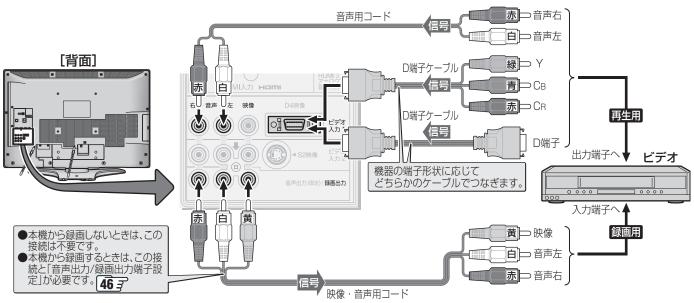

本機の録画出力端子から出力される著作権保護された映像を他のモニターで見たい場合は、本機の録画出力端子とモニターを直接つないでください。ビデオやDVDレコーダーを経由して他のモニターに出力すると、コピー制御の働きによって映像が乱れたり、表示されなかったりすることがありますが、これは機器の問題ではありません。




- ビデオ入力 1、2のD4映像入力端子と映像入力端子の両方につないだ場合は、D4映像入力端子が選択されます。
- ビデオ入力3のS2映像入力端子と映像入力端子の両方につないだ場合は、S2映像入力端子が選択されます。
- 本機のD4映像入力端子が対応している映像信号 コンポーネント映像信号480i、480p、720p、1080i
- 録画出力端子からは、「録画出力設定」 46 F に従って映像・音声の信号が出力されます。
 - 自動録画機能(映像信号の入力を検出して自動録画をする機能)のある録画機器の場合には、「録画出力設定」を「録画時出力」に設定すれば、本機の操作や予約で録画機器に録画することができます。
 - 自動録画機能のない録画機器の場合には、本機の操作や予約のほかに録画機器側でも録画の操作や録画予約の設定をしてください。

DVDプレーヤーをつなぐ


● 必要に応じて「外部入力設定」 48 デ ~ 49 デ の設定をしてください。

S映像用コードまたは映像・音声用コードでつなぐとき

● S映像コードや映像・音声コードでつないだ場合は、480i (標準画質)でだけ視聴できます。

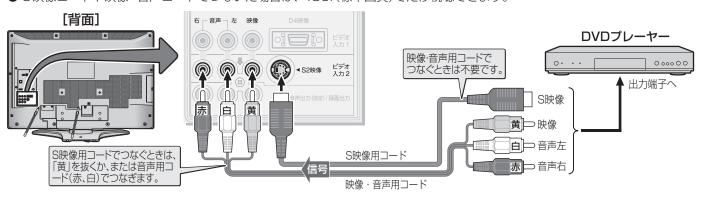


口端子ケーブルでつなぐとき

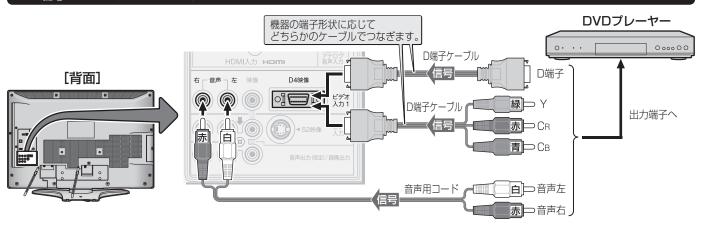

HDMIケーブルでつなぐとき

- HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**HコITII**)の表示があるケーブルをご使用ください。また、1080pの映像信号を入力する場合は、High Speed HDMI[™] Cableをご使用ください。(一般のHDMIケーブルでは、正常に動作しないことがあります)
- HDMIケーブルだけで音声が出ない機器の場合や、HDMIケーブルのかわりにHDMI-DVI変換ケーブルを使う機器の場合は、HDMI入力3端子につなぎ、HDMI3アナログ音声入力端子に音声用コードもつないでください。

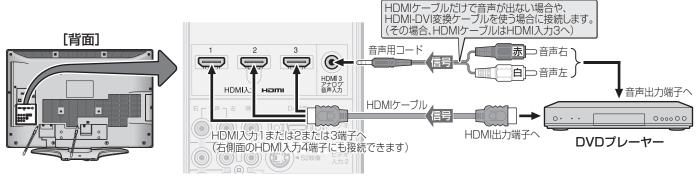

- が知らせ
- D4映像入力端子、S2映像入力端子について、前ページの「お知らせ」をご覧ください。
- HDMI入力端子について
 - 本機にはHDMIおよびDVI機器を接続できますが、接続する機器によっては映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。
 - ◆本機のHDMI入力端子が対応している映像信号 480i、480p、720p、1080i、1080p
 - 本機のHDMI入力端子が対応している音声信号 リニアPCM、MPEG-2 AAC サンプリング周波数:48kHz/44.1kHz/32kHz ドルビーデジタル サンプリング周波数:48kHz
 - この製品はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、およびダブルD記号はドルビー ラボラトリーズの商標です。
 - DVDなどの再生時に、音声の出始めが少し途切れることがありますが、これはデジタル信号の判定のためで故障ではありません。

東芝レコーダーをつなぐ

※ レグザリンク対応の東芝レコーダーをつなぐ場合は、「レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合」「39g F をご覧ください。

「テレビdeナビ予約」をする場合

- 本機から東芝レコーダーに「テレビdeナビ予約」をする場合のつなぎかたです。 「テレビdeナビ予約」は、本機(テレビ)で録画予約をすれば東芝レコーダーに自動的に録画予約される機能です。本機で予約設定した情報は、LANケーブルを使って東芝レコーダーに送られます。
- 「テレビdeナビ予約」には以下の二つの種類があります。
 - 東芝RDアナログでの予約

本機(テレビ)の録画出力端子からの信号を録画します。(ハイビジョン画質での録画はできません)

- 東芝RDデジタルでの予約
 - 東芝レコーダーで受信したデジタル放送(テレビ放送のみ)を録画します。(デジタルチューナーを内蔵した東芝レコーダーの場合にできます)
- 録画や録画予約については操作編の「録画・予約をする」 **35 テ**゙の章をご覧ください。


本機と東芝レコーダーのLAN端子を直接つなぐ

- 本機のLAN端子と東芝レコーダーのLAN端子を直接つないで録画予約をする方法です。本機のLAN端子をインターネットブロードバンド環境(「603ア)に接続していない場合で、東芝レコーダーが1台の場合にできるつなぎかたです。
- ※ 本機の音声出力(固定)/録画出力端子は、お買い上げ時は音声出力(固定)端子として使用するように設定されています。録画出力端子として使用する場合は、「音声出力/録画出力端子設定」(46字)の「端子設定」を「録画出力」に設定してください。
- 接続後は次ページの設定をしてください。また、必要に応じて「録画再生設定」の「ダイレクト録画時間」47 字、「外部入力設定」48 字をしてください。



- ■LANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。本機と東芝レコーダーを直接つなぐ場合には、クロスケーブルをご使用ください。
- LANケーブルを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)



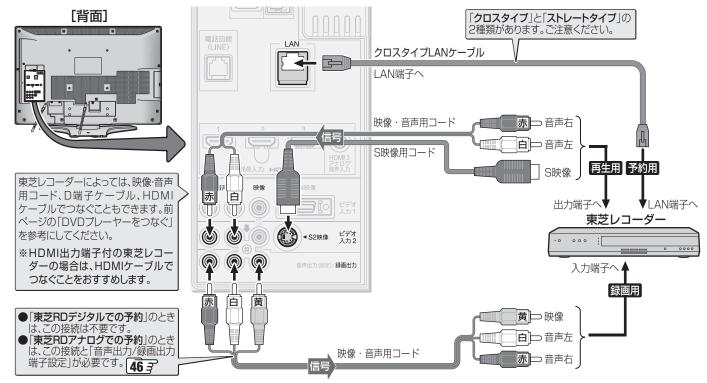

本機の録画出力端子から出力される著作権保護された映像を他のモニターで見たい場合は、本機の録画出力端子とモニターを直接つないでください。ビデオやDVDレコーダーを経由して他のモニターに出力すると、コピー制御の働きによって映像が乱れたり、表示されなかったりすることがありますが、これは機器の問題ではありません。



- 本機の「テレビdeナビ予約」で録画予約ができる東芝レコーダーについては、「ff3字の耻をご覧ください。
- 「録画出力設定」 **46** 了は、どれに設定してもかまいません。

直接つなぐ場合の設定をする

● 前ページの接続をした場合の設定です。東芝レコーダーと本機の電源を入れて、以下の設定をしてください。

||■ 東芝レコーダーの「ネットワーク設定」 (または「ィーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝レコーダー側の設定です。東芝レコーダーの取扱説明書を参照して、以下の設定をしてください。
- **①「ネットワーク設定」**(または「イーサネット設定」)画面にする
- ❷以下を設定して保存する

項目	設定内容	
本体名		
本体ユーザー名	※ 設定内容を確認し、メモする メモした内容を「テレビde	
本体パスワード	- メモした内容を「ナレヒロ - ナビ設定」で入力します。	
本体ポート番号		
DHCP	使わない	
IPアドレス	192. 168. 1. 15	
サブネットマスク	255. 255. 255. 0	
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 1. 1	
DNSサーバー	192. 168. 1. 1	

II■ 本機の「LAN端子設定」をする

- **■** 「LAN端子設定」<u>61</u> 〒 ~ <u>62</u> 〒 を以下のように設定する
 - ●「IPアドレス設定」

項目	設定内容
IPアドレス自動取得	しない
IPアドレス	192. 168. 1. 20
サブネットマスク	255. 255. 255. 0
デフォルトゲートウェイ	192. 168. 1. 1


● 「DNS設定 I

項目	設定内容
DNSアドレス自動取得	しない
DNSアドレス(プライマリ)	192. 168. 1. 1

- ※ DNSアドレス(セカンダリ)の入力は不要です。
- 「プロキシ設定」: 「使用しない」に設定
- を押して、メニューを消す
- 3 本体の電源ボタンで電源を切ってから、 電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。

II■ 本機の「テレビdeナビ設定」をする

- 以下の操作で「テレビdeナビ設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、寒湿を押す
 - ③ ▲·▼で「テレビdeナビ設定」を選び、㈱⇒を押す

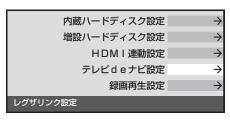

- ▲·▼で設定の種類を選び、練定を押す
 - 東芝RDアナログ 「東芝RDアナログでの予約」用の設定をする場合
 - ・東芝RDデジタル1、2、3 「東芝RDデジタルでの予約」用の設定をする場合
- 3 設定する項目を ▲·▼で選んで (株) を押し、 下表の手順で設定する



項目	説明および操作手順
RD本体名	●「ポート設定」以外の項目では文字入力 画面になります。文字入力のしかたは、
ユーザー名	操作編の 73 3 をご覧ください。
	● 東芝レコーダーに設定した本体名、本
パスワード	体ユーザー名、本体パスワード、本体 ポート番号を入力する
ポート設定	② 津戸を押す
連動ライン 入力番号 *	◆本機を接続した東芝レコーダーのライン入力を・・・・で選び、決定を押す

- *「東芝RDアナログ」の場合に設定します。
- 4 を押して、メニューを消す
- **5** 本体の電源ボタンで電源を切ってから、 電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。

東芝レコーダーをつなぐ っづき


ルーターを通してつなぐ

- 本機のLAN端子をインターネットブロードバンド環境に接続している場合(**60 ₹**)のつなぎかたです。
- ●「東芝RDアナログでの予約」用として1台、「東芝RDデジタルでの予約」用として最大3台の東芝レコーダーをつなぐことができます。(複数台の東芝レコーダーをつなぐ場合も、ルーターのLAN端子、本機のビデオ入力端子またはHDMI入力端子につないでください)
- ※ 本機の音声出力(固定)/録画出力端子は、お買い上げ時は音声出力(固定)端子として使用するように設定されています。録画出力端子として使用する場合は、「音声出力/録画出力端子設定」 (46 字) の「端子設定」を「録画出力」に設定してください。
- 接続後は次ページの設定をしてください。また、必要に応じて「録画再生設定」の「ダイレクト録画時間」 47 3 と「外部入力設定」48 3 をしてください。



- LANケーブルにはストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があります。ルーターを通して本機と東芝レコーダーをつなぐ場合には、ストレートケーブルをご使用ください。
- LANケーブルを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)



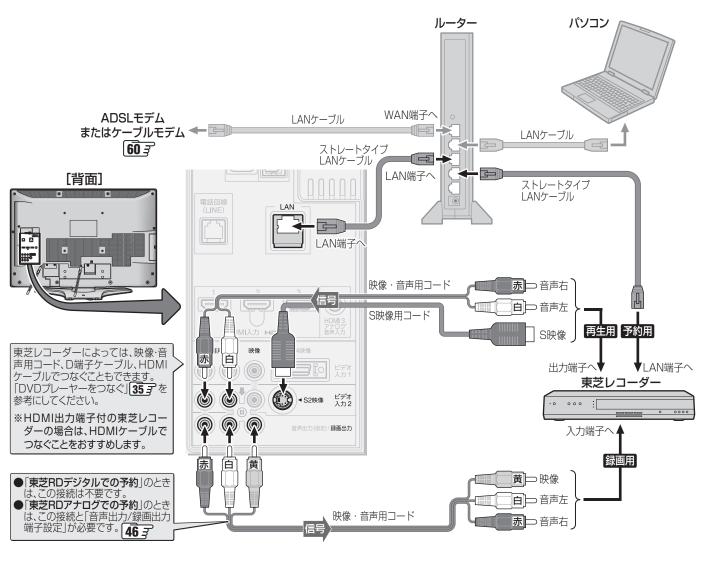

本機の録画出力端子から出力される著作権保護された映像を他のモニターで見たい場合は、本機の録画出力端子とモニターを直接つないでください。ビデオやDVDレコーダーを経由して他のモニターに出力すると、コピー制御の働きによって映像が乱れたり、表示されなかったりすることがありますが、これは機器の問題ではありません。



- 本機の「テレビdeナビ予約」で録画予約ができる東芝レコーダーについては、1083mの¶をご覧ください。
- 「録画出力設定」 46 g は、どれに設定してもかまいません。

ルーターを通してつなぐ場合の設定をする

- 前ページの接続をした場合の設定です。
- 最初にルーターの電源を入れ、続いて他の機器の電源を入れて、以下の設定をしてください。

II■ ルーターのDHCP機能を確認する

● DHCP機能が「有効」になっていることを確認してくださ い。出荷時点で「有効」の状態に設定されているのが一般的 ですが、詳しくはルーターの取扱説明書をご覧ください。

||■ 東芝レコーダーの「ネットワーク設定」

(または「イーサネット設定」)をする

- この手順は、東芝レコーダー側の設定です。 東芝レコーダーの取扱説明書を参照して、以下の設定を してください。
- ●「ネットワーク設定」(または「イーサネット設定」)画面 にする
- ②下表の項目を設定して保存する
 - ※ ルーターを使って東芝レコーダーを複数台つないで いる場合は、すべての東芝レコーダーについて設定・ 保存します。その場合、「本体名」はそれぞれ異なる名 称にします。(1文字変えるだけでもかまいません)

項目	設定内容
本体名	
本体ユーザー名	※ 設定内容を確認し、メモする メモした内容を「テレビdeナ
本体パスワード	メモした的各を「ナレヒue) ビ設定 で入力します。
本体ポート番号	
DHCP	使う

II■ 本機の「LAN端子設定」をする

- 「LAN端子設定」61字~62字を以下のよ うに設定する
 - 「IPアドレス設定 |

項目	設定内容
IPアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)

●「DNS設定」

項目	設定内容
DNSアドレス自動取得	する(お買い上げ時の状態です)

[′]を押して、メニューを消す


- 本体の電源ボタンで電源を切ってから、 電源を入れ直す
 - 設定した内容が有効になります。

II■ 本機の「テレビdeナビ設定」をする

- 手順の内容は 37 3 と同じです。
- ルーターを使って複数台の東芝レコーダーをつないでいる 場合は、すべての東芝レコーダーに「テレビdeナビ設定 |を してください。(「東芝RDアナログでの予約」用として
 録画用 の接続をした1台、「東芝RDデジタルでの予約」用として3 台までの設定ができます)
- 録画用の接続をした 1 台の東芝レコーダーを「東芝RDアナ ログでの予約」と「東芝RDデジタルでの予約」の両方で使用 することもできます。その場合は、「東芝RDアナログ」と「東 芝RDデジタル」の両方の設定をしてください。

レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合

- レグザリンク対応の東芝レコーダーの場合は、本機とHDMIケーブルでつなげば本機から録画予約をしたり、本機のリモコン で東芝レコーダーの基本操作をしたり、本機との連動機能 45 アを使ったりすることができます。
- ●録画予約や基本操作などについては、「レグザリンクを使う」(操作編 56 字)をご覧ください。
- HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**HコIII**)の表示があるケーブルをご使用ください。また、1080pの映像信号を入力する場合 は、High Speed HDMI™ Cableをご使用ください。(一般のHDMIケーブルでは、正常に動作しないことがあります)
- 必要に応じて「HDMI連動設定」「**45 字** 、「録画再生設定」の「ダイレクト録画時間」「4**7 字** 、「外部入力設定」「48 字 をしてください。

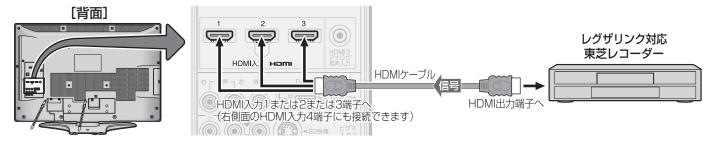


- グザリンク対応の東芝レコーダーについては、**103**字の**2**をご覧ください。
- ◆本機のHDMI入力端子については、35字の「お知らせ」をご覧ください。

東芝製以外のDVDレコーダーをつなぐ

- ◆本機の録画出力端子とDVDレコーダーの外部入力端子をつなげば、本機で受信したデジタル放送をDVDレコーダーで録画することができます。(録画や録画予約については操作編の「録画・予約をする」(35 孝)の章をご覧ください)
 - ※ 本機で録画の操作や録画予約の設定をしてもDVDレコーダーには録画されません。DVDレコーダー側でも録画の操作や予約の設定をしてください。
- ※ 本機の音声出力(固定)/録画出力端子は、お買い上げ時は音声出力(固定)端子として使用するように設定されています。録画出力端子として使用する場合は、「音声出力/録画出力端子設定」46字の「端子設定」を「録画出力」に設定してください。
- 接続後は必要に応じて「音声出力/録画出力端子設定」の「録画出力設定」 473 、「録画再生設定」の「ダイレクト録画時間」 473 、「外部入力設定」 483 をしてください。

HDMIケーブルでつなぐとき

- HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**HコITII**)の表示があるケーブルをご使用ください。また、1080pの映像信号を入力する場合は、High Speed HDMI[™] Cableをご使用ください。(一般のHDMIケーブルでは、正常に動作しないことがあります)
- HDMIケーブルだけで音声が出ない機器の場合や、HDMIケーブルのかわりにHDMI-DVI変換ケーブルを使う機器の場合は、 HDMI入力3端子につなぎ、HDMI3アナログ音声入力端子に音声用コードもつないでください。
- ※ 映像・音声用コードや、S映像用コード、D端子ケーブルなどでつなぐ場合は、「ビデオをつなぐ」**34** でと同じ接続にしてください。(**34** でお知らせ」の録画出力端子についての内容もよくお読みください)

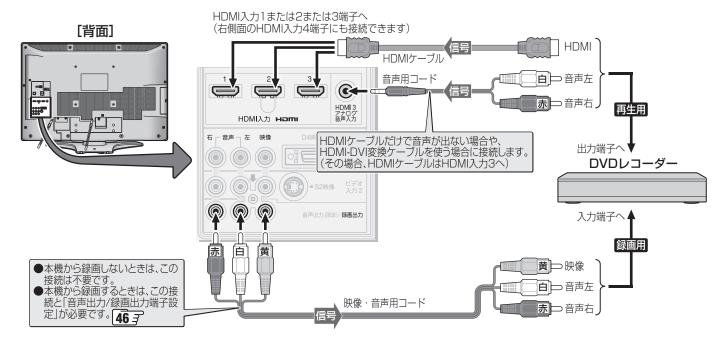

本機の録画出力端子から出力される著作権保護された映像を他のモニターで見たい場合は、本機の録画出力端子とモニターを直接つないでください。ビデオやDVDレコーダーを経由して他のモニターに出力すると、コピー制御の働きによって映像が乱れたり、表示されなかったりすることがありますが、これは機器の問題ではありません。

オーディオ機器をつなぐ

ミニコンポなどの場合

Ⅲ ミニコンポなどの音響システムにつなぐとき


- 本機の音量を最小に調整し、ミニコンポなどの音響システム側で音量を調節してご使用ください。
- 音響システム側が対応しているデジタル音声入力に従って、次ページの「光デジタル音声出力の設定」をします。

II■ サンプリングレートコンバーターを内蔵したMDレコーダーやDATにつなぐとき

- MDレコーダーやDATの光デジタル音声入力端子につなげば、高音質で録音して楽しむことができます。
- 次ページの「光デジタル音声出力」を「PCM」に設定します。


II■ MPEG-2 AACデコーダーにつなぐとき

- デジタル放送のMPEG-2 AAC方式の信号を、MPEG-2 AACデコーダーで楽しむことができます。
- 次ページの「光デジタル音声出力」を「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定します。

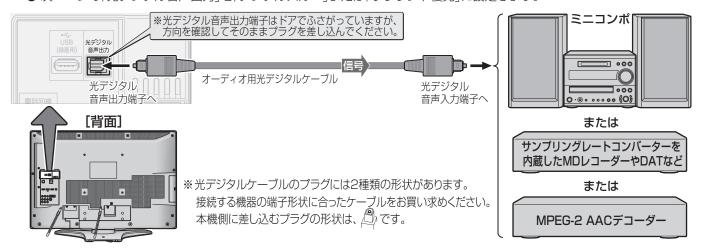

レグザリンク対応のAVシステム機器(AVアンプなど)の場合

- レグザリンク対応のAVシステム機器の場合は、本機のリモコンでAVシステムの音量を調節するなどの操作ができます。 453
- レグザリンク対応のAVシステム機器のHDMI入力端子にレグザリンク対応機器をつなぐことができます。
- HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**HコITII**)の表示があるケーブルをご使用ください。また、1080pの映像信号を入力する場合は、High Speed HDMI[™] Cableをご使用ください。(一般のHDMIケーブルでは、正常に動作しないことがあります)
- AVシステム機器が対応しているデジタル音声入力に従って、次ページの「光デジタル音声出力」を設定してください。
- 必要に応じて「HDMI連動設定」 **45 3** をしてください。

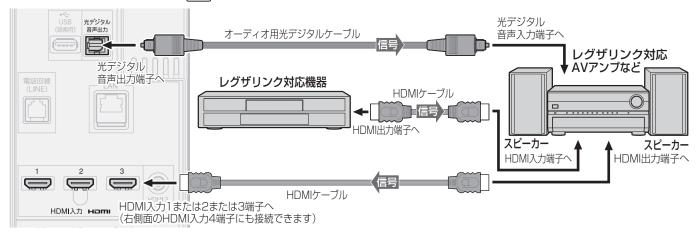




- 光デジタル音声出力端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のデジタル信号が出力されます。ただし、音声調整の効果は得られません。(ドルビー DRCの効果は、ドルビーデジタル音声が記録された映像ソフトなどの視聴時に、「PCM」を選択している場合や「サラウンド優先」を選択していてリニアPCM信号が出力される場合に得られます)
- 本機が出力する光デジタル音声出力のサンプリング周波数は、「PCM」(リニアPCM)の場合、48kHzまたは32kHzです。
- サンプリングレートコンバーターを内蔵していないMDレコーダーには、デジタル信号での録音はできません。
- MPEG-2 AAC音声の場合には、主音声・副音声の切換は本機では行われません。MPEG-2 AACデコーダー側で切り換えてください。
- HDMI入力の選択時に光デジタル音声出力端子から出力される信号を、他の機器に録音することはできません。
- 本機のHDMI入力端子については、35gの「お知らせ」をご覧ください。
- レグザリンク対応AVシステム機器(推奨機器)については、**103**字の**3**をご覧ください。

オーディオ機器をつなぐっづき

アナログ音声入力端子付の機器の場合

- 音声出力(固定)端子を使って、アナログ音声入力端子付の オーディオ機器につなぐことができます。
- ●「音声出力/録画出力端子設定」4630の「端子設定」を「録画出力」に設定している場合は、「音声出力」に設定してください。(お買い上げ時は「音声出力」に設定されています)

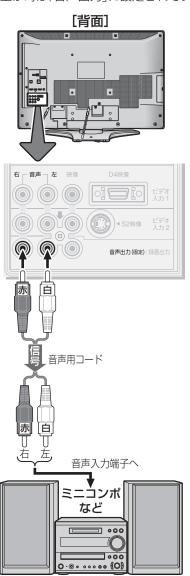


光デジタル音声出力の設定

- 光デジタル音声出力端子から出力する音声信号の設定です。
- お買い上げ時は、「PCM」に設定されています。
- MPEG-2 AACデコーダーやAACデコーダー内蔵アンプおよびドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプをつなぐときは、「デジタルスルー」または「サラウンド優先」に設定してください。

■ 以下の操作で「音声設定」画面にする

- ☆ (ふたの中)を押す
- ② ▲・▼で「音声設定」を選び、練定を押す
- **2** ▲·▼で「光デジタル音声出力」を選び、線 を押す

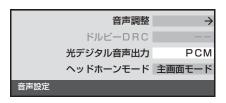

② ▲・▼で信号を選び、除意を押す



- **PCM**-----リニアPCM信号が出力されます。
- **デジタルスルー** ……MPEG-2 AAC、ドルビーデジ タル信号の場合、その信号が出 力されます。
- サラウンド優先 ……MPEG-2 AAC、ドルビーデジタル信号で、サラウンド音声(5.1chや4.1chサラウンド音声など)の場合には、それらの信号が出力されます。それ以外の場合にはリニアPCM信号が出力されます。

4 を押して、メニューを消す



■ 音声出力(固定)端子について

● 音声出力(固定)端子からは、テレビのスピーカー音声と同じ音声のアナログ信号が出力されます。ただし、音声調整の効果は得られません。(ドルビー DRCの効果は、ドルビーデジタル音声が記録された映像ソフトなどの視聴時に得られます)

■「光デジタル音声出力」の設定について


- 光デジタル音声出力設定が「デジタルスルー」や「サラウンド優先」に設定されている場合で、MPEG-2 AAC音声の場合には、データ放送の一部の音声(効果音など)が光デジタル音声出力端子から出力されないことがあります。
- 地上アナログ放送の視聴時およびビデオ入力1 ~ 3を選択しているときは、光デジタル音声出力端子からは設定にかかわらずリニアPCM信号が出力されます。
- HDMI入力を選択しているときは、HDMI入力端子からリニアPCMの音声信号が入力されているときだけ、光デジタル音声出力端子からリニアPCM信号が出力されます。(HDMI入力端子にリニアPCM以外の音声信号を入力した場合は、設定にかかわらず光デジタル音声出力端子から信号は出力されません)

ビデオカメラレコーダーをつなぐ

- ビデオカメラレコーダーなどのポータブル機器は、右側面の端子を使用すれば接続や取りはずしのときに便利です。(背面の端子も使用できます)
- 本機はデジタルビデオカメラレコーダーのDV端子との接続はできません。


映像・音声用コードやS映像用コードでつなぐとき

- ビデオ入力3/ゲーム入力端子は、お買い上げ時に「ゲーム」に設定されています。 ビデオ入力3にビデオカメラレコーダーをつないで使うときは、ヘンカが後でで「ビデオ入力3」を選んでから、「映像設定」の「映像メニュー」(操作編「**26 デ**)で「ゲーム」以外を選んでください。
- 映像・音声コードやS映像用コードでつないだ場合は、480i (標準画質)の映像でだけ視聴できます。
- 必要に応じて「外部入力設定」 48 ₹ をしてください。

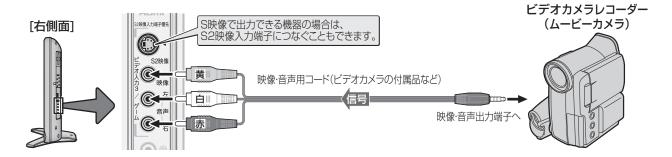

HDMIケーブルでつなぐとき

- ハイビジョン対応のビデオカメラレコーダーの場合、ハイビジョン画質で視聴するにはHDMIケーブルでつなぎます。(D端子ケーブルでつなぎたいときは、背面の端子をご使用ください)
- HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**HコITII**)の表示があるケーブルをご使用ください。また、1080pの映像信号を入力する場合は、High Speed HDMI[™] Cableをご使用ください。(一般のHDMIケーブルでは、正常に動作しないことがあります)
- ※ レグザリンク対応のビデオカメラレコーダーをHDMI端子につなげば、本機のリモコンで再生・停止などの操作ができます。(本機からの録画や録画の操作はできません)
- 必要に応じて「HDMI連動設定」 45 子、「外部入力設定」 48 子をしてください。

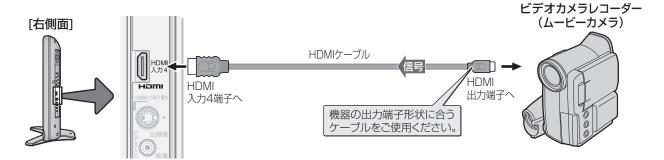




- レグザリンク対応ビデオカメラレコーダーについては、**103**字の**4**をご覧ください。
- ●本機のHDMI入力端子については、35gの「お知らせ」をご覧ください。

ゲーム機をつなぐ


- ゲーム機は、本機右側面のビデオ入力3/ゲーム入力端子につなぎます。
- ※ ビデオ入力1~3およびHDMI入力1~4のどれにでも接続して楽しめます。 ビデオ入力3以外につないだ場合は、つないだ入力を で選択して、「映像設定」の「映像メニュー」(操作編 **26** ア)を「ゲーム」に設定してください。
- 必要に応じて「外部入力設定」 48 子 をしてください。

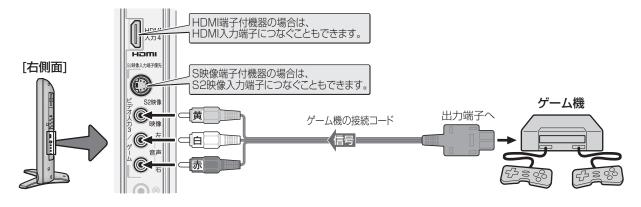

外部機器の接続と設定

パソコンをつなぐ

- HDMI端子付のパソコンをつなぐことができます。
- HDMI-DVI変換ケーブルを使えば、DVI出力端子付のパソコンもつなぐことができます。本機から音声を出す場合には、 HDMI-DVI変換ケーブルをHDMI入力3端子につなぎ、HDMI3アナログ音声入力端子に音声用コードもつないでください。
- HDMIケーブルは、HDMIロゴ(**HコITII**)の表示があるケーブルをご使用ください。また、1080pの映像信号を入力する場合は、High Speed HDMI[™] Cableをご使用ください。(一般のHDMIケーブルでは、正常に動作しないことがあります)
- 外部モニターで表示できるようにパソコンを設定してしてください。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。
- 必要に応じて「外部入力設定」 48 ₹ をしてください。
- ※ レグザリンク対応の東芝パソコンの場合は、必要に応じて「HDMI連動設定」「45g をしてください。

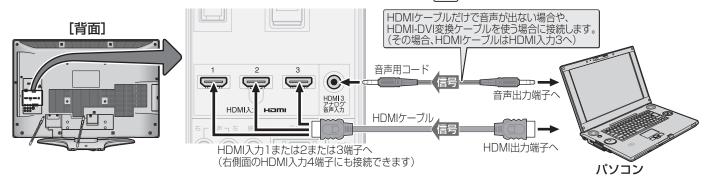




- レグザリンク対応東芝パソコンについては、**103**字の**5**をご覧ください。
- パソコンから、本機が対応しているフォーマットの信号を入力してください。対応している信号フォーマットや条件などについては、 操作編**79**字をご覧ください。
- 本機が対応している信号を入力しても、パソコンによっては本機が認識できないことがあります。
- パソコンのDVD再生ソフトなどで再生した映像は、本機の画面で正しく表示されなかったり、映像の動きが不自然になったりする場合があります。

HDMI連動設定

- レグザリンク対応機器(HDMI連動機能対応機器)でレグザリンクの機能や各種の連動機能を使う場合は、以下の設定をする必要があります。
- 以下の操作で「HDMI連動設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲·▼で「HDMI連動設定」を選び、練定を押す

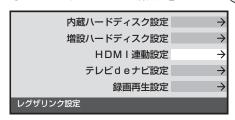

2 設定する項目を ▲·▼で選んで (定)を押し、 表の手順で設定する

HDM I 連動機能	使用する
HDMI連動機器リスト	\rightarrow
連動機器→テレビ入力切換	連動する
連動機器→テレビ電源	連動する
テレビ→連動機器電源オフ	連動する
PC映像連動	使用する
AVシステム連動	使用しない
優先スピーカー	テレビスピーカー
HDM I 連動設定	

3 を押して、メニューを消す

項目	説明および操作手順
H D M	● レグザリンクや以下の各種連動機能を使用するか どうかを設定します。
連動機能	● ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、練定を押す
連動機器	● 連動機器の再生操作をしたときに、本機が自動的に 入力切換をして、その機器を選択する機能です。(本 機の電源が「入」の場合)
⊶テレビ入力切換	1 ▲·▼で「連動する」または「連動しない」を選び、決定を押す

連動機器→テレビ電源

テレビ

→連動機器電源オフ

- ●連動機器の再生操作をしたときに本機の電源が 「入」になり、連動機器の電源を「待機」にしたときに 本機の電源も「待機」になる機能です。
- ▲·▼で「連動する」または「連動しない」を選び、決定を押す
- ※ この機能と、「連動機器→テレビ入力切換」を「連動する」に設定しておくと、本機の電源が「入」になったあとに自動的に入力が切り換わります。
- 本機の電源を「待機」にしたときに、連動機器の電源 も「待機」になる機能です。(録画中の機器など、動作 状態によっては「待機」にならない場合があります)
- ▲·▼で「連動する」または「連動しない」を選び、決定を押す
- ※「省エネ設定」(操作編**74**子)の「無操作自動電源オフ」、「オンエアー無信号オフ」、「外部入力無信号オフ」や、「オフタイマー」(操作編**72**子)の各機能によって本機の電源が「待機」になった場合も、連動機器の電源が「待機」になります。

PC映像連動

を押す

- 本機に接続したレグザリンク対応東芝パソコン [103] からの映像を見る場合に、パソコンの画面の 形式や映像に応じて、本機が自動的に画面サイズや 映像メニューの設定を切り換える機能です。
- 映像メニューの設定を切り換える機能です。 **1** ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、深

AVシステム連動

優先スピーカ

- レグザリンク対応のAVシステム機器(AVアンプなど)とスピーカーを接続している場合に、本機のリモコンで以下のことができます。
 - 音声をテレビから出すか、AVシステムのスピーカーから出すかの切換え
 - 音声をAVシステムのスピーカーから出す場合の 音量調節
- ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、決定を押す
- 「AVシステム連動」を「使用する」に設定した場合に、 優先するスピーカーを選択することができます。こ の機能は本機の電源が「入」のときに働きます。

❶ ▲・▼で以下から選び、寒戸を押す

- テレビスピーカー 本機のスピーカーから音声が出ます。
- AVシステムスピーカー AVシステム機器の電源が「入」のときは、AVシステムのスピーカーから音声が出ます。
- ※ 本機のヘッドホーン端子は、本機のスピーカーから 音声が出る条件のときに使用できます。




- ▶本機が認識できるレグザリンク対応機器の台数は、AVシステム機器1台、東芝レコーダーは3台まで、東芝パソコンは1台です。
- ●「連動機器→テレビ入力切換」、「連動機器→テレビ電源」、「テレビ→連動機器電源オフ」の機能は、東芝レコーダー RD-A600、RD-A300 (どちらもバージョンアップ後)では使用できません。

音声出力/録画出力端子設定

端子設定

- 音声出力(固定)/録画出力端子を音声出力端子として使用するか、録画出力端子として使用するかを設定します。
- お買い上げ時は音声出力端子として使用するように設定されています。
- 以下の操作で「音声出力/録画出力端子 設定」画面にする
 - ☆☆☆(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲·▼で「音声出力/録画出力端子設定」を選び、(定)を押す

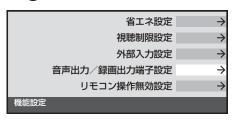

▲·▼で「端子設定」を選び、練定を押す



3 ▲·▼で「音声出力」または「録画出力」を選び、(対象を押す



- 音声出力………音声出力端子として使用します。
- 録画出力……録画出力端子として使用します。

▲ を押して、メニューを消す

||■録画予約があるとき

●録画予約があるときはメニュー画面に時計アイコンが表示されます。




● このときに「音声出力」に設定しようとすると、録画予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。 メッセージの内容に従って操作してください。

録画出力設定

- 録画出力端子を使ってビデオなどの外部機器に録画や予約での録画(操作編 35 子)をする場合には、あらかじめ以下の設定をしておきます。
- お買い上げ時は「再生時出力」に設定されています。
- ※ 前ページの「端子設定」を「録画出力」に設定している場合 に、この設定ができます。
- ▲ 左記「端子設定」の手順1の操作をする
 - 「音声出力/録画出力端子設定」画面になります。
- ▲·▼で「録画出力設定」を選び、深定を押す



3 録画の目的に合った項目を **△·**▼で選び、 定定を押す

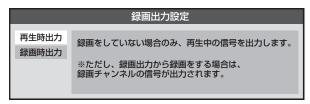

• 再生時出力


内蔵ハードディスクや本機につないだ増設ハード ディスクで再生をしている場合はその映像・音声が 出力されます。

ただし、録画出力端子から**デジタル放送を録画する** 場合はデジタル放送が出力されます。

• 録画時出力


録画出力端子から**デジタル放送を録画をする**場合に 出力されます。

- ※ どちらの設定の場合も「デジタル放送を録画をする」とは、「録画出力端子」につないだ機器に、リモコンの ●録画」を押して録画したり、予約(現在放送番組を含む)での録画をしたりすることをさします。
- ※ 映像信号の入力を検出して自動録画をする機能のある機器の場合は、「録画時出力」に設定すれば本機での録画の操作や録画予約の設定だけで機器に録画できます。(自動録画に対応していない機器の場合は、機器側でも録画の操作や予約の設定が必要です)
- ※「再生時出力」に設定して、上記の再生出力などを録 画する場合は、接続した録画機器の種類にかかわら ず機器側の録画操作が必要です。なお、録画禁止の 番組などは録画できません。

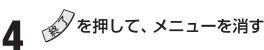

録画再生設定

- 本機につないだ録画機器およびハードディスク(内蔵、増設) での録画・再生に関する設定をすることができます。
- 以下の操作で「録画再生設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「録画再生設定」を選び、寒寒を押す

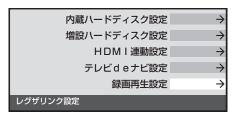

設定する項目を▲・▼で選んで緑津を押し、 下表の手順で設定する



●「メール録画予約設定」については、7777をご覧く



を押して、メニューを消す

項目	説明および操作手順
ダイレクト録画時間	● 本機のリモコンの[●録画]で録画を開始したときの 録画時間を設定します。(自動録画機能のない録画 機器では、機器側の操作も必要です)
最画時間	◆·▼で時間を選び、(練)を押す30分、60分、90分、2時間、3時間、4時間の中から選択できます。
スキップ設定	 機器の再生時、 ※ を押したときに先に進む時間を設定します。 ▲・▼で時間を選び、 ※ を押す 5秒、10秒、30秒、5分から選択できます。
リファレタ	
リプレイ設定	 機器の再生時、

※ ビデオ、東芝レコーダー、東芝製以外のDVDレコーダーは、 「ワンタッチスキップ設定」と「ワンタッチリプレイ設定」は 対象外です。


外部入力設定

外部入力表示設定

- 入力切換をしたときに表示される機器の名称(ビデオ、DVD など)を変更することができます。
- 以下の操作で「外部入力設定」画面にする
 - ☆☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒戸を押す
 - 3 ▲・▼で「外部入力設定」を選び、深定を押す
- **2** ▲·▼で「外部入力表示設定」を選び、定 を押す



3 設定する外部入力を▲·▼で選び、途)を 押す

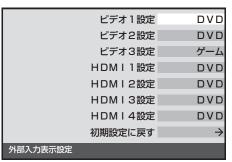

▲ 機器名を▲・▼・◆・▶で選び、歳歳を押す

ビデオ 1 設定			
レコーダー DVD			
VTR	CATV		
ゲーム	チューナー		
PC	ムービーカメラ		
表示しない			

5 を押して、メニューを消す

||■ 外部入力表示をお買い上げ時の状態に戻すには

- ●上記手順3で「初期設定に戻す」を選び、○定を押す
- 2 ◀・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - お買い上げ時の状態(手順3のイラストの設定)に戻ります。
- ❸ を押して、メニューを消す

外部入力スキップ設定

- 入力切換をするときに、使っていない入力をスキップする (飛び越す)ことができます。
- 左記「外部入力表示設定」の手順1の操作
 をする
 - ●「外部入力設定」画面になります。
- **2** ▲·▼で「外部入力スキップ設定」を選び、 ^(余)を押す



- 3 設定する外部入力を ▲·▼で選び、寒草を押す
 - (対) を押すたびに「スキップ」が「する」、「しない」に 交互に切り換わります。


外部入力スキップ設定		
ビデオ	スキップ	
ビデオオート	する	
HDMI1	しない	
HDMI2	しない	
HDMI3	しない	
HDMI4	しない	

||■「ビデオオート」を選択しているとき

- する…… 入力切換時に、ビデオ入力1~3の入力端子(映像、D4映像、S2映像)に何もつながっていない入力をスキップします。
- **しない**… 入力切換時にスキップしません(ビデオ 入力1~3が順に切り換わります)。

Ⅱ■「ビデオオート」以外を選択しているとき

- する…… 入力切換時にスキップします。
- しない… 入力切換時にスキップしません。

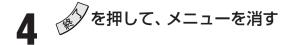

RGBレンジ設定

- 本機のHDMI入力端子につなぐ機器からの映像に関する設定です。通常は「オート」の設定のままでご使用ください。
- 本機がRGBレンジを識別できない機器をつないでいる場合は、機器の仕様に合わせて設定してください。
- 前ページ「外部入力表示設定」の手順1の 操作をする
 - ●「外部入力設定」画面になります。
- **2** ▲·▼で「RGBレンジ設定」を選び、途 を 押す



- **3** 設定するHDMI入力を▲·▼で選び、映画を 押す
- ▲・▼で以下の項目から選び、決定を押す



- **オート**………自動切換になります。
- フルレンジ ……RGBレンジが0~255の機器の場合に選びます。
- リミテッドレンジ…RGBレンジが16~235の機器の場合に選びます。

を押して、メニューを消す

HDMI3音声入力設定

- 通常は「オート」の設定のままでご使用ください。
- ●「オート」で、HDMI3アナログ音声入力端子への音声用コードを接続(「HDMIケーブルでつなぐとき」**35** 字、**40** 字、 **44** 字 を参照) しても音声が出ない場合は、以下の手順で 「アナログ」に設定してください。
- 前ページ「外部入力表示設定」の手順1の 操作をする
 - ●「外部入力設定」画面になります。
- **2** ▲·▼で「HDMI3音声入力設定」を選び、 ※定を押す



▲・▼で以下の項目から選び、除定を押す



- **オート** …… 自動切換になります。
- デジタル…… HDMI入力3端子からの音声が出ます。
- アナログ ····· HDMI3アナログ音声入力端子からの音 声が出ます。
- 4 を押して、メニューを消す

増設ハードディスクをつなぐ

※ 増設ハードディスクを取りはずす場合は、次ページ以降の「増設ハードディスク設定」で「機器の取りはずし」 **「52** 字の操作をしてください。


増設ハードディスクの動作中は、増設ハードディスクの電源を切ったり、接続ケーブルを抜いたりしないでください。保存した内容が消えたり、ハードディスクが故障したりする原因となります。

機器の接続

- 増設ハードディスク(USBハードディスク)を本機に接続すれば、本機で受信した番組を録画したり、再生したりすることができます。詳しくは、「録画・予約をする」(操作編 35 子)の章、「録画した番組を見る」(操作編 49 子)の章をご覧ください。
- ※ 接続が終わったら、次ページの「増設ハードディスク設定」で「機器の登録」の操作をして増設ハードディスクを登録してください。接続した増設ハードディスクを本機が自動的に検出した場合には、ハードディスク登録画面が表示されます。その場合には、「機器の登録」の●~⑤の操作で増設ハードディスクを登録してください。
- ※ 本機に登録できる増設ハードディスクの台数は8台までです。
- ※ 本機には、ハブなどを使用して増設ハードディスクを複数台同時に使用することはできません。



- ♪パソコンで使用していたUSBハードディスクを本機につないで増設ハードディスクとして登録すると、パソコンなどで保存していたデータはすべて消去されます。
- 本機で使用していた増設ハードディスクをパソコンで使用するには、パソコンで初期化する必要があります。その際に、本機で保存した内容はすべて消去されます。

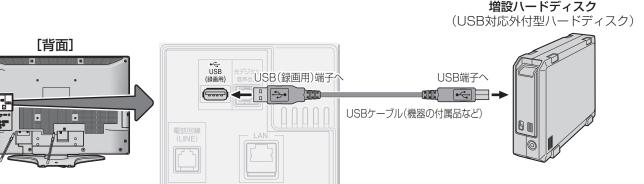





- 増設ハードディスクに保存した録画内容は、本機でしか再生できません。ほかのテレビ(同じ形名のテレビも含みます)やパソコンなどにつないで再生することはできません。
- 本機に接続できる増設ハードディスクについては、**103**字の**6**をご覧ください。

増設ハードディスク設定

- 増設ハードディスクを使用する場合は、必要に応じて以下 の設定をしてください。
- 以下の操作で「増設ハードディスク設定」 ■面にする
 - ぶたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、寒寒を押す

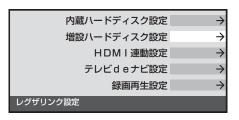

2 設定する項目を ▲·▼で選んで(験)を押し、 右表(次ページまで)の手順で設定する

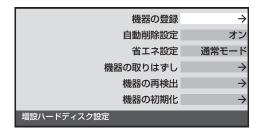

₹ を押して、メニューを消す

項目説明および操作手順

- 未登録の増設ハードディスクを本機で使用できるようにするには、増設ハードディスクを本機に接続して以下の操作で本機に登録します。
- 未登録の増設ハードディスクを接続したときに本機が自動的に検出する場合があります。その場合は左記の手順1,2の操作をしなくても登録の確認画面が表示されます。
- ※ 登録できるのは8台までです。
- ※ はじめて登録するときには、増設ハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます。
- 登録の確認画面で、◆・▶ で「はい」を選び、練力
- ② 初期化(消去)の確認画面で、▼・▼で「はい」を選び、株定 を押す
 - 初期化と登録の処理が始まり、終了すると登録名設定のメッセージが表示されます。
- 登録名を設定する場合は、★定 を押す
 - 文字入力画面で登録名を入力します。文字入力 のしかたは操作編 733 をご覧ください。
- ④ 録画・予約時の録画機器を、登録したハードディスクに変更する場合は、
 ・▶で「はい」を選び、決定を押す
- ⑤ 登録結果の内容を確認し、決定を押す
- 登録済増設ハードディスクの登録名を変更したり、 登録を解除したりする場合は、「機器の登録」の画面 で以下の操作をします。
 - 登録名の変更

 - ② ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
 - ③ 文字入力画面で登録名を入力する
 - 登録の解除
 - 登録を解除したい増設ハードディスクを
 ▲・▼で選択し、

 を押す
 - ② ◀·▶で「はい」を選び、決定を押す
- ハードディスクの容量が足りない場合に、日付の古い録画済番組から自動的に削除する機能です。ただし、保護(操作編 **52** 孝)されている録画番組は、自動削除されません。
- 保護をした録画済番組が多くなると、自動削除機能が働かなくなる場合があり、録画できる時間は短くなります。
- ① ▲・▼で「オン」または「オフ」を選び、決定を押す
 - **オン**……自動削除機能が働きます。
 - オフ……自動削除機能は働きません。

自動削除設定

機器の登録

省エネ設定

機器の取りは

機器の

機器の初期化

増設ハードディスクをつなぐ っっき

● 増設ハードディスクは電源がはいってから録画や再 生ができるようになるまでに、しばらく時間がかか ります。「通常モード」に設定すれば増設ハードディ スクの電源は常に「入」の状態となり、増設ハード ディスクをすぐに使いたい場合に便利です。

※「省エネモード」に設定した場合に、増設ハードディ スクの機種によっては待機状態になっても、増設 ハードディスクの表示ランプが待機状態を示さない ことがあります。

び、決定を押す

- **通常モード** …… 本機の電源が「入」のとき、増設ハー ドディスクの電源は常時「入」の状態 です。
- 省エネモード… 増設ハードディスクをしばらく使わ ないと増設ハードディスクの電源は 待機状態になり、増設ハードディス クを使う操作をすると自動的に電源 がはいります。

● 本機に接続した増設ハードディスクの電源を切った り、接続ケーブルを抜いたりするときには、その前 にこの操作をします。

● 確認画面で、●・で「はい」を選び、検定を押す

- 停止の処理が始まり、終了すると安全に取りはず しができる旨のメッセージが表示されます。
- ②メッセージを確認し、増設ハードディスクを取りは

ずしてから、決定を押す

- 「機器の取りはずし」の操作をした増設ハードディス クがまだ接続されている場合、以下の操作をすれば 使用できるようになります。
- 本機に登録済みの増設ハードディスクを接続したと きには自動的に検出されます。
- **●** 検出のメッセージを確認し、決定を押す
- 増設ハードディスクを初期化します。 正常に使用できなくなった増設ハードディスクは、 初期化をすれば使用できるようになる場合がありま

※ 初期化すると、増設ハードディスクに保存されて いる内容はすべて消去されます。

- 動 初期化の確認画面で、

 ・ ▼で「はい」を選び、

 は定 を押す
- ② 初期化終了の画面で (決定)を押す



内蔵ハードディスクの設定・交換

内蔵ハードディスクの設定

- 内蔵ハードディスクの機能を使用する場合は、必要に応じて 以下の設定をしてください。
- 「録画再生設定」 **47** 3 もご覧ください。
- 以下の操作で「内蔵ハードディスク設定」■ 画面にする
 - 二(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲·▼で「内蔵ハードディスク設定」を選び、(株)
 を押す



2 設定する項目を ▲·▼で選んで (定)を押し、表(次ページまで)の手順で設定する




を押して、メニューを消す

3

項目

今すぐニュース番組登録

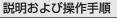


- ●「今すぐニュース」(操作編 43 mm)で録画するニュース番組の登録や取消しができます。
- 番組は18個まで登録できます。
- 番組編成は変更になることがあります。その場合は 設定を変更してください。
- 「今すぐニュース番組登録」を選択すると、以下の画面(例)が表示されます。

	今すぐニュー	ス番組登	録		
1 地デジ011	NHK総合1·東京	月~土	AM	6:00~AM	6:30
1 地デジ011	NHK総合1·東京	毎週(日)	AM	6:00~AM	6:15
1 地デジ011	NHK総合1·東京	月~金	PM	0:00~PM	0:20
1 地デジ011	NHK総合1·東京	毎週(土)	PM	0:00~PM	0:15
1 地デジ011	NHK総合1·東京	毎週(日)	PM	0:00~PM	0:15
1 地デジ011	NHK総合1·東京	毎日	PM	7:00~PM	7:30
1 地デジ011	NHK総合1·東京	月~金	PM	9:00~PM1	0:00
	新規登	録			

- 以下の操作でニュース番組を登録・取消する
 - 番組を手動で登録する場合
 - ① ▲・▼で「新規登録」を選び、決定を押す
 - ② 指定する項目を ◀·▶で選び、▲·▼で内容を 選んで、減減を押す

左:放送の種類(BS/CS/地デジ)

右:チャンネル

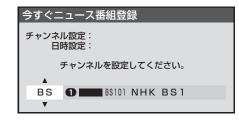


③ 指定する項目を ◀·▶で選び、▲·▼で内容を 選んで、凝定押す

左 : 曜日(毎日/毎週(日)~毎週(土)/月~ 木/月~金/月~土)

※毎週(日)~毎週(土)は、毎週指定した曜日だけ予約を実行します。

中央:番組の開始時刻 右:番組の終了時刻

※録画できる時間は最大2時間です。

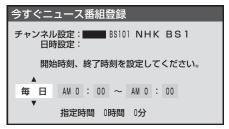

■ 番組を自動登録する場合

- すでに登録されているニュース番組をすべて 取り消して自動登録をします。
- ① た押す

/すぐニュース番組登録(つづき

- ② 自動登録の確認画面で、▼・▶で「はい」を選び、(業)を押す
- ●「チャンネルが設定されていないため、自動登録できません。」というメッセージが表示された場合は、「初期スキャン」**66.3**をしてください。

■ すでに登録した番組を取り消す場合

- ① 取り消したい番組を ▲・▼で選び、寒寒を押す
- ② 取消の確認画面で、★記を押す

■ 登録されている番組をすべて取り消す場合

- ① 売 を押す
- ② すべて取消の確認画面で、<<!>で「はい」を選び、</!>

内蔵ハードディスクの設定・交換 っづき

自動削除設定

省エネ設定

機器の取りは

機器の再検出

- 内蔵ハードディスクの容量が足りない場合に、日付の古い録画済み番組から自動的に削除する機能です。ただし、保護(操作編 **52** をれている録画番組は、自動削除されません。
- 保護をした録画番組が多くなると、自動削除機能が 働かなくなる場合があり、録画できる時間は短くな ります。
- **1** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、決定を押す
 - オン……自動削除機能が働きます。
 - オフ ……自動削除機能は働きません。
- ハードディスクは電源がはいってから録画や再生ができるまでに、しばらく時間がかかります。「通常モード」に設定すると、内蔵ハードディスクの電源は常に「入」の状態となり、内蔵ハードディスクをすぐに使いたい場合に便利です。
- ▲·▼で「通常モード」または「省エネモード」を選び、(株)を押す
 - **通常モード**… 本機の電源が「入」のとき、内蔵ハードディスクの電源は常時「入」の状態です。
 - 省エネモード…内蔵ハードディスクをしばらく使わないと、内蔵ハードディスクの電源は待機状態になり、使う操作をすると自動的に電源がはいります。(内蔵ハードディスクが動作するまでに、しばらく時間がかかります)
- 内蔵ハードディスクを取りはずすときには、その前にこの操作をします。
- ◆・▶で「はい」を選び、決定を押す
 - 取りはずしの処理が始まり、終了するとメッセージが表示されます。
- |❷ メッセージを確認し、㈱⇒を押す
- **③** 次ページの「内蔵ハードディスクの交換」を参照して ハードディスクを取りはずす
- 「機器の取りはずし」の操作をした内蔵ハードディス クがまだ接続されている場合、以下の操作をすれば 使用できるようになります。
- 本機に登録済みの内蔵ハードディスクを接続したときには自動的に検出されます。
- 動検出のメッセージを確認し、決定を押す

- ★登録の内蔵ハードディスクを本機で使用できるようにします。
- 未登録の内蔵ハードディスクを接続したときに本機が自動的に検出する場合があります。その場合は前ページの手順1.2の操作をしなくても登録の確認画面が表示されます。
- ※ 登録できるのは4台までです。
- ※ はじめて登録するときには、ハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます。
- 登録の確認画面で、●・●で「はい」を選び、検定を 押す
- ② 初期化(消去)の確認画面で、
 ▼・▶で「はい」を選び、
 (決定)を押す
 - 初期化と登録の処理が始まり、終了すると登録名設定のメッセージが表示されます。
- - 文字入力画面で登録名を入力します。文字入力のしかたは、操作編**73** 家で覧ください。
- ④ 録画・予約時の録画機器を、登録したハードディスクに変更する場合は、◀・▶で「はい」を選び、定定を押す
- 登録が完了すると、登録されている内蔵ハードディスクの一覧画面が表示されます。
- 登録されている内蔵ハードディスクの一覧画面で、 以下の操作ができます。
 - 登録名の変更
 - 登録名を変更したい内蔵ハードディスクを
 ▲・▼で選択し、[†]一一を押す
 - ② ◀・▶で「はい」を選び、練定を押す
 - ③ 文字入力画面で登録名を入力する
 - 登録の解除
 - ① 登録を解除したい内蔵ハードディスクを▲・▼で選択し、^{*}一一を押す
 - ② ◀・▶で「はい」を選び、決定を押す
- 内蔵ハードディスクが正常に使用できなくなった場合に、初期化をすれば使用できるようになることがあります。

機器の初期化

機器の登録

- ※ 初期化すると、内蔵ハードディスクに保存されて いる内容はすべて消去されます。
- **①** 初期化の確認画面で、★・で「はい」を選び、を押す
- ② 初期化終了の画面で 決定を押す



- 「今すぐニュース番組登録」は、番組表のクイックメニューからもできます。(操作編 **43** 📝)
- 残量の少ない内蔵ハードディスクと交換した場合は、今すぐニュース番組登録で登録した番組がすべて削除されます。(今すぐニュースで録画した内容も削除されます)

内蔵ハードディスクの交換

- 複数の内蔵ハードディスクを交換して使うことができます。その場合は、別売の「東芝テレビ内蔵用ハードディスクユニット」 (形名: THH-30U5またはTHH-30U7)をお買い求めください。ご購入については本機をお買い上げの販売店にご相談ください。(ただし、本機に登録できるのは4台までです)
- ハードディスクには寿命があり、使用状態によっては数年で異常をきたす場合があります。内蔵ハードディスクに録画した映像にノイズが発生しやすくなった場合は、上記の内蔵用ハードディスクユニットに交換してください。




- すでに番組が録画されているハードディスクと交換するときには、録画済みの番組が意図せずに削除されるのを防ぐために、交換前に「内蔵ハードディスク設定」「53 字の「自動削除設定」「54 字を「オフ」に設定してください。
- 「使用上のお願いとご注意」 14 字~ 15 字のハードディスクについての内容もよくお読みください。
- ハードディスクは分解しないでください。分解すると録画内容が消えたり、ハードディスクが故障したりする原因となります。分解した場合は無料保証の対象になりませんので、ご注意ください。

■ <u>53</u>字 ~ <u>54</u>字 を参照し、「機器の取りはずし」の操作をする

- ※ この操作をしないでハードディスクを取りはずすと、 録画内容が消えたり、ハードディスクが故障したりすることがあります。
- ◆本機の電源が「切」や「待機」の場合は、電源を入れて この操作をしてください。
- ●電源プラグをコンセントから抜いている場合は、この操作は不要です。(電源プラグを抜いてから内蔵 ハードディスクを取りはずす場合は、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」 143 をお読みください)


ハードディスク収納部のカバーを取りはずす

● カバーの○印部分を押しながら、矢印の方向へ少し すべらせればロックがはずれます。落とさないよう に持って取りはずしてください。

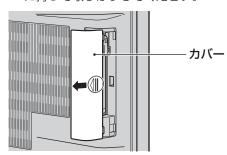

ハードディスクのロックをはずす


● ハードディスク押さえをテレビの背面側に向けて、 ロックをはずします。

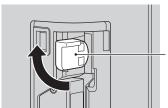

ハードディスク押さえ

■ 内蔵ハードディスクを取り出す

● ハードディスクの手かけ部分(くぼみ)に指をかけて 引き出します。

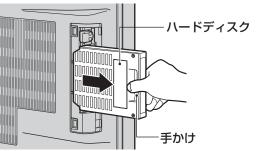


素 新しいハードディスクを取り付ける

● 新しいハードディスクを奥まで差し込みます。

6 ハードディスクをロックし、カバーを取り付ける

● ハードディスク押さえを下に向けて、ハードディスクをロックしてから、カバーを取り付けます。

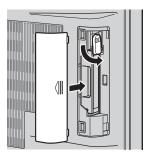

7 53 子 ~ 54 子 を参照し、「機器の登録」の操作をする

● 登録済みの内蔵ハードディスクに交換した場合は不要です。



- 手順1のあとでそのまま放置したり、ほかの操作をしたりすると、検出機能の働きによって接続した状態に戻る場合があります。
- 内蔵ハードディスクに録画した番組は本機でしか再生できません。
- 内蔵ハードディスクを取りはずしている間、内蔵ハードディスクでの「今すぐニュース」(操作編43字)や、録画、再生(操作編35字、49字)などの機能は動作しません。内蔵ハードディスクでの録画予約をしていた場合には、ご注意ください。

双方向サービスを利用する場合の接続・設定

- デジタル放送の双方向サービス(クイズ番組への参加、通販番組での商品購入など)を利用するには、本機を電話回線に接続する必要があります。 ……… (ダイヤルアップ通信での双方向サービス)
- インターネットのブロードバンドを利用している場合、本機のLAN端子をブロードバンドルーターに接続すれば、デジタル放送の一部の双方向サービスを利用することができます。 60 子 ……(イーサネット通信での双方向サービス)

電話回線への接続と設定…(ダイヤルアップ通信)



- ■電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)




電話回線への接続例

● 電話回線がモジュラーコンセントでない場合や、電話機の主装置、ターミナルボックス、ドアフォンなどが壁に埋め込まれている場合は専門業者による工事が必要です。ご加入のNTT営業所または局番なしの116番にお問い合わせください。



ISDN回線の場合の接続例

- 本機の電話回線端子をターミナルアダプターのアナログポートに接続してください。
- ●次ページの「電話回線設定」の「ダイヤル方式」は、「トーン」に設定してください。

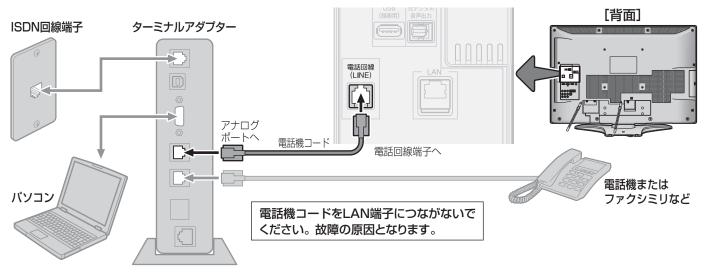




- 本機は公衆電話、共同電話、携帯電話、ビジネスホン、PHS、IP電話、ひかり電話などの回線には接続できません。ホームテレホンの場合は、ホームテレホンのメーカーにご相談ください。
- ◆本機の通信中は電話機やファクシミリは使用できません。逆に、電話機やファクシミリを使用中は、本機の通信はできません。キャッチホン契約の場合、本機の通信中に電話がかかってくると、本機の通信は終了します(キャッチホン II 契約の場合は終了しません)。
- 一部のダイヤル式電話機では、本機が通信をしているときに電話機の呼出音が鳴ることがあります。呼出音が鳴らないようにしたい場合は、市販の電話回線切換器をご使用ください。
- 電話回線に接続の際に工事が必要な場合は有料となります。電話工事には資格が必要です。無資格の方は工事できません。
- ノイズがはいると誤動作することがあります。冷蔵庫などのモーターを使った機器の近くに電話機コードを近づけないでください。

電話回線の設定

- メニューの中から必要な項目を選んで設定してください。
- 「通信環境設定」**61** を「イーサネット優先」に設定してください。(お買い上げ時の設定です)
- お買い上げ時は、データ放送でのダイヤルアップ通信の接続や切断をする際に、確認のメッセージが表示されるように設定されています。設定を変える場合は、「接続確認メッセージ設定」「59 デの操作をしてください。
- 以下の操作で「電話回線設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
 - ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「電話回線設定」を選び、練剤を押す
- 2 設定する項目を ▲·▼ で選んで (定) を押し、表(次ページまで)の手順で設定する

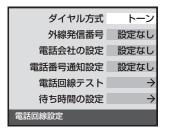

₹ を押して、メニューを消す

項目説明および操作手順

- ご使用の電話回線のダイヤル方式を設定します。
- ■「自動判定」を選んだ場合
 - 「判定中」の画面が表示されます。
 - 最初に「ダイヤルトーン検出」(電話回線が正しく 接続されていることのチェック)が行われ、続いて「ダイヤル方式」の自動判定が行われます。
 - 自動判定が終了すると判定結果が表示されます。
 - 自動判定中に「ダイヤル方式判定エラー」が表示 された場合
 - 下図のメッセージの場合は、はを押して「電話回線設定」の画面に戻り、電話回線の接続を確認してから、もう一度「自動判定」を選んではを押してください。

ダイヤル方式判定エラー

ダイヤル方式

外線発信番号

ダイヤル方式の自動検出で ダイヤルトーンの検出ができませんでした。 電話回線が正しく接続されているが確認してください。

決定を押す

• 電話回線の種類などによっては、自動判定ができない場合があります。自動判定ができない場合は、鍵を押して「電話回線設定」の画面に戻り、使用している電話回線のダイヤル方式(トーン、20PPS、10PPS)を選んで、鍵を押してください。(ダイヤル方式が不明の場合は、ご加入のNTT営業所または局番なしの116番にお問い合わせください)

■ 自動判定が終了しない場合

- 3分以上たっても終了しない場合は、 押して自動判定を中止し、電話回線と正しく 接続されているか確認してください。
- 電話をかけるときに、電話番号の前に「O」や「#」などの外線発信番号を付ける必要がある場合に設定します。
- ▲・▼で「外線発信番号あり」を選び、寒寒を押す
- 外線発信番号を10%110%12%12%12%13%1415%16%16%17%17%18%19%10%<
 - 最大3ケタまでの設定ができます。
 - 間違って入力した場合は、◀で前のケタに戻り、 入力し直します。
 - 1ケタ、または2ケタの設定をする場合は、左詰めで入力し、他のケタには何も入力しないで、 を押します。
- ❸ 外線発信後の待ち時間を設定する(通常は「自動設定する」に設定してください)
 - ▲·▼で「自動設定する」を選び、
 検討を押します。
 - ※「自動設定する」の設定で、次ページの「電話回線テスト」が失敗となる場合は、▲・▼で「時間を指定する」を選び、◀・▶で時間を選択して、鍵を押します。
 - 設定範囲は2秒~9秒(秒単位)です。



電話会社の設定

電話番号通知設定

双方向サービスを利用する場合の接続・設定っづき

◆本機からの発信時に、マイラインやマイラインプラスを使いたい場合や、通常使用する電話会社以外の電話会社を使いたい場合に設定します。

● ▲・▼で「電話会社を設定する」を選び、寒寒を押す

- ② ▲·▼でマイラインプラス(優先接続サービス)に「加入していない」または「加入している」を選び、定を押す
- 3 1 ~10 0 で電話会社を入力し、決定を押す
 - 最大8ケタまで設定できます。
 - ・間違って入力した場合は、◀で前のケタに戻り、 もう一度入力してください。
- ◆ 本機から電話の発信をしたときに、電話番号を相手 に通知するかどうかを設定します。

● ▲・▼でお好みの設定を選び、寒寒を押す

- 通知しない……本機は電話番号の最初に「184」を つけてダイヤルします。
- 通知する ……本機は電話番号の最初に「186」を つけてダイヤルします。
- 設定しない……本機は何もつけずにダイヤルします。この場合は、NTTとの「ナンバーディスプレイ」の契約のとおりとなります。

● 電話回線の接続と設定が正しく行われているかを 確認します。

● ▲・▼で以下から選ぶ

電話回線テスト………

本機と電話回線の接続・設定が正しく行われているか確認します。テストの結果については下の表をご覧ください。

・ センター接続テスト ……

本機とセンターの電話回線の接続が正しく行われているか確認します。テストの結果については下の表をご覧ください。(このテストは電話料金がかかります)

- 電話回線の接続状態を確認して、(決定)を押す
- | ❸ テストが終了したら、寒寒を押す

待ち時間の設定

電話回線テスト

●本機から電話の発信をしたいときに、「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」、「電話会社指定番号」のあとにダイヤルまでの待ち時間が必要な場合に設定してください。

- ▲·▼で「電話番号通知」、「マイラインプラス解除番号」または「電話会社指定番号」の設定したいどれかを選び、を選び、無力を押す
- ② ◀・▶でダイヤル待ち時間を選択し、寒寒を押す

「電話回線テスト」結果の表示	内容または対処のしかた
「電話回線の接続を確認しました。」	
「ダイヤルトーンの検出ができませんでした。」	● 電話回線が正しく接続されているか確認し、前ページと上記の「電話回線設定」で設定状態を再確認してください。
「電話回線の接続を確認できませんでした。」	● ダイヤル方式の設定が正しくないことが考えられます。なお、ターミナルアダプターを使用している場合は、電話回線テストはできません。
「外線発信番号の設定により電話回線テストができませんでした。」	● 外線発信後の待ち時間を数値で設定している場合は、電話回線テストはできません。この場合に電話回線の確認をするには、「センター接続テスト」をしてください。

「センター接続テスト」結果の表示	内容または対処のしかた
「センターと電話回線が正常に接続されたこと を確認しました。」	● 正しく接続されています。
「センターと通信できませんでした。」	● 電話回線が正しく接続されているか確認し、前ページと上記の「電話回線設定」で設定状態を再確認してください。
「ただいまセンターがこみあっているため、センターと通信できません。」	● しばらくしてから、もう一度「センター接続テスト」をしてください。
「ただいまセンターと通信できません。」	



■ 外線発信番号の設定について

● 手順③で「時間を指定する」に設定した場合には、ダイヤルトーン検出をしません。 ダイヤルトーンのレベルが低い場合は、「時間を指定する」に設定してください。その場合、「ダイヤル方式」の設定の「自動判定」や「電話回線テスト」では回線の接続と設定の確認はできません。「電話回線テスト」の「センター接続テスト」で確認してください。

■ 電話会社の設定について(マイラインプラスに加入している場合)

- 手順②で「加入している」に設定してください。手順③で設定した電話会社での回線発信ができます。
- 手順②で「加入していない」に設定すると、手順③で電話会社を設定しても回線発信ができなくなります。
- 手順③で電話会社番号が未入力の場合は、手順●の「電話会社を設定しない」に自動的に設定されます。

■ 待ち時間の設定について

- ●表示が「--」になっている項目に対してダイヤルまでの待ち時間は設定できません。各項目で「--」表示になる場合は以下のとおりです。
 - 電話番号通知設定で「設定しない」に設定した場合
 - マイラインプラス(優先接続サービス)に[加入していない]に設定した場合
 - 電話会社の設定で「電話会社を設定しない」に設定した場合

●「電話回線設定」をした場合には、必要に応じて以下の「接続確認メッセージ設定」と「通信エラー履歴」の設定をしてください。

接続確認メッセージ設定

- データ放送でのダイヤルアップ通信の接続や切断をする際に、確認のメッセージを表示させることができます。
- お買い上げ時は、「表示する」に設定されています。
- 以下の操作で「通信設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「接続確認メッセージ設定」を選び、(途)を押す
- **3** ▲·▼で「表示する」または「表示しない」を 選び、寒寒を押す
 - アクセスポイントにダイヤルアップ接続する場合や ダイヤルアップ接続が切断される場合に、確認の画 面を表示するかどうかが設定されます。
 - 設定が完了して前画面に戻ります。
- ▲ を押して、メニューを消す

通信エラー履歴

- 通信エラー履歴は、回線接続エラーが生じた場合に、一番新 しい接続エラーを1件だけ記録して表示します。
- ※ この通信エラー履歴は、放送局へのお問い合わせの際に必要になる場合があります。
- 以下の操作で「通信設定」画面にする
 - (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
 - ❸ ▲・▼で「通信設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「通信エラー履歴」を選び、途 を 押す
 - エラー履歴があれば表示されます。
- | 内容を確認し、| | を押す
- 4 を押して、メニューを消す



- 通信エラー履歴について
 - おもなエラーメッセージの対処のしかたは、操作編の**70**字 をご覧ください。

双方向サービスを利用する場合の接続・設定っづき

LAN端子の接続と設定…(イーサネット通信)

- インターネットのブロードバンドを利用している場合、本機のLAN端子をブロードバンドルーターに接続すれば、一部の双方向サービスやEメールでの録画予約機能(操作編 44 字)などが利用できるようになります。
- LAN端子の接続でご不明な点は、裏表紙に記載の「東芝テレビご相談センター」にお問い合わせください。
- 接続が終わったら、必要に応じて次ページの「通信環境設定」と「LAN端子設定」をしてください。




- ■LANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、本機および接続機器などの電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ●LANケーブルや電話機コードを抜き差しするときは、プラグを持ってください。抜くときは、コードを引っ張らず、ロック部を押しながら抜いてください。(右図を参照)




電話回線のADSLでインターネットを利用している場合の接続例

- ●電話回線(ダイヤルアップ通信)による双方向サービスを利用する場合は、図のように本機の電話回線端子への接続をしてください。(その場合は必要に応じて「電話回線の設定」「573 をしてください)
- ADSLモデムとルーターが一体化されている場合もあります。それぞれの取扱説明書もよくお読みください。

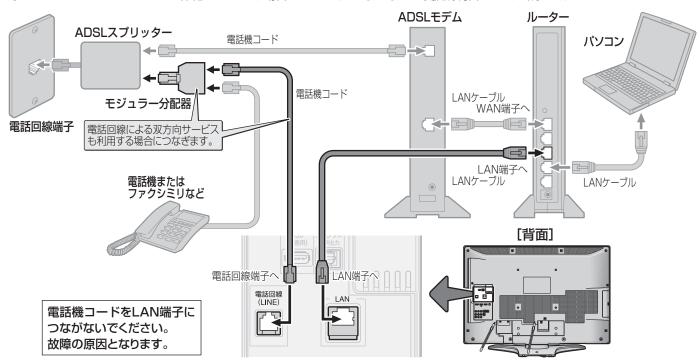

ケーブルテレビインターネットを利用している場合の接続例

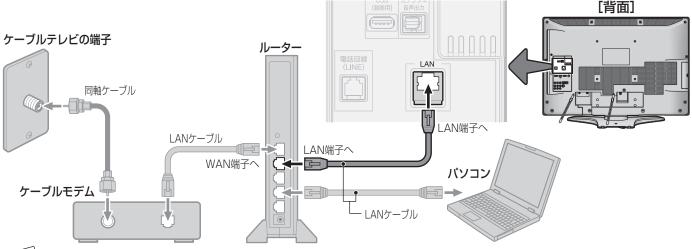



- 本機では、ルーターやルーター内蔵モデムの設定はできません。 これらの機器によっては、パソコンでの設定が必要な場合があります。
- 本機はイーサネット通信でのみインターネットが利用できます。ダイヤルアップやISDNなどでは利用できません。

LAN端子についてのお知らせとお願い

Ⅲ■お知らせ

- イーサネット通信機能は、本機が動作状態のときにだけ使用できます。
- プロバイダー(インターネット接続事業者、以下同じ)側の設定や制限によっては、LAN機能の一部が使用できない場合があります。
- 通信事業者やプロバイダーが採用している接続の方式や契約の約款などによって、本機を使用できない場合や、同時接続する台数に制限や条件がある場合があります。(契約が一台に制限される場合、すでに接続されているパソコンがあると、本機を二台目として接続することが認められていないことがあります)
- LANケーブルは、カテゴリ5 (CAT5)と表示された規格以上のものをご使用ください。アクトビラビデオ、ひかりTVをご利用の場合には、カテゴリ3と表示されたケーブルでは、正しく視聴できない場合があります。
- ご使用のモデムなどによっては、正常に通信できない場合があります。
- この取扱説明書で図示していない機器が接続されているときは、正常に通信できない場合があります。
- ルーターなどが正しく設定されていない回線に本機のLAN端子を接続すると、本機が正常に動作しないことがあります。

||■お願い

- 通信事業者およびプロバイダーとの契約費用および利用料金などは、お客様で自身でお支払いください。
- 以下の場合やご不明な点は、ご契約の回線事業者やケーブルテレビ会社、プロバイダーにお問い合わせください。
 - ご契約によっては、本機やパソコンなどの機器を複数接続できないことがあります。
 - 一部のインターネット接続サービスでは、本機を利用できないことがあります。
 - プロバイダーによっては、ルーターの使用を禁止あるいは制限している場合があります。
 - 回線の状況によっては、うまく通信できないことがあります。
 - モデムについてご不明な点など。

通信環境設定とLAN端子設定

- 「通信環境設定」は、LAN端子の接続をした場合および、ダイヤルアップ通信による双方向サービスを利用する場合に設定します。
- 「LAN端子設定」は、LAN端子の接続をした場合に必要に応じて設定します。ご契約のプロバイダーから設定内容の指定がある場合は、それをもとに設定します。(ダイヤルアップでのインターネット通信の設定はしないでください)
- 東芝レコーダーをつないで「テレビdeナビ予約」 **36** 子~ **39** 子の機能を使う場合にも「LAN端子設定」が必要です。
 - 以下の操作で「通信接続設定」画面にする

 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - ③ ▲・▼で「通信設定」を選び、寒戸を押す
 - 4 ▲・▼で「通信接続設定」を選び、決定を押す
- か会には、できまります。

 からままする項目を ★・▼で選んできまりを押し、次ページの表の手順で設定する



⊋ 設定を有効にするには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる

双方向サービスを利用する場合の接続・設定 っづき

項目	説明および操作手順			● インターネットとの接続時にプロキシ(代理
通信環境設定	 ●番組(コンテンツ)によっては、通信方式をダイヤルアップ通信に指定してくる場合があり、その場合にダイヤルアップ通信を使用するか、しないかを設定します。 ● ▲・▼で以下から選び、緑を押す・イーサネットダイヤルアップ通信を使用しない場合に選びます。 ・イーサネット優先イーサネット通信を優先して接続しますが、データ放送でダイヤルアップ通信に切り換わりまた場合はダイヤルアップ通信に切り換わりま 	Ļ	プロキシ設定	サーバーを経由する場合に設定します。 ご契約のプロバイダーから指定がある場合にけ設定してください。 ここでのプロキシ設定はHTTPに関するものす。 ▲・▼で「プロキシ設定」を選び、定を押す ▲・▼で「使用する」を選び、定を押す ▲・▼で「サーバー名」を選び、定を押す サーバー名を入力する 文字入力のしかたは、操作編 73 アをご覧くさい。
	す。通常はこちらを選びます。 ◆ インターネットに接続するために、本機に割り当てられる固有の番号を設定します。 ※ 「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNS設定」の「DNSアドレス自動取得」は、自動的に「しない」に設定されます。その場合は、DNSアドレスを手動で設定してください。 ◆ ▲・▼で「IPアドレス設定」を選び、(※2を押す ② IPアドレスを自動取得できる場合は、 <・▶で「する」を選ぶ ■ IPアドレスを自動取得できないネットワーク環境の場合 ① ◆・▶で「しない」を選ぶ ② ▲・▼で「IPアドレス」を選び、※1 ~ 10%0で入力する ③ ▲・▼で「サブネットマスク」を選び、※1 ~ 10%0で入力する ④ ▲・▼で「デフォルトゲートウェイ」を選び、※1 ~ 10%0で入力する ・ ②~④では〇~255の範囲の数字(左端の欄に〇以外)を4箇所の欄に入力します。 ・ 欄を移動するには、 ◆・▶を押します。 ③ (※2 を押す	AN端子設定 つづき	MACアドレス 接続テスト	 入力できる文字は半角英字/半角数字で、号は半角の!"#%&()*+,-:;<=>@[¥]^{}^?です。 ★・▼で「ポート番号」を選び、※1 ~ 10000 ポート番号を入力する ▲・▼で「設定完了」を選び、※2 を押す ネットワーク上につながっている機器を識別るために本機に割り当てられている番号です。 ▲・▼で「MACアドレス」を選び、※2 を押す MACアドレスを確認したら、を押す 「LAN端子設定」が正しいかテストします。 ★・▼で「接続テスト」を選び、※2 を押す 接続テストをする場合は、※2 を押す テスト結果については次ページの「お知らせをご覧ください。 を押して、メニューを消す
端子設定DNS設定	 ドメイン名をIPアドレスに置き換える機能を持ち、IPアドレスで特定されているDNSサーバーを設定します。 ※「IPアドレス自動取得」を「しない」に設定した場合は、「DNSアドレス自動取得」は自動的に「しない」に設定され、「する」にはできません。DNSアドレスを手動で設定してください。 ▲・▼で「DNS設定」を選び、総を押す DNSアドレスを自動取得できる場合は、▲・▶で「する」を選ぶ DNSアドレスを自動的に割り当てられないネットワーク環境の場合 ① ▲・▶で「DNSアドレス(プライマリ)」を選び、『1000で入力する ③ ▲・▼で「DNSアドレス(セカンダリ)」を選び、『1000で入力する 			

• ②と③では0~255の範囲の数字(左端の 欄はO以外)を4箇所の欄に入力します。 欄を移動するには、●を押します。

❸ 決定を押す



■ 通信環境設定について

- ●「イーサネット優先」に設定した場合、何らかの原因(たとえばADSLモデムの故障など)でイーサネット通信ができないときには、ダイヤルアップ通信もできなくなることがあります。
- ●実際に接続・設定している環境と異なる項目を選ぶと正常に働きません。

■ IPアドレス設定について

- ◆本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。 (通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- ルーターのDHCP機能がOFFのときは、「自動取得」を「しない」にして、手動で設定してください。
- 手動で設定する際は、他の接続機器とIPアドレスが重複しないように設定してください。また、設定する固定IPアドレスはプライベートアドレスでなければなりません。
- 設定終了後、本機に設定されたIPアドレスとルーターのローカル側に設定されたIPアドレスのネットワークID部分がそれぞれ同じであることを確認してください。(詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください)

■ DNS設定について

- ●本機に接続されたルーターのDHCP機能がONのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「する」「しない」のどちらでも設定できます。(通常は、「する」に設定してください。「しない」に設定した場合は手動での設定が必要です)
- ●本機に接続されたルーターのDHCP機能がOFFのときは、DNSアドレスの「自動取得」を「しない」にして、プロバイダーから指定されたものを手動で設定してください。(プロバイダーによって設定方法が異なります。プロバイダーとの契約内容に沿った設定をしてください)

■ LAN端子設定の接続テスト結果について

- 接続テストの結果、正しく通信できなかった場合は、以下を確認してください。
 - (1) LAN端子の接続状態と「LAN端子設定」を確認する
 - 正しく接続・設定されているかご確認ください。設定内容については、ルーターの設定内容に関係することがありますのでご注意ください。(ルーターの設定については、ルーターの取扱説明書をご覧ください)
 - (2) ネットワーク環境の接続確認
 - 以下の手順で本機と同一ネットワーク上に接続されたパソコンからインターネットに接続できるか確認します。
 - パソコンのインターネット・ブラウザ(Internet Explorerなど)を起動する
 - 2 URL欄に「www.toshiba.co.jp」を入力し、ページが表示されることを確認する
 - ページが正しく表示されない場合は、接続されているパソコンやルーターの設定が正しいか確認してください(詳しくは、パソコン、ルーターの取扱説明書をご覧ください)。この場合、本機の問題ではない可能性があります。


■ PPPoE設定について

● 本機ではPPPoEの設定はできません。PPPoEはルーター側に設定してください。(設定にはパソコンが必要です)

アンテナの方向調整と設定


<u>地上デジタル用アンテナの方向調整</u>

- 「はじめての設定」をしても地上デジタル放送が正しく受信できなかったときは、お買い上げの販売店などにご相談のうえ、以下の操作でアンテナの方向調整をしてください。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
 - 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒戸を押す
- **2** ▲·▼で「地上デジタルアンテナレベル」を 選び、途回を押す

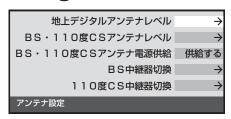

- ¶ ▼・▶で「伝送チャンネル」を選ぶ
 - お住まいの地域の地上デジタル放送に使用されている伝送チャンネルを選んでください。
 - **◀・**▶を押すたびに以下のように切り換わります。

VHF1~VHF12 ↔ UHF13~UHF62 ↔ CATV13~CATV63

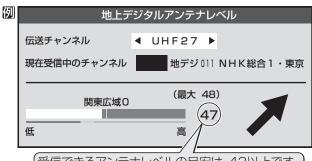


受信できるアンテナレベルの目安は、43以上です。 (表示される数値は、受信C/Nを換算したものです)

- **4** アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する
 - アンテナレベルがふえると オ が表示され、減ると♪ が表示されます。
 - 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。
- アンテナを固定して、寒湿を押す
- 6 を押して、メニューを消す

BS・110度CSデジタル用アンテナ電源供給設定

- アンテナに供給する電源をアンテナ電源といいます。
- お買い上げ時は、「供給する」に設定されています。 マンションなどで、アンテナに他の機器から電源が供給されているときは、「供給しない」に設定します。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「BS・110度CSアンテナ電源供給」を選び、検定を押す

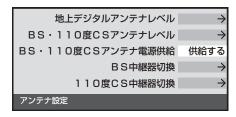

3 ▲·▼で「供給する」または「供給しない」を 選び、検定を押す



▲ を押して、メニューを消す




■ BS・110度CSデジタル用アンテナのアンテナ電源供給

- ●「供給する」に設定した場合でも、本機の電源が「切」または「待機」のときは、番組情報の取得中や予約した番組の 録画中、およびダウンロード中などの場合以外はアンテナ電源が供給されません。
- ●本機の電源を入れないで、DVDレコーダー単独で録画 するときなどは、本機以外からアンテナ電源を供給する 必要があります。

BS・110度CSデジタル用アンテナの方向調整

- アンテナの方向調整は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
 - ☆☆☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「BS・110度CSアンテナレベル」 を選び、練を押す
- **3** BS—CS)を押して、放送の種類(BSまたは 110度CS)を選ぶ
- **4** 契約しているチャンネル、または無料チャンネルをで選ぶ
- ラ アンテナをゆっくり動かして、「アンテナレベル」の数値が最大となるように調整する
 - アンテナレベルがふえると オ が表示され、減ると♪ が表示されます。
 - 画面のアンテナレベルの最大値を参考に、アンテナを固定したあとにレベル値が下がっていないことを確認してください。

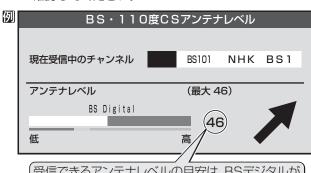


受信できるアンテナレベルの目安は、BSデジタルが36以上、110度CSデジタルが28以上です。 (表示される数値は、受信C/Nを換算したものです)

これ アンテナを固定して、寒寒を押す

7 を押して、メニューを消す


BS中継器切換/110度CS中継器切換

- 衛星の中継器が故障してすべての放送が受信できなくなってしまったときに、他の中継器に切り換えると、故障した中継器以外の放送が受信できます。通常は切換えの必要はありません。
- そのほかにも、外部機器からの電波の妨害などで一部の中継器が受信できない場合も同様です。
- 以下の操作で「アンテナ設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「アンテナ設定」を選び、寒却を押す
- 2 ▲·▼で「BS中継器切換」または「110度 CS中継器切換」を選び、決定を押す
- **3 ◄**·▶で中継器を切り換え、放送が受信できたら、
きたら、
を押す

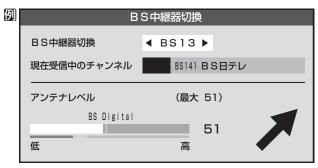

BS 中継器切換の場合

- 選択できる中継器は
 - BSデジタル放送の場合: BS01、BS03、BS05、BS07、BS09、BS11、 BS13、BS15
 - 110度CSデジタル放送の場合: ND02、ND04、ND06、ND08、ND10、ND12、 ND14、ND16、ND18、ND20、ND22、ND24
 - ※ 中継器は2009年3月現在の状態です。

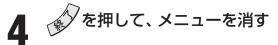



- ■BS・110度CSデジタル用アンテナ方向調整について
 - アンテナ線がショートしていると、手順5の画面に「アンテナ線がショートしています。」のメッセージが表示されます。その場合は、本体の電源ボタンで電源を切ってから電源プラグを抜き、ショートの原因を取り除いてから、もう一度電源を入れて手順1からやり直してください。(※電源プラグを抜く前に、「電源プラグをコンセントから抜く際のご注意」「14字をお読みください)

チャンネル設定

- 「はじめての設定」「**29 ₹** が済んでいて、特に変更の必要がない場合は「チャンネル設定」をする必要はありません。
- チャンネル設定には、「自動設定」と「手動設定」「69 ₹ があります。

自動設定


- ●「自動設定」では、地上アナログ放送と地上デジタル放送が設定できます。
- BSデジタルチャンネルと一部の110度CSデジタルチャンネルについては、お買い上げ時に設定されています。

地上デジタル放送の場合

●地上デジタル放送の自動設定には、引越しなどで受信地域が変わったときにする「初期スキャン」と、放送チャンネルに変更があったときにする「再スキャン」があります。また、本機の電源が「切」または「待機」のときに自動的に行われる「自動スキャン」もあります。

Ⅲ■ 初期スキャン

- 受信可能なチャンネルを自動的に探して、リモコンの *1 ~ 12。 に放送の運用規定に基づいて設定します。
- ●「初期スキャン」をするとこれまでに選局設定した内容は、すべて消去されて、設定し直されますのでご注意ください。ただし、各放送局ごとにお客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などは消去されません。
- 「はじめての設定」終了後、新たに開局した地上デジタル放送チャンネルを登録する場合や中継局が新設、変更された場合は、次ページの「再スキャン」をしてください。
- 自動設定される内容は「地上デジタル放送の放送(予定)ー 覧表」(**88 ?** ~ **89 ?**)が目安となります。
- 以下の操作で「地上デジタル自動設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - **4** ▲·▼で「地上デジタル自動設定」を選び、練定を 押す

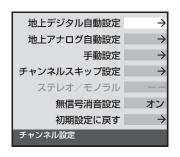

- **1**▲·▼で「初期スキャン」を選び、決定を押す
- **3** お住まいの地方を **△·▼·⋖·▶**で選び、深定を押す

- - 下図の画面が表示された場合は「データ放送用メモリーの割当て」「**76** 孝 をしてください。




- **5** 初期スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下の操作をする
 - ||■ 設定された内容を確認する場合
 - ◆・▶で「はい」を選び、練定を押す
 - ②設定内容を確認したら深定を押す
 - 設定された内容を変更したい場合は、「初期スキャン」終了後に「手動設定」 69.37 をしてください。
 - ||■ 設定された内容を確認しない場合
 - ◀・▶で「いいえ」を選び、寒寒を押す
- 6 を押して、メニューを消す



●「はじめての設定」**29**子と「初期スキャン」では、地方・都道府県・地域の設定のしかたが異なっています。これは「はじめての設定」では、 地上アナログと地上デジタルの設定を同時にまとめて行っているためです。

Ⅲ■再スキャン

- 新たに放送局が開局したりしてチャンネルがふえた場合など、放送に変更があった場合は、「再スキャン」をすれば、チャンネルを追加設定することができます。
- 「初期スキャン」(**30 ?** または **66 ?**)をしていないと「再スキャン」はできません。
- 以下の操作で「地上デジタル自動設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
- - データ放送用のメモリー割当画面面(前ページ手順4 参照)が表示された場合は 76 ₹ をご覧ください。
 - 再スキャンの結果、放送に変更があった場合は、*1~12。への設定方法を選ぶ画面が表示されます。▲・▼ でどちらかを選び、(株)を押します。
 - **すべて設定し直す** …… 地上デジタル放送のすべて設定をし直します。
 - 現在の設定に追加する… *1 ~ 12。の未設定のボタンだけを新たに設定します。
- **3** 再スキャン終了のメッセージ画面が表示されたら、以下の操作をする
 - ||■ 設定された内容を確認する場合
 - ▼・▶で「はい」を選び、寒寒を押す
 - ②設定内容を確認したら除すを押す
 - 設定された内容を変更する場合は、「再スキャン」終了後に「手動設定」 69 子 をしてください。
 - ||■設定された内容を確認しない場合
 - **●で「いいえ」を選び、寒**を押す

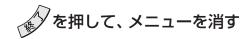

||■ 自動スキャン

- 「自動スキャン」は本機の電源が「切」または「待機」のときに 不定期に行われます。
- 「初期スキャン」(**30 ?** または **66 ?**)をしていないと、自動スキャンは行われません。
- ●「自動スキャン」で放送局の変更が見つかった場合は、本機のチャンネル設定の内容を自動で変更し、「本機に関するお知らせ」(操作編**75**3)でお知らせします。
- 変更後の受信できるチャンネルについては番組表(操作編 **10 3**) でご確認ください。(枝番(操作編 **8 3**) だけが変更されている場合もあります)
- お買い上げ時は「自動スキャンする」に設定されています。 チャンネル設定した内容を自動で変更させたくない場合 は、「自動スキャンしない」に設定してください。
- ●「自動スキャン」は不定期に行われるため、「自動スキャンする」に設定していても本機のチャンネル設定が最新になっていない場合があります。放送局の変更があった場合は、「再スキャン」をすることをおすすめします。また、録画予約などをしていた場合は、予約チャンネルをご確認ください。
- 以下の操作で「地上デジタル自動設定」画 面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「自動スキャン」を選び、除記を押す
- **3** ▲·▼で「自動スキャンする」または「自動スキャンしない」を選び、練を押す
 - ●「自動スキャンしない」を選ぶと、「再スキャン」をしないかぎり、新しいチャンネルや変更になったチャンネルが受信できません。
- 4 を押して、メニューを消す



■「再スキャン」の動作について


- 前ページの「初期スキャン」の場合は、地上ダイレクト選局ボタン 12。にすでに設定されている放送局をすべて消去して新たに放送局を設定し直しますが、「再スキャン」では次のようになります。
 - 放送局がすでに登録されている地上ダイレクト選局ボタンについて、「再スキャン」によって放送システム上の規定で設定すべき 放送局が新たに見つかった場合、すでに登録されている放送局をそのまま残すのか、新たな放送局に設定し直すのかの選択がで きます(手順2の操作)。(すべてのボタンについてまとめて選択します。個別の選択はできません。個別に設定を変えたい場合は、 「再スキャン」終了後に「手動設定」「693 をしてください)
 - 新たな放送局が見つからなかった地上ダイレクト選局ボタンについては、そのまま設定が残ります。
- ●「再スキャン」終了後の各チャンネルの構成については、番組表で確認できます。(操作編[10字)
- 「再スキャン」をしても、枝番(操作編<a>
 「限まれません。
- ●「再スキャン」によってチャンネルの設定がされても、電波が弱い場合には正常には受信できないことがあります。

チャンネル設定 っづき

自動設定 つづき

地上アナログ放送の場合

- テレビをご覧になる地域で放送されているチャンネル(VHF/UHF)を自動で設定することができます。
- お買い上げ時は、リモコンのダイレクト選局ボタン **12**。にはVHFの1~12チャンネルがボタンの番号に合わせて設定されています。
- 地上アナログ自動設定は、「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(**90** ~ **94** ~ **)** の内容で設定されますが、チャンネルが変更されて受信できなくなることがあります。受信できないチャンネルがあるときは、「手動設定」 **70** ~ で設定してください。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒戸を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「地上アナログ自動設定」を選び、 ^(宋)を押す

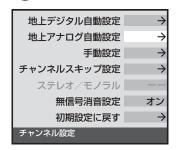

- **3** お住まいの地方を **△·▼· ◆· ▶** で選び、 (決定) を押す
- 4 お住まいの都道府県を▲・▼・▲・▶で選び、 (決定)を押す
- **5** お住まいの地域・都市を ▲·▼· **◆**· ▶ で選び、定定を押す
 - お住まいの地域や都市名が記載されていない場合は、アンテナが向いている近くの地域名を選びます。
 - 自動で設定されるチャンネルについては、 903~「943"の一覧表をご覧ください。
 - ●設定された内容を変更したい場合は「手動設定」**70** ₹ をしてください。
- 6 を押して、メニューを消す



■ 地上アナログ放送のチャンネル設定について

- お使いの地域·都市名で地上アナログ自動設定をしても正しく受信できない場合は、**32**7 をご覧ください。
- ダウンロード(操作編**76**字)によって、本機内に設定している「地上アナログ放送の自動設定一覧表」(**90**字~**94**字)の内容が変わる場合があります。その結果、選択の手順3~5の項目が変わる場合もあります。
- 設定したチャンネルを一覧表示して確認する場合や、受信できないチャンネルがあるときは、「手動設定」の「地上アナログ放送の場合」「**70**字で設定してください。

手動設定

● リモコンのボタンに設定されている内容を変更したいときに手動設定をします。

地上デジタル放送の場合

- はじめて地上デジタル放送のチャンネル設定をする場合は、「初期スキャン」 **66** をしてください。「初期スキャン」が行われていない状態では、「手動設定」はできません。
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、練定を押す
- ▲・▼で「地上デジタル」を選び、寒湿を押す
- **3** 設定を変更したいリモコンボタン([®]1 ~ 12.)の番号を▲·▼で選び、[※]定を押す



リモコンの数字ボタンの数字 ※▼ボタンを押せば、7~12が表示されます。

4 ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶で地上デジタルのチャンネルを選ぶ

	型 手動設定
1	リモコンボタン
◆ テレビ ▶	チャンネル
NHK総合・東京	放送局
設定削除設定完了	
NHK総合・東京	7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7

- ◀・▶を押すと次のように切り換わります。
 - (**◀·▶**を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)



● 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているとき は、その番号のボタンにチャンネルが設定されてい ません。

||■「テレビ」または「データ」を選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネルまたは複数のデータ放送チャンネルがまとめて設定されます。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- ②設定したい放送局名を◀・▶で選ぶ
- (例) 手順**3**で[6]を選び、ここで[テレビ]を選ぶと、視聴時の操作で**6**0を押すたびに、「TBS」の[テレビ]チャンネルが順次選局できます。

||■ 地上デジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ地 上デジタルのチャンネルだけが設定されます。
 - ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局 名が表示されます(これを変えることはでき ません)。
- (例) 手順**3**で[6]を選び、ここで[地デジ071]を 選ぶと、視聴時の操作で[***6**m]を押したときに 071チャンネルだけが選局できます。
- 5 設定が終わったら ▲·▼· ◀·▶ で「設定完了」を選び、
 - ※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3~5を繰り返します。
- **を押して、メニューを消す**



●手動設定をしたあとで、「初期スキャン」[**66**字 や「はじめての設定」[**29**字 をすると、手動設定をした内容が消えますので再度設定をしてください。

チャンネル設定 つづき

手動設定 つづき

地上アナログ放送(VHF/UHF/CATV C13~C63)の場合

- 以下の場合にも手動設定をしてください。
 - 自動設定で正しく受信できないとき
 - 設定されたチャンネル表示を変えたいとき
 - CATVのチャンネルを 1 ~ 12 に設定したいとき
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、練定を押す
- ▲·▼で「地上アナログ」を選び、除意を押す
- 3 設定を変更したいリモコンボタン(*1 つ)の番号を▲·▼で選び、(※)を押す



リモコンの数字ボタンの数字 ※▼ボタンを押せば、7~12が表示されます。

4 次の**①**~**②**の手順で、それぞれの項目を 設定する



- ▲·▼で「チャンネル」を選び、◀·▶で地上アナログ放送のチャンネルを選ぶ
 - **<!** を押すと次のように切り換わります。(**<!** を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

- 色が消えたり、映像が不安定になったりしたときに、図・図で微調整するとよくなる場合があります。 ※ 調整前の状態に戻すには **◀・**▶でチャンネルを 選び直してください。
- ② ▲·▼で「表示」を選び、画面に表示させるチャンネル番号を ◀·▶で選ぶ
 - ■・▶を押すと次のように切り換わります。

地上アナログ放送(1~62)● CATV(C13~C63)● BSアナログ放送(BS1、BS3、…BS15)(CATVで放送されている場合)

- ③ ▲・▼で「放送局」を選び、▲・▶で放送局名を選ぶ
 - 「表示しない」を選ぶこともできます。
- ▲·▼で「受信地域」を選び、●・▼でアンテナを向けている放送局の地域を選ぶ
 - ※ レグザリンク対応の東芝レコーダーを接続している場合、東芝レコーダー側の地上アナログチャンネルを「HDMI連動で取得」の操作で設定する場合に、本機から渡すためのデータが設定されます。
- 大学を押す
 - ※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順 $\mathbf{3} \sim \mathbf{5}$ を繰り返します。
- 6 を押して、メニューを消す



- D「チャンネル設定」をした地上アナログチャンネルは、「チャンネルスキップ設定」「**ア3**⊋が自動的に「受信」に設定されます。
- 手動設定をしたあとで、「地上アナログ自動設定」 **68 ?** や「はじめての設定」 **29 ?** をすると、手動設定をした内容が消えますので再度 設定をしてください。
- CATV(ケーブルテレビ)について
 - CATVの受信は、サービスの行われている地域でだけ可能で、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。詳しくは、CATV会社にご相談ください。

BSデジタル放送の場合

- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ☆☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、繰りを押す
- **介** ▲·▼で「BS」を選び、練定を押す
- 3 設定を変更したいリモコンボタン(1NHK1 ~ 12 Twelly) の番号を ▲·▼で選び、(対) を押す



「**リモコンの数字ボタンの数字** 】※▼ボタンを押せば、7~12が表示されます。

- 4 ▲·▼で「チャンネル」を選び、 ◀·▶でBS デジタルのチャンネルを選ぶ
 - ◀·▶を押すと次のように切り換わります。(◀·▶を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)



● 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。

||■「テレビ」、「データ」、または「ラジオ」を選んだ場合

- 一つのボタンに、同じ放送局の複数のテレビ放送チャンネル、または複数データ放送のチャンネル、または複数のラジオ放送チャンネルがまとめて設定されます。
- ▲・▼で「放送局」を選ぶ
- 2 ◀・▶で設定したい放送局名を選ぶ
- (例) 手順**3**で[4]を選び、ここで[テレビ]を選ぶと、視聴時の操作で(ABSHI)を押すたびに、[BS日テレ]のテレビ放送チャンネルが順次選局できます。

II■ BSデジタルのチャンネルを選んだ場合

- 手順3で選んだ番号のボタンに、ここで選んだ BSデジタル放送のチャンネルだけが設定され ます。
- ※「放送局」の欄には選んだチャンネルの放送局名 が表示されます(これを変えることはできません)。
- (例) 手順**3**で[4]を選び、ここで[BS141]を選ぶ と、視聴時の操作で[4BBB] を押したときに 141チャンネルだけが選局できます。
- 戻 決定を押す
 - % 他のボタンの設定も変更する場合は、手順 $3\sim5$ を繰り返します。
- **6** を押して、メニューを消す




チャンネル設定 っづき

手動設定 つづき

110度CSデジタル放送の場合

- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ☆☆☆(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、練定を押す
- ¶ ▲·▼で「110度CS」を選び、練定を押す
- 3 設定を変更したいリモコンボタン(1NHK1 ~ 12 Twelly) の番号を ▲·▼で選び、決定を押す

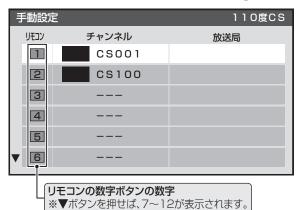

- **4** ▲·▼で「チャンネル」を選び、**◆·**▶で 110度CSデジタルのチャンネルを選んで、定を押す
 - ◆・▶を押すとすべてのチャンネルが番号順に切り 換わります。
 - (**◀·▶**を押し続けると、チャンネルを早く切り換えることができます)

 - リモコンの 1NHK1 ~ 12TwelN を押したときに、ここ で選んだチャンネルが選局されます。
 - 「チャンネル」の欄に「---」が表示されているときは、その番号のボタンにチャンネルが設定されていません。
 - ●「放送局」の欄には、選んだチャンネルの放送局名が表示されます。(放送局名を変えることはできません)
 - ※ 他のボタンの設定も変更する場合は、手順3、4を繰り返します。
- を押して、メニューを消す

チャンネル設定の内容を削除する

- デジタル放送のチャンネル設定の内容を削除できます。
- 以下の操作で「手動設定」画面にする
 - ❶ ﷺ(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、練定を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
 - 4 ▲・▼で「手動設定」を選び、練定を押す
- 2 放送の種類(「地上デジタル」、「BS」、「110 度CS」)を▲・▼で選び、(定)を押す
- 3 設定内容を削除したい「リモコン」の番号
 を▲・▼で選び、深を押す
- ▲ 以下の操作をする
 - **■** ||■「地上デジタル」の場合
 - ▲・▼・ ■・ ▼・ で「設定削除」を選び、 (対)を押す



② ▲・▼・▲・▶ で「設定完了」を選び、練定を押す



- ||■ 「BS」、「110度CS」の場合
 - ▲・▼で「設定を削除する」を選び、決定を押す



※他のボタンの設定も削除する場合は、手順3、4を繰り返します。

5 を押して、メニューを消す


チャンネルスキップ設定

- 「一位」で選局するときに、不要なチャンネルを飛び越すことが できます。
- CATVチャンネルは、お買い上げ時は「スキップ」になってい ます。受信するには、以下の手順で「受信」に設定してください。
- 以下の操作で「チャンネルスキップ設定」 画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、練剤を押す
 - **④** ▲·▼で「チャンネルスキップ設定」を選び、練定
- 設定したい放送の種類を▲・▼で選び、除営 を押す
- スキップ設定を変更したいチャンネルを ▲・▼で選び、決定を押す

例		地上アナログチャンネルスキップ設定							
		リモコン	チャンネル	放送局	スキップ				
		1	1	NHK総合	受信				
		2	16	放送大学	スキップ				
		3	3	NHK教育	受信				
		4	4	日本テレビ	受信				
		5	14	TOKYO MX	受信				
	V	6	6	TBS	受信				

- (例) 手順2で「地上アナログ |を選んだ場合
- 寒寒を押すたびに「受信」⇔「スキップ」と交互に切り 換わります。
- デジタル放送の放送メディア(テレビ/ラジオ/デー タ)を変えるときは<mark>青</mark>を押します。
- **1** ~ **12**。に割り当てたCATVチャンネル(C13 ~ C63)は、「リモコン」欄が1~ 12よりも下のリス トで「設定済み」として表示されます。
- ※ 他のチャンネルの設定をする場合は、手順3を繰り

(違う放送のチャンネルを設定する場合は、

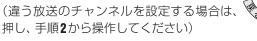





を押して、メニューを消す



- ▶「手動設定」をしたチャンネルは、自動的に「受信」に設定されます。
- 放送局の代表チャンネルを「スキップ」に設定すると、その放送局の代表チャンネル以外のチャンネルもスキップします。代表チャン ネル以外のチャンネルを「スキップ」に設定した場合は、代表チャンネルは選局できます。
- 2009年3月現在、ラジオ放送は行われておりません。ラジオ放送が運用された場合に、「ラジオ」が選択できるようになります。

||■ 受信・スキップの設定ができるチャンネル

● 地上アナログ放送

◎1~**12**。に割り当てられた地上アナログ放送と CATVチャンネル、その他のCATVチャンネル

● デジタル放送 受信可能なチャンネル

||■ 自動設定をしたあとのチャンネルスキップ設定

● 地上アナログ放送

*1 ~ 12。にチャンネルが割り当てられているボタ ンは「受信」、チャンネルが割り当てられていないボタ ンは「スキップ」に設定されています。

- 地上デジタル放送 スキップ設定はありません。
- CATV/BS・110度CSデジタル放送 自動設定前と同じです。

チャンネル設定 っづき

ステレオ/モノラルの設定

- 電波の弱いステレオ放送のときに、雑音が出ることがあります。その場合、「モノラル」に設定すれば聴きやすくなることがあります。
- ■電波の弱いチャンネルの放送を視聴している状態で以下の 設定をします。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒草を押す
- **2** ▲·▼で「ステレオ/モノラル」を選び、寒電を押す
- **3** ▲·▼で「ステレオ」または「モノラル」を選び、深定を押す
- ▲ を押して、メニューを消す

||■「モノラル」に設定していてステレオ放送を受信したとき

- 音声はモノラルになります。
- チャンネル切換時には、「ステレオ」と表示されます。
- ■面表示を押したときは、「モノラル選択中」と表示されます。

無信号消音設定

- ●無信号のとき(放送のないチャンネルを選択したり、放送が終わったりしたときなど)に、音声が出ないように設定することができます。
- ■電波が極端に弱いチャンネルを選択したときにも、機能が 働くことがあります。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - ❶ ඐ☆(ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「無信号消音設定」を選び、途回を 押す
- **3** ▲·▼で「オン」または「オフ」を選び、練定を押す
 - **オン**……無信号のときに音声を出さない。
 - **オフ**……無信号のときにも音声を出す。
- 4 を押して、メニューを消す

チャンネル設定を最初の状態に戻す

- すべてのチャンネル設定と、「ステレオ/モノラルの設定」、 「無信号消音設定」をお買い上げ時の状態に戻します。
- 以下の操作で「チャンネル設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す
 - 3 ▲・▼で「チャンネル設定」を選び、寒戸を押す
- **2** ▲·▼で「初期設定に戻す」を選び、 (無) を 押す
- 3 ◀・▶で「はい」を選び、寒湿を押す
- 4 を押して、メニューを消す



- ステレオ/モノラルの設定について
- ステレオ/モノラルの設定は、地上アナログ放送視聴時とアンテナ端子からのCATV放送視聴時にだけできます。
- チャンネル設定を最初の状態に戻す場合について
 - チャンネル設定をお買い上げ時の状態に戻すと、地上デジタル放送は受信できません。「初期スキャン」**66** アをしてください。 (「データ放送用メモリーの割当て」**76** アや、お客様が本機に記憶させた住所・氏名などの個人情報、お客様のポイント数などはそのままです)

データ放送設定

郵便番号と地域の設定

- ●「はじめての設定」が済んでいる場合は、この設定は不要です。
- お住まいの地域に応じたデータ放送、緊急警報放送などの 視聴や、ダイヤルアップ通信をする際に、もよりのアクセス ポイントを利用するための設定で、地域は「初期スキャン」 **66** 子とは別に設定できます。
- 以下の操作で「郵便番号と地域の設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
 - ③ ▲・▼で「データ放送設定」を選び、寒寒を押す
 - ◆ ▲·▼で「郵便番号と地域の設定」を選び、歳押す
- **2** お住まいの地域の郵便番号を[®]1 ~**§10** ®0 で入力し、深意を押す
 - 上3ケタを入力して(定)を押すと、残り4ケタは自動的に「0」が入力されます。



- **3** 該当する地方を **△·▼· ◆·**▶で選び、**康**を 押す
 - ●「設定しない」を選んだ場合は、手順5に進みます。
- **4** 該当する地域を▲·▼· **◆**· ▶ で選び、寒 を 押す
 - 伊豆、小笠原諸島地域の方は「東京都島部」を選んで ください。
 - 南西諸島の鹿児島県地域の方は「鹿児島県島部」を選んでください。
- 5 を押して、メニューを消す

文字スーパー表示設定

- デジタル放送には文字スーパー表示機能があり、災害時の 速報などに使用されます。複数言語の文字スーパーに対応 した番組の場合には、本機で表示する言語を選択すること ができます。お買い上げ時は日本語優先になっています。
- 以下の操作で「文字スーパー表示設定」画面にする
 - 左記の手順1の●~❸の操作をする
 - ② ▲·▼で「文字スーパー表示設定」を選び、無対を 押す
- **2** ▲·▼で「表示する」または「表示しない」を 選び、㈱ を押す
 - 「表示しない」を選んだ場合は、手順4に進みます。
- 3 ▲·▼· ◀·▶ で言語を選び、(途) を押す ● 日本語/英語/ドイツ語/フランス語/イタリア語/ロシア語/中国語/韓国語/スペイン語から選ぶことができます。
- 4 を押して、メニューを消す

ルート証明書番号を確認する

- ルート証明書は、地上デジタル放送の双方向サービスで、本機と接続するサーバーの認証をする際に使用されます。
- ●ルート証明書は地上デジタル放送によって、放送局から送られます。本機内に記録された証明書番号を以下の手順で確認することができます。
- 以下の操作で「ルート証明書番号」画面に する
 - ●左記の手順1の●~3の操作をする
 - ② ▲・▼で「ルート証明書番号」を選び、練定を押す
- 1 ルート証明書番号を確認し、寒寒を押す
- 3 を押して、メニューを消す



■ 郵便番号と地域の設定について

- ●「はじめての設定」**29**子とここでの設定では、地方、都道府県、地域の設定のしかたが異なっています。これは「はじめての設定」では「地上アナログ/デジタル放送チャンネル設定」と同時にまとめて設定しているためです。
- データ放送を受信している状態で設定をした場合、放送によっては、設定終了後そのままの状態では設定内容は反映されません。 設定終了後に再度データ放送を受信し直してください。
- 文字スーパー表示の設定について
 - 「表示する」に設定した場合、設定した言語の文字スーパーがあるときは、その言語で表示します。設定した言語が視聴している放送にない場合は、その放送に従って表示されます。

データ放送用メモリーの割当て

- 30 字 の手順7や、「初期スキャン」 66 字 の手順4などで、 データ放送用メモリーの割当画面が表示されたときには、 以下の手順で設定します。
- 個人の情報とデータ放送用メモリーの割当てについて
 - 地上デジタル放送では、放送局ごとに視聴者個人の情報 (たとえば、視聴ポイント数など)を利用したサービスが 行われる場合があり、本機はその情報を放送局ごとに本 機内のデータ放送用メモリーに記憶しています。

通常、メモリーは足りていますが、たとえば、引越しをした場合で、以前受信していた放送局の設定が残っていたときなどには、放送局の数が本機のメモリーの数を超えてしまうことがあります。

その場合には、初期スキャン時などに、データ放送用メモリーの割当画面(下の手順1の画面)が表示されますので、以下の操作でメモリーを割り当てる放送局を設定してください。

● メモリーを割り当てなかった放送局については、個人の 情報がすべて消去されますのでご注意ください。

▲ メモリーを割り当てる放送局を▲·▼で選び、除意を押す

- ■選んだ放送局にチェックマーク「✓」がつきます。もう一度(素)を押すと、指定が取り消されます。
- リモコンの *1 ~ 12。に設定されている放送局 (放送局名表示の左側に1~12の数字が表示されています)については、メモリーが割り当てられるように自動的に設定されています。設定を取り消すことはできません。
- このあと、手順2~4の操作をすると、メモリー割当 ての指定をしなかった放送局の個人の情報はすべて 消去されます。

消去された情報は元に戻すことはできませんのでご 注意ください。

設定の場面によって名称が変わります。

例		初期スキ	・ャン								
	放送局の数がデータ放送用のメモリーの数を超えています。 メモリーを割り当てたい放送局を9つ選んでください。										
	IJモコン	放送局	受信状態	メモリー割当							
	▲ ✓ 11	テレ玉	0	あり							
	✓ 12	テレビ東京	0	あり							
		NHK総合・新潟	0	あり							
		NHK教育・新潟	0	あり							
	▼ □	BSN	0	あり							
			選択した放送局	局の数:12							

季順1を繰り返し、九つの指定をする

● **1** ~ **12**。については自動的に設定されます。それらを除いた九つを指定します。

↑ を押す

- 手順4の画面になります。(確認メッセージが表示されます)
- 九つよりも多い場合や少ない場合には、その旨の メッセージが表示されます。

(対)を押したあと、手順1~2の操作で九つの指定をしてください。

▲・▶で「はい」を選び、寒寒を押す

● 指定した放送局についてデータ放送用メモリーが割り当てられ、このページの設定をする前の場面に自動的に戻ります。

指定以外の放送局の個人の情報はすべて消去されます。




このページの設定をする前の操作を続ける

- 「はじめての設定」の中の「初期スキャン」の場合 30 子の手順8へ
- **●「初期スキャン」の場合**「初期スキャン」「初期スキャン」「66子の手順5へ
- ●「再スキャン」の場合「再スキャン」 67 mの手順2または手順3へ



メール録画予約設定

- Eメールで録画予約(操作編 4437)をするには、以下の設定と、「LAN端子の接続と設定 6037~6237が必要です。また、 POP3を使用したメールサービスが利用できるインターネット接続業者(プロバイダー)との契約が必要です。詳しくは、インターネット接続業者にお問い合わせください。
- 本機はEメールでの録画予約だけに対応しています。一般のEメールを受信して見ることはできません。
- 以下の操作で「メール録画予約設定」画面 にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「レグザリンク設定」を選び、寒寒を押す
 - ③ ▲・▼で「録画再生設定」を選び、寒寒を押す
 - **④** ▲·▼で「メール録画予約設定」を選び、(決定)を押す
- 2 設定する項目を ▲·▼で選んで (定)を押し、 右表(次ページまで)の手順で設定する

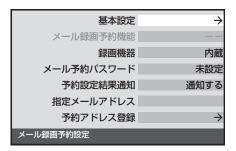

- ₹ を押して、メニューを消す
- 4 設定を有効にするには、本体の電源ボタンで電源を切り、もう一度電源を入れる

項目 説明および操作手順

- ●「基本設定」画面で以下の操作をします。
- む設定する項目を▲·▼で選んで(対)を押す
- 2 項目によってそれぞれの操作をする
 - 入力する内容はプロバイダーから提供された資料をご覧ください。
 - ●「APOP」と「POP3アクセス間隔」以外は、文字を入力します。文字入力のしかたは操作編の 73 字をご覧ください。
 - POP3サーバーアドレス
 - POP3サーバーアドレスを入力します。
 - POP3ユーザー名
 - ユーザー IDを入力します。
 - POP3パスワード
 - パスワードを入力します。
 - APOP

基本設定

- 録画予約メール受信時にパスワードを暗号化して送ります。メールサーバーやメールソフトが対応していない場合は「使用しない」を選びます。
- ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選んで (素)を押します。
- POP3アクセス間隔
- 本機がメールサーバーに定期的に新着メールの確認にいく間隔を設定します。
- ▲·▼·◀·▶で時間を選んで(対)を押します。
- SMTPサーバーアドレス
 - SMTPサーバーアドレスを入力します。 例)smtp.XXX.ne.jp
- ■メールアドレス
- メールアドレスを入力します。

メール録画予約機能

- Eメールでの録画予約機能を使用する、しないを設定します。
- ※ 使用する場合は、先に「予約アドレス登録」をしてください。登録が 1 件もない場合は、この項目を選択できません。
- ▲·▼で「使用する」または「使用しない」を選び、無常を押す
- 番組の録画先の機器を指定します。
- ▲・▼で録画先を選び、寒戸を押す
- 本機の録画出力端子に接続した機器を指定する場合
 - REC OUT 録画出力 を選びます。
 - 手順2の画面の「録画機器」の欄には「録画出力」と表示されます。

録画機器

予約アドレス登録

メール録画予約設定 つづき

ル予約パスワ

予約設定結果通知

指定メールアドレス

● メールで録画予約をする場合に使用するパスワー ドを設定します。(パスワードを設定しないと、メー ル録画予約はできません)

● パスワードを設定する

- パスワードには最小6文字~最大20文字までの 半角英数字を入力します。
- ② 入力が終わったら、(決定)を押す
- メールでの録画予約設定の結果を、メールでお知ら せする機能です。
- 希望の通知先を ▲・▼で選び、深定を押す
 - 使用しない…

- 予約設定結果通知を使用しません。 • 指定アドレスへの通知…
 - 次項目の「指定メールアドレス」で指定したアド レスに通知します。
- 送信元アドレスへの通知… 録画予約のメールを送ったアドレスに通知しま
- 指定アドレスと送信元アドレスへの通知… 次項目の「指定メールアドレス」で指定したアド レスと、録画予約のメールを送ったアドレスに 通知します。

● 予約設定結果通知メールの送り先を設定します。

- ※ 指定したアドレスに送信する場合は、上記の「予約 設定結果通知」で「指定アドレスへの通知」または「指 定アドレスと送信元アドレスへ通知」に設定してく ださい。
- 指定するメールアドレスを入力する
- ② 入力が終わったら、(決定)を押す
- 以下の手順で登録した予約アドレスからの録画予 約メールだけが受信ができます。
- ※ 予約アドレスを一件も登録しない場合は、「メール録 画予約機能 | の表示が自動的に 「--- | になります。
- **●** 予約アドレスを登録または編集・削除する
 - 予約アドレスを登録する場合
 - 6件のアドレスが登録できます。
 - ①▲・▼・▲・▶で「新規追加」を選び、深定を押す
 - ② アドレスを入力する
 - いくつものアドレスを登録する場合は手順① と②を繰り返します。
 - 登録済のアドレスを編集・削除する場合
 - すでに登録されているアドレスの内容を編 集・削除します。
 - ① 編集・削除したいアドレスを ▲・▼・ ■・ ▶ で選び、 決定を押す
 - ② ▲·▼で「編集する」または「削除する」を選び、 決定を押す
 - ■「編集する」を選んだ場合 文字入力画面で、アドレスを変更します。
 - ■「削除する」を選んだ場合 確認画面で、**◄·▶**で「はい」を選び、寒 を 押せば指定したアドレスが削除されます。
- 2 アドレスの登録、編集・削除が終わったら、 ▲・▼・▲・▶で「登録完了」を選び、寒却を押す



- ▶「メール予約パスワード」は、Eメールの本文に記載されま す。この点を考慮して文字数や文字列を決めてください。 Eメールは悪意を持った第三者に見られるおそれがありま すので、POP3パスワードやキャッシュカードの暗証番号 などを使用しないことをおすすめします。
- ●メール送信時のユーザー認証機能(SMTP-AUTH)に対応 していません。
- ▶ご契約のプロバイダーが、迷惑メール対策のために送信 メール規制(ポート25通信規制)をしている場合、予約設 定結果通知メールの送信ができないことがあります。ポー ト25通信規制についてはプロバイダーにご確認ください。

視聴制限設定

暗証番号の設定・削除

- 暗証番号は、視聴年齢制限のある番組を見るときに必要です。
- 暗証番号を設定した場合には、暗証番号の変更・削除および「すべての初期化」 **82** でするときにも暗証番号の入力が必要になります。



● 暗証番号を忘れた場合の消去は有料になります。

暗証番号を忘れないようにご注意ください。暗証番号を忘れた場合は、裏表紙に記載の「東芝テレビご相談センター」 にご連絡ください。

暗証番号の設定

- ◀ 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、深定を押す
 - 3 ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、繰りを押す
- ▲·▼で「暗証番号設定」を選び、決定を押す

||■はじめて暗証番号を登録する場合

- ※ 必要でない場合は、登録しないことをおすすめします。
- 登録したい暗証番号(4ケタの数字)を● 10● で入力してください。
- 間違えて入力した場合は、◆を押し、もう一度 入力してください。
- ※ 入力した数字は画面には「*」で表示されます。

暗証番号設定

新たに登録する暗証番号を入力してください。

暗証番号は視聴を制限する機能の設定や、視聴制限 の解除に必要です。 暗証番号を忘れないようにご注意ください。

||■ 暗証番号を変更する場合

- 変更する前の暗証番号を*1 ~ (*10)**₀で入力してください。
- **3** <u>*1</u> ~ <u>*10</u> *0 でもう一度暗証番号を入力し、確認画面で (衆) を押す
- 4 を押して、メニューを消す

暗証番号の削除

- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - 🛗 (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す
 - ❸ ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、寒寒を押す
- ▲・▼で「暗証番号削除」を選び、除定を押す
- **3** *1 ~ 10 0 で暗証番号を入力する
- **4** 確認画面で、**◄·▶**で「はい」を選び、寒室 を押す
- 5 を押して、メニューを消す

視聴制限設定 っづき

視聴年齢制限設定

- デジタル放送では番組ごとに視聴年齢が設定されている場合があります。視聴年齢制限のある番組を見るには設定が必要です。
- お買い上げ時には、視聴年齢制限は設定されていません。
- 暗証番号を設定していない場合は、先に暗証番号を設定してください。
- 以下の操作で「視聴制限設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、深定を押す
 - ③ ▲・▼で「視聴制限設定」を選び、寒寒を押す
- **2** ▲·▼で「視聴年齢制限設定」を選び、定 を押す
 - 暗証番号の入力画面になります。
- *1 ~ 10 で暗証番号を入力する
- ◀·▶で年齢を設定し、鍵を押す
 - 設定できる年齢は、4歳から20歳までです。
 - 視聴年齢制限機能を使わない場合は、「20歳(制限しない)」に設定してください。

視聴年齢制限設定

4~20歳の間で、視聴を制限したい 年齢を設定してください。

4歳

番組の視聴制限年齢がこの設定年齢よりも 高い場合、その番組の視聴には暗証番号の 入力が必要になります。視聴年齢制限を使 わないときは「20歳」にしてください。

5 を押して、メニューを消す

● 視聴時の動作および操作は以下のとおりです。

||■番組の設定年齢が、設定した年齢よりも上の場合

- メッセージが表示されます。
- ◆ はを押し、 *1 ~ 10 o で暗証番号を入力してください。
- **Ⅲ■** 本機に暗証番号や視聴年齢制限が設定されていない場合
 - 視聴年齢制限のある番組を見ることはできません。
 - 練定を押し、設定が必要な項目を設定してください。

室内環境設定

- ●「映像メニュー」(操作編 26 子)の「おまかせ」をより効果的 に働かせるための設定です。
- 「映像メニュー」で「おまかせ」を選択していないときは、こ の設定項目は選択できません。
- ●「室内環境設定」以外の「映像設定」については操作編をご覧ください。
- 以下の操作で「室内環境設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「映像設定」を選び、練定を押す
 - 3 ▲・▼で「室内環境設定」を選び、寒寒を押す
- ▲·▼で「照明の色」を選び、練定を押す

照明の色 電球色 外光設定 外光あり 室内環境設定


3 ▲·▼で「電球色(暖かい白)」または「蛍光 灯色(クールな白)」を選び、繰りを押す

照明の色 部屋の照明色を選択してください。 電球色 蛍光灯色 (暖かい白) (クールな白)

- 電球色(暖かい白)…室内の照明が白熱灯(電球)や電球 色の蛍光灯の場合に選びます
- 蛍光灯色(クールな白)…室内の照明が蛍光灯の場合に選びます(蛍光灯のタイプが電球色の場合は「電球色」を選んでください)
- ▲・▼で「外光設定」を選び、寒寒を押す
- **5** ▲·▼で「外光あり(通常)」または「外光なし」を選び、深刻を押す
 - ・外光あり(通常)…日中、屋外から光がはいる場合。
 - 外光なし………日中、屋外からはいる光が少なく、 室内照明を使用している場合。
 - ●「外光あり」に設定した場合、手順3で設定した照明の色と外光に合わせた画質に自動調整されます。 デジタル放送やiNETサーバーなどから時刻情報を 取得していない場合には、この設定では動作しません。
 - ●「外光なし」に設定した場合、手順3で設定した照明の色に合わせた画質に自動調整されます。
- 6 を押して、メニューを消す

リモコン操作無効設定


- リモコンの放送選択ボタンとBS/CSダイレクト選局ボタンのうち、使用しないボタンの操作を無効にすることができます。
- 以下の操作で「リモコン操作無効設定」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「機能設定」を選び、深定を押す
 - ③ ▲·▼で「リモコン操作無効設定」を選び、押す

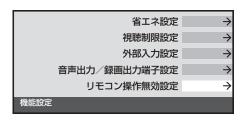

▲・▼でボタンを選び、寒寒を押す

● 対応を押すたびに「有効」と「無効」が交互に切り換わります。

リモコン操作無効設定					
操作					
有効					
無効					
有効					
有効					
有効					

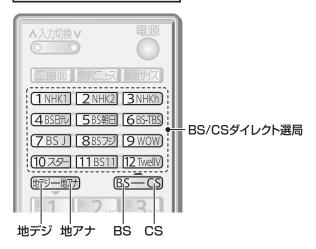

3 を押して、メニューを消す

お買い上げ時の設定に戻すには(設定内容を初期化するには)

● お買い上げ時の設定に戻す方法は3種類あります。目的に合わせて行ってください。



※ 初期化をすると初期化前の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。

項目	内容
初期化1	 以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。 チャンネル設定 各機器の自動削除設定 「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「視聴年齢制限設定」 内蔵ハードディスクの記録内容は削除されません。 お好みに設定した項目を設定し直すときに行うと便利です。
初期化2	●以下の項目以外の設定項目をお買い上げ時の状態に戻します。・各機器の自動削除設定・「視聴制限設定」の「暗証番号設定」、「視聴年齢制限設定」● 内蔵ハードディスクの記録内容は削除されません。
すべての初期化	 ◆本機に設定されたすべての内容をお買い上げ時の状態に戻します。 ◆ 内蔵ハードディスクの記録内容は削除されます。 ※ この初期化は、データ放送の個人情報(住所、氏名、視聴ポイント数など)についてもすべて初期化されますので、本機を廃棄処分する場合や他の人に譲り渡す場合にのみ行ってください。

- ┫ 以下の操作で「設定の初期化」画面にする
 - ☆ (ふたの中)を押す
 - ② ▲・▼で「初期設定」を選び、深定を押す
 - ③ ▲・▼で「設定の初期化」を選び、練定を押す
- **2** ▲·▼で「初期化1」、「初期化2」、または「すべての初期化」を選び、除意を押す
 - 初期化される項目の内容は、上の表をご覧ください。

設定の初期化						
初期化1	設定項目を初期化します。					
初期化2	ただし、チャンネル設定、自動削除設定、					
すべての初期化	暗証番号入力が必要な設定は初期化されません。					
	内蔵ハードディスクの記録内容は削除されません。					

||■ すべての初期化をする場合

- 暗証番号入力画面が表示された場合は暗証番号を入力してください。
- 初期化する場合は ◀·▶で「はい」を選び、
 (株) を押す
 - ※ 初期化したあとに初期化前の状態に戻すことはできません。

すべての初期化 お買い上げ時の状態に戻しますか? はい いいえ ※お買い上げ時の状態に戻すとすべてのデータを 元に戻すことはできませんのでご注意ください。 データ放送で登録した情報なども削除されます。

4 初期化終了の画面が表示されたら、以下 の操作をする

- ●「初期化1」、「初期化2」の場合は寒寒を押します。
- ●「すべての初期化」の場合は電源を切ります。

Ⅲ■「初期化できませんでした。ハードディスクが壊れている可能性があります。」が表示されたとき

● ハードディスク収納部のカバーを取りはずして、ハードディスクが取り付けられていることをご確認ください。(「55・37 を参考にしてください)

ハードディスクが取り付けられていて上記のメッセージが表示された場合は、ハードディスクが壊れている可能性がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

||■重要なお知らせ

「すべての初期化」をすると、取りはずしていたハードディスクを含めて、内蔵ハードディスクに保存されている番組の再生はできなくなります。

これは、著作権法に基づき、番組制作者等の権利を保護すること(権利の保護)と、視聴者が無意識に違法行為をしてしまわないようにすること(視聴者の保護)を意図した仕様ですので、ご理解ください。

Ⅲ お買い上げ時の状態


==	の貝い工				
	項目		設定	内容	
映色	象メニュー		おま	かけ	
->(1	黒レベル				
			00		
	色の濃さ		00		
l	色あい		0	0	
İ	シャープネス		0	Ω	
	カラーイメージ	ѷ҇҇҇҇҇҇҇҇҇҇҇	 オ		
	カラ <u>ー</u> パレッ	トプロ調整	色あい	色の濃さ	
	レッド		00	00	
l	グリーン	,	00	+04	
1					
*	ブルー		00	+04	
お 好	イエロー	,	00	00	
ΙÃ	マゼンタ	•	00	00	
お調	シアン		00	00	
整					
	MPEG NR		オー		
	ダイナミックト	JR	オー	- -	
l	ヒストグラムバッ	クライト制御	オ	ン	
l	モーションクリ				
1					
	オートファイン	ノンイイ	おま	かせ	
1	色温度		0	0	
1	ダイナミックス	ガンマ	0		
	ガンマ調整	- ·	0		
1					
	Vエンハンサー	-	0		
明	るさセンサー		オ	ン	
		照明の色	電球	 	
室	勺環境設定	外光設定	外光		
_	I	外儿或是			
ļ	バランス		中		
並	高音		00		
音声	低音		0	Ω	
調	高音強調		オ		
調整					
	低音強調		易		
	サラウンド		オ	フ	
ドノ	レビー DRC		オ	フ	
光:	デジタル音声出	<u>カ</u>	PC	CM	
	ッドホーンモー	-	主画面		
` ` `		1.			
少	消費電力		標		
省エネ	番組情報取得認	定	取得		
末	無操作自動電源	原オフ	動作し	 」ない	
設	オンエアー無信	- 日 オ フ	待機にする		
定		3777 Z			
	外部人刀無信差	ラク ノ	待機に		
_	徳年齢制限設定			定	
HE	MI3音声入力設	定	オー	-	
			ビデオ1:DVD	HDMI1:DVD	
l				HDMI2: DVD	
外部	部入力表示設定				
	. –		ビデオ3:ゲーム		
L				HDMI4: DVD	
外部	部入力スキップ!		「ビデオオート」の	みスキップ[する l	
	送からの自動ダ		自動ダウンロ		
_					
_	・110度CSアン	アア電源供給	供給		
	動スキャン		自動スキ		
チ·	ァンネルスキッ	 プ設定	CATV:スキップ	、他の放送: 受信	
	テレオ/モノラ		ステ		
	 			<u>ン</u> ,	
	ロラルロ政定 アスーパー表示!	· 			
-		汉上			
-	イヤル方式		·	-ン	
外約	泉発信番号		設定	なし	
	活会社の設定		設定	 なし	
_	話番号通知設定		設定		
	画出っ四州以た				
[雲	电話番号週知		設定し		
問	電話番号通知 マイラインプラ 電話会社指定者	ス解除番号	設定し		
是	電話会社指定額		設定し		
	売確認メッセー		表示		
12/	,u, /		1000		


		項	目	設定内容		
通	言環境	設定		イーサネット優先		
			'ドレス設定	自動取得		
LAN	√端子談		S設定	自動取得		
]キシ設定	使用しない		
 =	E / 1 L		ぐニュース番組登録	未設定		
	(ハート イスク部	淀L甲型	削除設定	オフ		
Ĺ	// // //	省エ	ネ設定	通常モード		
増設ハード 自動削除設定 オフ				オフ		
ディ	スク説	淀~省エ	ネ設定	通常モード		
$ _{H}$		MI連動		使用する		
	連動	機器→	テレビ入力切換	連動する		
M	連動]機器→	テレビ電源	連動する		
連	テレ	′ビ→連動	助機器電源オフ	連動する		
▮動	PCI	映像連重	b	使用する		
設定		システム		使用する		
Æ	優先	スピー	カー	テレビスピーカー		
テ		本体名		未設定		
낟	ユー	ザー名		未設定		
de さ	パス	ワード		未設定		
テレビロナビ設定	ポー	- ト設定		80		
*1	連動ラ	イン入力番号	「東芝RDアナログ」のみ)	ライン入力3		
		レクト録		2時間		
			3サーバーアドレス	未設定		
			23ユーザー名	未設定		
		基一回	P3パスワード	未設定		
	X	煮 APC		使用しない		
	ルル	本設 POF	P3アクセス間隔	15分		
録	ロルコ		Pサーバーアドレス	未設定		
誾	録画		ルアドレス	未設定		
録画再生設定			最画予約機能	使用しない		
段	約 -	録画機器		内蔵ハードディスク		
\ \E			- 予約パスワード	未設定		
			E結果通知	送信元アドレスへの通知		
l	! ⊢		-ルアドレス	未設定		
			ドレス登録	未設定		
	-		キップ設定	30秒		
			プレイ設定	10秒		
		サイズ		小さく		
番組			分け設定			
組 表			ンネル表示設定	スキップチャンネル表示		
1			表示数設定	7チャンネル表示		
音音			出力端子設定	音声出力		
_				切		
_	多切換			主音声		
字郭						
				通常の放送		
音		シリストム				
		» .	30 30 30 30 30 30 30 30			

※1:「テレビdeナビ」の設定状態は、「東芝RDアナログ」と「東芝RDデジタル1~3」で同じです。

メニュー 一覧

- メニュー 一覧を下図に示します。(薄く記載している部分は、別冊「操作編」で説明している部分です) 「操作編」のメニュー 一覧は、操作編 **80** 孝 ~ **81** 孝 をご覧ください。
- メニューに表示される項目や項目名、選択できる項目などは設定状態や接続機器の有無などによって変わり、選択できない項目はメニュー画面で薄く表示されます。
- 「映像設定」のメニューは、「映像メニュー」で「おまかせ」を選んでいる場合のメニュー 一覧です。

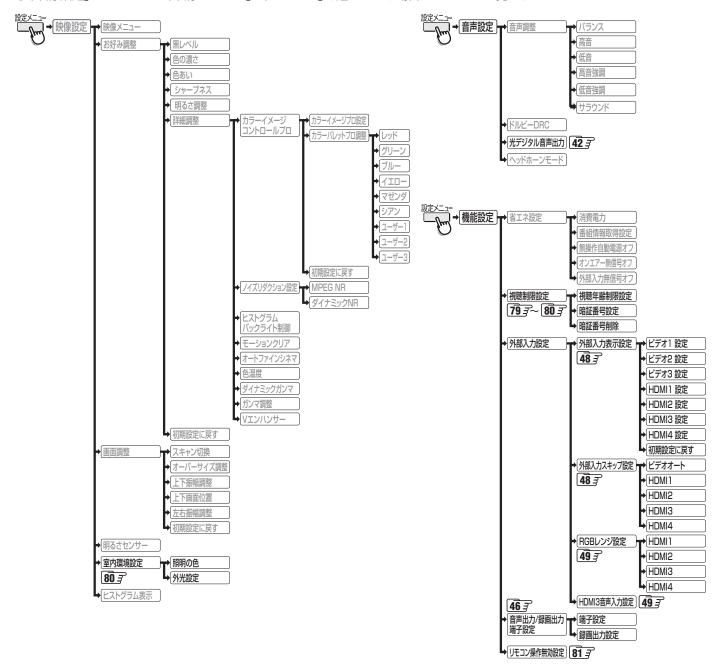

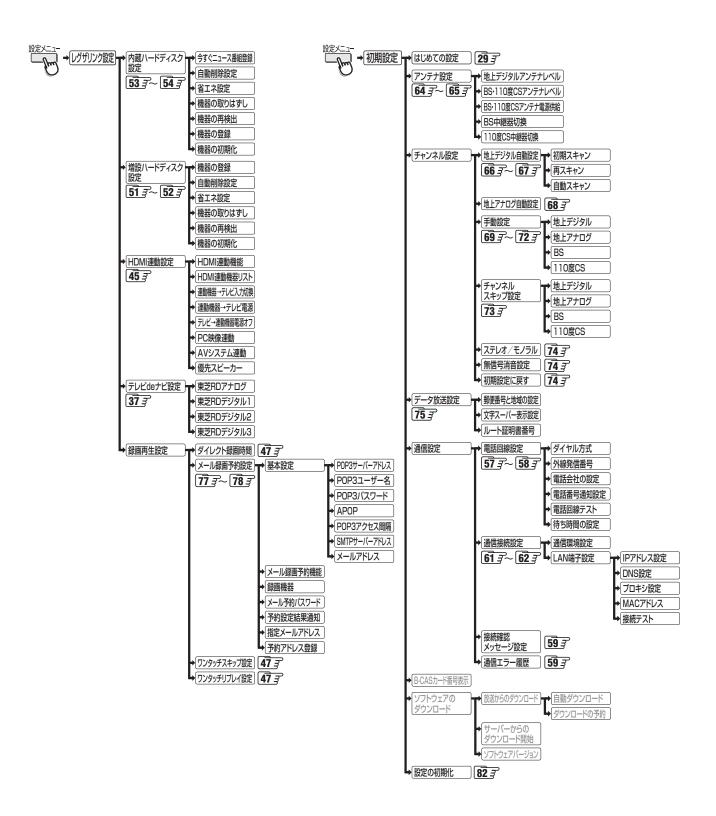

デジタル放送 (地上デジタル、BSデジタル、110度CSデジタル) について

- デジタル放送は、最新のデジタル技術を活用することによって、高画質(ハイビジョン放送)・多チャンネルのテレビ放送や、データ放送などさまざまな魅力を満載しています。
- デジタル放送は音声信号を効率よく圧縮して放送することができるので、原音に近い高音質な音声をお楽しみいただけます(デジタルオーディオ: MPEG-2 AAC方式)。 さらに、5.1chステレオのサラウンド放送も行われています。

テレビ放送の特長

● デジタルハイビジョン放送を中心に、4種類の放送フォーマットがあります。

	デジタルハイビジョン放送(HD)		プログレッシブ放送(SD)	通常放送(SD)
放送フォーマット	1080i放送	720p放送	480p放送	480i放送
走査線の数	有効1080本	有効720本	有効480本	有効480本
走査の方式	インターレース (飛越走査)	プログレッシブ (順次走査)	プログレッシブ (順次走査)	インターレース (飛越走査)
画面サイズ	16:9	16:9	16:9	16:9,4:3

- ※ 本機はすべての放送フォーマットをデジタル処理によって液晶パネルの画素数に合わせて表示します。
- ※ ハイビジョン放送には1035iの放送信号もあります。1035iの放送信号を受信した場合は、画面上部が黒く表示されます。
- デジタルハイビジョン放送 1 番組と通常放送3番組程度を時間帯によって切り換えて放送する、マルチチャンネル放送もあります。

データ放送の特長

- テレビ番組やラジオ番組に関連するデータ放送(番組連動データ放送)と、番組とは無関係の独立したデータ放送(独立データ放送)の2種類があります。
- 番組連動データ放送では、番組を視聴しながらいろいろな情報をチェックするなどの使いかたができます。
- ●独立データ放送では、天気予報などのいろいろな情報がご覧になれます。



地上デジタル放送について

●地上デジタル(テレビ)放送とは?

地上波のUHF帯を使用したデジタル放送のことです。

(本書および別冊の「操作編」では、「地上デジタル放送」と記載しています)

現在行われているアナログ方式の地上放送(本書および別冊の「操作編」では、「地上アナログ放送」と記載しています)は、今後この地上デジタル放送に変わっていきます。

●地上デジタル放送の特長

これまでの地上アナログ放送に比べて、以下のメリットがあります。

- (1) デジタルハイビジョン放送を中心とした高画質放送・多チャンネル放送
- (2) CD並みの高音質放送(MPEG-2 AAC方式)
- (3) ゴーストのない鮮明な映像
- (4) データ放送や双方向サービス

通常の番組に加えて、地域に密着したニュースや天気予報などのデータ放送があります。

また、電話回線などを使った双方向サービスによるオンラインショッピングや、視聴者参加型のクイズ番組なども予定されています。

(5) 固定・移動受信向けサービスと携帯受信向け部分受信サービス

で家庭や移動中の車などに向けた固定・移動受信サービスと、携帯電話などで受信できる部分受信サービス(ワンセグ)があります。

※ 本機は部分受信サービス(ワンセグ)は受信できません。

●BSデジタル放送や110度CSデジタル放送との違いは?

地域に密着した放送・番組が多く提供される予定です。


●地上デジタル放送を受信するには

本機のほかに、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナが必要です。 (ほかに、混合器や分波器が必要な場合もあります)

アナログ放送からデジタル放送への移行について

● デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログ放送は2011年7月までに、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。

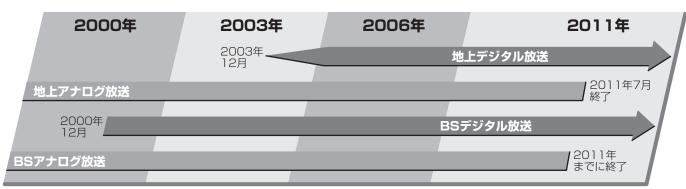

地上デジタル放送の放送(予定)一覧表

- この表は、地上デジタル放送の放送予定を表したものです。 同時に、以下についても記載しています。
 - (1) 域内(お住まいの地域)の放送がリモコンボタンに自動設定される目安
 - [はじめての設定] [293] や[地上デジタル自動設定] ([663] ~ [673]) をすると、地上デジタル放送の受信可能なチャンネ ルを探してリモコンの地上ダイレクト選局ボタン

 *1 ~ 12。に放送の運用規定に基づいて自動設定されます。 この表では、その際に域内のどの放送局がどのリモコンボタンに自動設定されるのか、その目安を記載しています。
 - (2) 番組表に表示される域内の放送局の順番(目安)
- この表をご覧の際には、次ページの「お知らせ」もよくお読みください。
- 放送局の開局の状況などによっては、この表のとおり(上記のとおり)にならない場合があります。

2008年3日租在

地方名	地域・都市名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順
	北海道全域	1 2 3 5	HBC北海道放送 NHK教育・札幌 NHK総合・札幌 STV札幌テレビ	3 2 1 4
	全開 域前	6 7 8	HTB北海道テレビ TVH UHB	5 7 6
	(区域放)	2	HBC旭川 NHK教育·旭川 NHK総合·旭川	3 2 1
	旭川 (地)	5 6 7 8	STV旭川 HTB旭川 TVH旭川 UHB旭川	4 5 7 6
	(区域放	1 2 3	HBC釧路 NHK教育·釧路 NHK総合·釧路	3 2
	釧路開始後	5 6 7	STV釧路 HTB釧路 TVH釧路	4 5 7
	1 (区域放送開始後)	8 1 2	UHB釧路 HBC北見 NHK教育·北見	6 3 2
		3 5 6 7	NHK総合·北見 STV北見 HTB北見 TVH北見	1 4 5 7
北海道	<u> </u>	8 1 2	UHB北見 HBC帯広 NHK教育・帯広	6 3 2
	域放送開始	3 5 6	NHK総合·帯広 STV帯広 HTB帯広	1 4 5
	始後)	7 8 1	TVH帯広 UHB帯広 HBC札幌	7 6 3
	区域放送開始後	2 3 5	NHK教育 · 札幌 NHK総合 · 札幌 STV札幌	2 1 4
	開始後)	6 7 8	HTB札幌 TVH札幌 UHB札幌	5 7 6
	(区域放	1 2 3	HBC函館 NHK教育・函館 NHK総合・函館	3 2 1
	函館と対象の対象を	5 6 7	STV函館 HTB函館 TVH函館	5 7
	-	8 1 2 3	UHB函館 HBC室蘭 NHK教育·室蘭	6 3 2 1
	(区域放送開始後)	5 6 7	NHK総合·室蘭 STV室蘭 HTB室蘭 TVH室蘭	4 5 7
	後	8	UHB室蘭	6

地方名	都道府県名	リモコンボタン	放送局名	番組表表示の並び
		%1		が順
		1	RAB青森放送	3
	青森	3	NHK教育·青森 NHK総合·青森	1
	森	5	青森朝日放送	5
		6	ATV青森テレビ	4
		1	NHK総合·盛岡 ※3	1
	<u> </u>	2	NHK教育・盛岡 ※3	2
	岩手	<u>4</u> 5	テレビ岩手岩手朝日テレビ	6
	,	6	IBCテレビ	3
		8	めんこいテレビ	5
		1	TBCテレビ	3
		2	NHK教育·仙台	2
	宮城	3	NHK総合・仙台 ミヤギテレビ	1 5
	1-13X	5	KHB東日本放送	6
東		8	仙台放送	4
北		1	NHK総合・秋田	1
	秋田	2	NHK教育・秋田	2
		4	ABS秋田放送	3
		5 8	AAB秋田朝日放送 AKT秋田テレビ	5 4
		1	NHK総合・山形	1
		2	NHK教育·山形	2
	形形	4	YBC山形放送	3
		5	YTS山形テレビ	4
		6	テレビユー山形	5
		8	さくらんぼテレビ NHK総合・福島 ※3	6
		2	NHK教育·福島 ※3	2
	福	4	福島中央テレビ	4
	島	5	KFB福島放送	5
		6	テレビユー福島	6
		8	福島テレビ NHK総合・水戸 ※3	3
		2	NHK教育·東京	2
		4	日本テレビ	3
	茨	5	テレビ朝日	6
	城	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8 12	フジテレビジョン 放送大学	5 8
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		3	とちぎテレビ	8
	栃	4	日本テレビ	3
関	木	5	テレビ朝日 TDC	6
東		6 7	TBS テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		3	群馬テレビ 日本テレビ	8
	群	5	ロー・アレビ アレビ朝日	6
	馬	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学 放送大学	9

			2008年3	月現在
地方名	都道府県名	リモコンボタン 1	放送局名	番組表表示の並び順
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育・東京	2
		3	テレ玉	8
	埼	4	日本テレビ	3
	玉	5	テレビ朝日	6
	1	6	TBS	7
		7	テレビ東京	
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		1	NHK総合・東京	1 2
		3	NHK教育・東京 チバテレビ	8
		4	日本テレビ	3
	千	5	テレビ朝日	6
	葉	6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
関		12	放送大学	9
東	東京	1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育·東京	2
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		9	TOKYO MX 放送大学	8
		1	NHK総合·東京	1
		2	NHK教育·東京	2
	神奈川	3	tvk	8
		4	日本テレビ	3
		5	テレビ朝日	6
		6	TBS	4
		7	テレビ東京	7
		8	フジテレビジョン	5
		12	放送大学	9
		1	NHK総合·新潟	1
	tir-	2	NHK教育·新潟	2
	新	4	TeNYテレビ新潟	5
	潟	5 6	新潟テレビ21 BSN	6
		8	NST	4
		1	NHK総合·甲府 ※3	1
甲	山	2	NHK教育·甲府 ※3	2
信	梨	4	YBS山梨放送	3
越		6	UTY	4
		1	NHK総合·長野	1
		2	NHK教育·長野	2
	長	4	テレビ信州	3
	野	5	abn長野朝日放送	4
		6	SBC信越放送	5
		8	NBS長野放送	6

地方名	都道府県名	リモコンボタン	放送局名	番組表表示の並
		* 1		び順
		2	KNB北日本放送 NHK教育・富山 ※3	3 2
	富山	3	NHK総合·富山 ※3	1
	Ш	6	チューリップテレビ	5
		8	BBT富山テレビ NHK総合・金沢 ※3	1
		2	NHK教育·金沢 ※3	2
	石	4	テレビ金沢	3
	Ш	5 6	北陸朝日放送 MRO	5
		8	TIIIテレビ	6
İ		1	NHK総合·福井 ※3	1
	福	2	NHK教育·福井 ※3	2
	井	7 8	FBCテレビ 福井テレビ	3
		1	NHK総合・静岡	1
		2	NHK教育·静岡	2
	静	4	静岡第一テレビ	5
		5 6	静岡朝日テレビ SBS	6
中		8	テレビ静岡	4
部		1	東海テレビ	3
		2	NHK教育·名古屋 NHK総合·名古屋	2
	愛知	4	中京テレビ	6
		5	CBC	4
		6	メ〜テレ	5
		10	テレビ愛知	7
	三重	2	東海テレビ NHK教育・名古屋	3
		3	NHK総合·津 ※3	1
		4	中京テレビ	6
		5	CBC	4
		6 7	メ〜テレ 三重テレビ	5
		1	 東海テレビ	3
		2	NHK教育·名古屋	2
		3	NHK総合·岐阜 ※3	1
	阜	<u>4</u> 5	中京テレビ CBC	6
		6	メ〜テレ	5
		8	岐阜テレビ	7
		1	NHK総合·大津 ※3	1
		2	NHK教育・大阪 BBCびわ湖放送	2
	滋	4	MBS毎日放送	3
	賀	6	ABCテレビ	4
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ NHK総合・京都 ※3	6
		2	NHK教育·大阪	2
近	京	4	MBS毎日放送	3
畿	都	5	KBS京都	7
		6 8	ABCテレビ 関西テレビ	4 5
		10	読売テレビ	6
		1	NHK総合·大阪	1
		2	NHK教育·大阪	2
	大	4 6	MBS毎日放送	3
	阪		ABCテレビ	
	17/2	7	ト ナレヒ大阪	/ '
	172	7 8	テレビ大阪 関西テレビ	7 5

地方名	都道府県名	リモコンボタン ※1	放送局名	番組表表示の並び順
		1	NHK総合·神戸 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
	兵	3	サンテレビ	7
	庫	4	MBS毎日放送	3 4
		6 8	ABCテレビ	_
		10	関西テレビ 読売テレビ	5 6
		1	NHK総合・奈良 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
		4	MBS毎日放送	3
近	奈	6	ABCテレビ	4
畿	良	8	関西テレビ	5
		9	奈良テレビ	7
		10	読売テレビ	6
		1	NHK総合·和歌山 ※3	1
		2	NHK教育·大阪	2
	和	4	MBS毎日放送	3
	歌	5	テレビ和歌山	7
	山	6	ABCテレビ	4
		8	関西テレビ	5
		10	読売テレビ	6
		1	日本海テレビ	5
	鳥	2	NHK教育·鳥取 ※3	2
	田取	3	NHK総合·鳥取 ※3	1
	4	6	BSSテレビ	4
		8	山陰中央テレビ	3
		1	日本海テレビ	5
	島	2	NHK教育·松江 ※3	2
	根	3	NHK総合·松江 ※3	1
		6	BSSテレビ	4
		8	山陰中央テレビ	3
		1	NHK総合·岡山 ※3	1
		2	NHK教育·岡山 ※3	2
中	岡	5	RNC西日本テレビ KSB瀬戸内海放送	3 4
国	山	6	RSKテレビ	5
三		7	テレビせとうち	6
		8	OHKテレビ	7
		1	NHK総合・広島	1
		2	NHK教育·広島	2
	広	3	RCCテレビ	3
	島	4	広島テレビ	4
	,,	5	広島ホームテレビ	5
		8	TSS	6
		1	NHK総合·山口 ※3	1
	l	2	NHK教育·山口 ※3	2
		3	tysテレビ山口	4
	"	4	KRY山口放送	3
		5	yab山口朝日	5

地方名	都	リモコンボタン	放	番
万	道府	둑	送	組 表
12	県	シ	局 名	表
	県名	ボ	- H	一示
				が並
		-		び
		%1		び順
	/+-	1	四国放送	3
	徳	2	NHK教育·徳島 ※3	2
	島	3	NHK総合・徳島 ※3	1
		1	NHK総合·高松 ※3	1
		2	NHK教育·高松 ※3	2
	香	<u>4</u> 5	RNC西日本テレビ KSB瀬戸内海放送	3
	Ш	6	RSKテレビ	5
		7	テレビせとうち	6
匹		8	OHKテレビ	7
国		1	NHK総合·松山	1
	227	2	NHK教育·松山	2
	愛媛	<u>4</u> 5	南海放送	3
	次反	6	愛媛朝日 あいテレビ	5
		8	テレビ愛媛	6
		1	NHK総合·高知	1
	高	2	NHK教育·高知	2
	知	4	高知放送	3
	74H	6	テレビ高知	4
		8	さんさんテレビ KBC九州朝日放送	5
			NHK教育·福岡	
		2	NHK教育·北九州 ※2	2
	福	3	NHK総合·福岡 ※2	1
	岡		INHK総合・北九州	
	' -	<u>4</u> 5	RKB毎日放送 FBS福岡放送	4 5
		7	TVQ九州放送	6
		8	TNCテレビ西日本	7
	佐	1	NHK総合·佐賀 ※3	1
	智	2	NHK教育·佐賀 ※3	2
		3	STSサガテレビ NHK総合・長崎 ※3	3
		2	NHK総合・長崎 ※3 NHK教育・長崎 ※3	2
	長	3	NBC長崎放送	3
	崎	4	NIB長崎国際テレビ	6
		5	NCC長崎文化放送	5
		8	KTNテレビ長崎	4
		2	NHK総合・熊本 ※3 NHK教育・熊本 ※3	2
九	熊	3	RKK熊本放送	3
州	本	4	KKTくまもと県民	5
i i i	'	5	KAB熊本朝日放送	6
縄		8	TKUテレビ熊本	4
小吧		1	NHK総合·大分 ※3	1
	大	3	NHK教育·大分 ※3	3
	大分	4	OBS大分放送 TOSテレビ大分	4
		5	OAB大分朝日放送	5
		1	NHK総合·宮崎 ※3	1
	宮	2	NHK教育·宮崎 ※3	2
	崎	3	UMKテレビ宮崎	4
		6	MRT宮崎放送 MBC南日本放送	3
		2	NHK教育·鹿児島 ※3	2
	鹿	3	NHK総合・鹿児島 ※3	1
	児島	4	KYT鹿児島読売TV	6
	毎	5	KKB鹿児島放送	5
		8	KTS鹿児島テレビ	4
		2	NHK総合・那覇 NHK教育・那覇	2
	沖	3	NHK教育・那鞘 RBCテレビ	3
	縄	5	QAB琉球朝日放送	4
		8	沖縄テレビ(OTV)	5



■ 表中の「リモコンボタン※ 1」の項目について

- ●「初期スキャン」や「再スキャン」をしたときに、その放送局がリモコンのどの地上ダイレクト選局ボタンに設定されるかを表します。
- 表中の「※2」が記載されている放送局の放送について
 - ●「初期スキャン」や「再スキャン」の際に、入力レベルの高いほうの放送が地上ダイレクト選局ボタンに設定されます。 (これは、放送の運用規定によるものです)

■ 表中の「※3」が記載されている放送局(NHK)の放送について

- ●「初期スキャン」や「再スキャン」の際に受信できなかった場合は、受信できた域外(お住まいの地域以外)のNHK放送が地上ダイレクト選局ボタンに設定されます。(設定される放送は、地域によって決められています)
 - その後「※3」の放送が受信できると、新しい放送に設定が変更されます。(これは、放送の運用規定によるものです)

_____ | 地上アナ

地上アナログ放送の自動設定一覧表

- 「はじめての設定」**29** 子や「地上アナログ自動設定」**68** 子をすると、この表にある放送局がリモコンの地上ダイレクト選局ボタン * 1 ~ **12**。に自動設定されます。
- この表にない放送局を受信するとき(受信できる場合)は、「手動設定」「70字で設定してください。
- お住まいの地域がこの表に記載されていない場合は、近くの地域・都市名で「地上アナログ自動設定」をして、正しく受信できないときは「手動設定」で設定してください。
- 地上デジタル放送開始にともなう「アナログ周波数変更対策」によって、この表のチャンネルの内容が変わることがあります。その場合は「手動設定」で設定してください。
- この表に記載のお使いになる地域・都市名を「はじめての設定」や「地上アナログ自動設定」で選んで設定しても、アンテナの向きや高層物などの影響によって、正しく受信できない場合があります。その場合は「32 F をご覧ください。
- ダウンロード(操作編[**76**字)によって、この表の内容(自動設定される内容)は、変わる場合があります。
- この表の内容は放送局側の運用変更によって、変わる場合があります。

2006年12月1日現在

放

チ|画

チ 画 地 都 地 リ

地方名	都道府県名	地域・都市々	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に	チャンネル	画面の番号表	地方名	都道府県名	地域・都市々	リモコンボタン																						
		名	-	略号で表示される場合		示			名																							
			2	NHK教育	2	2				1																						
			4	テレビ北海道(TVh)	33	33				3																						
		旭	5	北海道文化放送(UHB)	37	37			帯	4																						
		lш	6	北海道テレビ放送(HTB)	39	39			広	6																						
		, · · ·	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7				10																						
			9	NHK総合	9	9				12																						
			11	北海道放送(HBC)	11	11				2																						
			2	NHK教育	2	2				4																						
			3	北海道テレビ放送(HTB)	39	39			苫	5																						
		釧	4	北海道文化放送(UHB)	41	41			小	7																						
		路	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7		مالد	牧	9																						
			9	NHK総合	9	9		北		11																						
			11	北海道放送(HBC)	11	11	北	海道		12																						
			2	NHK教育	2	2	海			2																						
			4	北海道テレビ放送(HTB)	61	61	道	南		4																						
		北	5	北海道文化放送(UHB)	59	59		部	小	5																						
		見	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7			樽	7																						
			9	NHK総合	9	9			10	9																						
	п.		11	北海道放送(HBC)	53	53				11																						
	北		1	北海道放送(HBC)	1	1				12																						
	海道		3	NHK総合	3	3				2																						
	坦	網走				走	. 桁	. 桁	L 声	上 走	5	札幌テレビ放送(STV)	5	5																		4
	北										走	走	走	走	,	走	走	走		7	北海道文化放送(UHB)	27	27			室	5					
	部																						9	北海道テレビ放送(HTB)	35	35			蘭	6		
			12	NHK教育	12	12	26		東	7																						
			2	北海道文化放送(UHB)	26	26				9																						
			4	NHK総合	28	28				11																						
í			稚			6	札幌テレビ放送(STV)	22	22				1																			
Ī		性内	8	北海道テレビ放送(HTB)	24	24			青	3																						
Ì			10	北海道放送(HBC)	10	10			森	4																						
			12	NHK教育	30	30			**	5																						
			2	北海道文化放送(UHB)	26	26				12																						
			4	NHK総合	4	4				2																						
		名	6	札幌テレビ放送(STV)	6	6				3																						
		寄	8	北海道テレビ放送(HTB)	24	24				4																						
			10	北海道放送(HBC)	10	10		丰	11	6																						
			12	NHK教育	12	12		青森	八	7																						
			2	NHK教育	2	2		本本	_	9																						
			5	北海道文化放送(UHB)	62	62				10																						
		根	6	北海道テレビ放送(HTB)	60	60				11																						
		室	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7				12																						
			9	NHK総合	9	9	_=			4																						
			11	北海道放送(HBC)	11	11	東北			6																						
			1	北海道放送(HBC)	1	1	46		むっ	8																						
			3	NHK総合	3	3			つ	10																						
		ļ ₊ ,	4	テレビ北海道(TVh)	17	17			İ	12																						
		札帽	5	札幌テレビ放送(STV)	5	5				1																						
	北	幌	7	北海道文化放送(UHB)	27	27				4																						
	海		10	北海道テレビ放送(HTB)	35	35			盛	6																						
	道		12	NHK教育	12	12			岡	8																						
	•		1	北海道文化放送(UHB)	27	27				10																						
	南		3	北海道テレビ放送(HTB)	35	35		岩		12																						
	部		4	NHK総合	4	4		岩手		2																						
		幽	5	テレビ北海道(TVh)	21	21				4																						
		館	6	北海道放送(HBC)	6	6			釜	6																						
			10	NHK教育	10	10			石	8																						
			12	札幌テレビ放送(STV)	12	12				10																						

/J	道	域	틴	送	ヤ	画
方名	道府県	• ±x17	닔	局	ンネ	の番
	県名	都市	モコンボタン	省	イル	星
		名	シ	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	,,,	奈
			1	北海道文化放送(UHB)	32	32
			3	北海道テレビ放送(HTB)	34	34
		帯	4	NHK総合	4	4
		広	6	北海道放送(HBC)	6	6
			10	札幌テレビ放送(STV)	10	10
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK教育	49	49
			4	北海道テレビ放送(HTB)	61	61
		苫	5	北海道文化放送(UHB)	53	53
		小	7	札幌テレビ放送(STV)	57	57
		牧	9	NHK総合	51	51
	北		11	北海道放送(HBC)	55	55
北	海道		12	テレビ北海道(TVh)	47	47
海	坦		2	NHK教育	2	2
道	南		4	北海道テレビ放送(HTB)	4	4
	部	小	5	北海道文化放送(UHB)	26	26
		樽	7	札幌テレビ放送(STV)	7	7
			9	北海道放送(HBC)	9	9
			11	NHK総合	11	11
			12	テレビ北海道(TVh)	24	24
			2	NHK教育	2	2
			4	テレビ北海道(TVh)	29	29
		室	5	北海道文化放送(UHB)	37	37
		蘭	6 7	北海道テレビ放送(HTB) 札幌テレビ放送(STV)	39	39
			9	NHK総合	7	7
			11	北海道放送(HBC)	11	11
			1	青森放送(RAB)	1	1
			3	NHK総合	3	3
		青	4	青森朝日放送(ABA)	34	34
		森				
		綵	5	NHK教育		
		秫	5 12	NHK教育 青森テレビ(ATV)	5	5
		森	-	NHK教育 青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	5	5
		森	12	青森テレビ(ATV)	5 38	5 38
		森 一	12 2	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	5 38 2	5 38 2
	丰		12 2 3	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手	5 38 2 37	5 38 2 37
	青杰	八	12 2 3 4	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ	5 38 2 37 29	5 38 2 37 29
	青森		12 3 4 6 7 9	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ	5 38 2 37 29 27 7 9	5 38 2 37 29 27 7
	青森	八	12 3 4 6 7 9	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA)	5 38 2 37 29 27 7 9 31	5 38 2 37 29 27 7 9
	青森	八	12 2 3 4 6 7 9 10	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森放送(RAB)	5 38 2 37 29 27 7 9 31	5 38 2 37 29 27 7 9 31
	青森	八	12 3 4 6 7 9 10 11	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森大び(RAB) 青森テレビ(ATV)	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33
東	青森	八	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森放送(RAB)	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4
東北	青森	八戸	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森方レビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA)	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56
	青森	八	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森方レビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA)	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58
	青森	八戸	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森が送(ABA) 青森テレビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA)	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10
	青森	八戸	12 2 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森がしば(ATV) NHK総合 青森郭日放送(ABA)	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10
	青森	八戸	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森が及送(RAB) 青森テレビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA)	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35
	青森	八戸 むつ	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12 1	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんごいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森が送(RAB) 青森テレビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森東日放送(ABA) 青森東日放送(ABA) 青森テレビ(ATV) 所称談送(RAB)	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4
	青森	八戸むつ 盛	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12 1 4 6	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんごいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森放送(RAB) 青森・レビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森東・レビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA)	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6	5 38 2 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6
	青森	八戸 むつ	12 2 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12 1 4 6 8	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森が送(RAB) 青森デレビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森京レビ(ATV) 市森放送(RAB) ホステレビ(ATV) 東森が、(RAB) ハHK教育 テレビ岩手 NHK総合 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) NHK教育	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8
		八戸むつ 盛	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12 1 4 6	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森方レビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森デレビ(ATV) 前森放送(RAB) 「青森が送(RAB) 「青森が送(RAB) 「大松(ATV) 「大松(5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6	5 38 2 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6
	青森 岩手	八戸むつ 盛	12 2 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12 1 4 6 8 10 12 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森が送(RAB) 青森デレビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森京レビ(ATV) 市森放送(RAB) ホステレビ(ATV) 東森が、(RAB) ハHK教育 テレビ岩手 NHK総合 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) NHK教育	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8 33 31	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8 33 31
		八戸むつ 盛	12 2 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12 1 4 6 8	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森テレビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森デレビ(ATV) 前森放送(RAB) 「青森放送(RAB) 「青森が送(RAB) 「青森が送(RAB) 「大いど(ATV) 「青森放送(RAB) 「大いど(ATV) 「青森放送(BAB) 「大いど(ATV) 「青森放送(BAB) 「大いど(ATV) 「青森放送(BAB) 「大いど(ATV) 「青森放送(BAB) 「大いど(ATV) 「青森放送(BAB) 「大いど(ATV) 「青森放送(BCテレビ) 「大いたがでして、いたいテレビ 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8 8 33	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8 33
		八戸むつ盛岡	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12 1 4 6 8 10 12 2	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森方レビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森京レビ(ATV) 青森放送(RAB) 青森京レビ(ATV) 青森放送(RAB) 青森京レビ(ATV) 青森放送(RAB) NHK教育 テレビ岩手 NHK教育 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) NHK教合 岩手朝日テレビ	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 56 58 10 12 35 4 6 8 33 31 2	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8 33 31 2
		八戸むつ 盛	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12 4 6 8 10 12 4 4	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森が及送(RAB) 青森テレビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森テレビ(ATV) 青森放送(RAB) NHK教育 テレビ岩手 NHK教育 テレビ岩手 NHK総合 岩手めんこいテレビ NHK総合 岩手朝日テレビ NHK総合	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8 33 31 2	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8 8 33 31 2 6 6
		八戸 むつ 盛岡 釜	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12 1 4 6 8 10 12 4 6	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森方レビ(ATV) NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森京レビ(ATV) 青森放送(RAB) 青森京レビ(ATV) 青森放送(RAB) 青森京レビ(ATV) 青森放送(RAB) NHK教育 テレビ岩手 NHK教育 アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) NHK教合 岩手朝日テレビ	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8 33 31 2 62 60	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8 8 33 31 2 6 6 8 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
		八戸 むつ 盛岡 釜	12 3 4 6 7 9 10 11 12 4 6 8 10 12 1 4 6 8 10 12 4 6 8	青森テレビ(ATV) アイビーシー岩手放送(IBCテレビ) テレビ岩手 岩手めんこいテレビ 岩手朝日テレビ NHK教育 NHK総合 青森朝日放送(ABA) 青森介レビ(ATV) NHK総合 青森前日放送(ABA) 青森テレビ(ATV) 青森放送(RAB) 市林が送(RAB) NHK教育 テレビ岩手 NHK教育 テレビ岩手 NHK教育 岩手めんこいテレビ NHK教育 岩手めんこいテレビ 出手動りアレビ NHK総合	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8 33 31 2 62 60 58	5 38 2 37 29 27 7 9 31 11 33 4 56 58 10 12 35 4 6 8 8 8 33 31 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

方名	府県	都	-	局	ンネ	· 0)
				夕	ュ	面の番
	県名	市名	モコンボタン	<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>	ル	号表示
			2	アイビーシー岩手放送(IBCテレビ)	2	2
			4	岩手朝日テレビ	27	27
	岩	_	5	NHK総合	5	5
	呈		8	岩手めんこいテレビ	29	29
	,	l	10	テレビ岩手	37	37
			12	NHK教育	12	12
			1	東北放送(TBCテレビ)	1	1
			3	NHK総合	3	3
		仙	5	NHK教育	5	5
		台	7	東日本放送	32	32
			9	宮城テレビ放送(ミヤギテレビ)	34	34
			12	仙台放送	12	12
			1	東北放送(TBCテレビ)	59	59
			3	NHK総合	51	51
	宮城	石	5	NHK教育	49	49
		巻	7	東日本放送	61	61
			9	宮城テレビ放送(ミヤギテレビ)	55	55
			12	仙台放送	57	57
			2	NHK総合	2	2
		١.	4	東北放送(TBCテレビ)	4	4
		気	6	仙台放送	6	6
		仙沼	8	東日本放送	43	43
			10	NHK教育	10	10
			12	宮城テレビ放送(ミヤギテレビ)	37	37
			2	NHK教育	2	2
		秋田	5	秋田朝日放送	31	31
			9	NHK総合	9	9
			11	秋田放送(ABSテレビ)	11	11
東			12	秋田テレビ(AKT)	37	37
北			1	青森放送(RAB)	1	1
			4	NHK総合	4	4
	秋	大	5	秋田朝日放送	59	59
	田	館	6	秋田放送(ABSテレビ)	6	6
			8	NHK教育	8	8
			12	秋田テレビ(AKT)	57	57
		大	2	NHK教育	43	43
		仙	5	秋田朝日放送	41	41
			9	NHK総合	45	45
		横	11	秋田放送(ABSテレビ)	47	47
		手	12	秋田テレビ(AKT)	51	51
			4	NHK教育	4	4
			6	テレビユー山形(TUY)	36	36
		山	8	NHK総合	8	8
		形	10	山形放送(YBC山形放送)	10	10
			11	さくらんぼテレビジョン(さくらんぽテレビ)	30	30
			12	山形テレビ	38	38
			1	山形放送(YBC山形放送)	1	1
		鶴	3	NHK総合	3	3
	山	岡・・	6	NHK教育	6	6
	形	酒	8	テレビユー山形(TUY)	22	22
		田田	11	さくらんぼテレビジョン(さくらんぽテレビ)	24	24
			12	山形テレビ	39	39
			2	さくらんぼテレビジョン(さくらんぽテレビ)	60	60
			4	NHK教育	50	50
		米	6	テレビユー山形(TUY)	56	56
		沢	8	NHK総合	52	52
			10	山形放送(YBC山形放送)	54	54
			12	山形テレビ	58	58

地方名	都道	地域	IJ IJ	放送	チャ	画面	
名	府		リモコンボタン	局	トンネ	の番	
	県名	都市	ボタ	名 ※カッコ内は画面に	ネ ル	星	
		名	シ	略号で表示される場合		景	
			2	NHK教育	2	2	
	山	新	4	さくらんぼテレビジョン(さくらんぼテレビ) テレビユー山形(TUY)	28 26	28 26	
	形	产	9	NHK総合	9	9	
			11	山形放送(YBC山形放送)	11	11	
			12 2	山形テレビ NHK教育	58 2	58 2	
		福	4	テレビユー福島	31	31	
		島・	6	福島中央テレビ	33	33	
		郡	9	NHK総合 福島放送(KFB)	9 35	9 35	
東		彐	11	福島テレビ(FTV)	11	11	
北			4	NHK総合	4	4	
	福	い	6 7	福島中央テレビ テレビユー福島	58 62	58 62	
	島	わき	8	福島テレビ(FTV)	8	8	
		2	10	NHK教育	10	10	
		会	12	福島放送(KFB) NHK総合	60	60	
			3	NHK教育	3	3	
		津	4	テレビユー福島	47	47	
		若	6	福島テレビ(FTV)	6	6	
		松	8 10	福島中央テレビ 福島放送(KFB)	37 41	37 41	
			1	NHK総合	44	1	
			3	NHK教育	46	3	
		水戸	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	42	4	
			6	東京放送(TBS) フジテレビジョン(フジテレビ)	40 38	6 8	
			10	テレビ朝日	36	10	
	茨		12	テレビ東京	32	12	
	城		3	NHK総合 NHK教育	52 50	3	
		_	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4	
		立	6	東京放送(TBS)	56	6	
			8 10	フジテレビジョン(フジテレビ) テレビ朝日	58	8 10	
			12	テレビ朝日	60 62	12	
			1	NHK総合	51	1	
			3	NHK教育	49	3	
		宇	5	日本テレビ放送網(日本テレビ)とちぎテレビ	53 31	31	
		都宮	6	東京放送(TBS)	55	6	
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	57	8	
	加		10 12	テレビ朝日 テレビ東京	41	10 12	
	栃木		1	NHK総合	40	1	
関			3	NHK教育	30	3	
東		 	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	36	4	
		矢板	5	とちぎテレビ 東京放送(TBS)	33 42	31 6	
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	45	8	
			10	テレビ朝日	59	10	
			12	テレビ東京 NHK総合	61 52	12	
			3	NHK教育	50	3	
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4	
		益	5	放送大学 東京放送(TBS)	40 56	40 6	
		副	7	テレビ埼玉(テレ玉)	38	38	
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	58	8	
			10	テレビ朝日 群馬テレビ	60 48	10 48	
	群		12		62	12	
	馬		1	NHK総合	51	1	
			3	NHK教育	57	3	
			<u>4</u> 5	日本テレビ放送網(日本テレビ) 放送大学	53 40	40	
		桐生	າ (6	東京放送(TBS)	55	6	
		±	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	35	8	
			生	10	テレビ朝日	59	10
			11	群馬テレビ	41	48	

地方名	都道府県名	地域・都市	リモコンボタン	放送局名	チャンネル	画面の番号書
	_	名	2	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	,,,	奈
			1	NHK総合	1	1
			3	NHK教育	3	3
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	4	4
		さ	5	放送大学	16	16
		いた	6	東京放送(TBS)	6	6
			7	テレビ埼玉(テレ玉)	38	38
		ま	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	8	8
			10	テレビ朝日	10	10
			11	群馬テレビ	48	48
			12	テレビ東京	12	12
			1	NHK総合	51	1
			3	NHK教育	35	3
	埼	熊	4 6	日本テレビ放送網(日本テレビ) 東京放送(TBS)	53 55	6
	玉	谷	7	テレビ埼玉(テレ玉)	30	38
		児	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	57	8
		玉	10	テレビ朝日	59	10
			11	群馬テレビ	48	48
			12	テレビ東京	61	12
			1	NHK総合	14	1
			3	NHK教育	49	3
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	16	4
		秩	6	東京放送(TBS)	18	6
		父	7	テレビ埼玉(テレ玉)	47	38
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	29	8
			10	テレビ朝日	38	10
			12	テレビ東京	44	12
			1	NHK総合	1	1
		千葉・	2	TOKYO MX	14	14
			3	NHK教育	3	3
			5	日本テレビ放送網(日本テレビ) 放送大学	16	16
			6	東京放送(TBS)	6	6
		船	7	デレビ神奈川(tvk)	42	42
		橋	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	8	8
	_		9	千葉テレビ放送(CTC)	46	46
88	千		10	テレビ朝日	10	10
関東	葉		12	テレビ東京	12	12
~			1	NHK総合	51	1
			3	NHK教育	49	3
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	53	4
		銚	6	東京放送(TBS)	55	6
		子	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	57	8
			9	千葉テレビ放送(CTC)	39	46
			10	テレビ朝日 テレビ東京	59 61	10
			12	アレビ果京 NHK総合	61	12
			2	放送大学	16	16
			3	NHK教育	3	3
			4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	4	4
			5	TOKYO MX	14	14
		23	6	東京放送(TBS)	6	6
		区	7	テレビ神奈川(tvk)	42	42
		<u></u>	8	フジテレビジョン(フジテレビ)	8	8
			9	千葉テレビ放送(CTC)	46	46
			10	テレビ朝日	10	10
			11	テレビ埼玉(テレ玉)	38	38
			12	テレビ東京	12	12
			1	NHK総合	33	1
	東		3	NHK教育	29	3
	京	八	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	35	4
		干	5	TOKYO MX	40	14
		王子	6	東京放送(TBS)	37	6
			8	フジテレビジョン(フジテレビ)	31	8
			10	テレビ朝日	45	10
			12	テレビ東京	62	12
			1	NHK総合	49	1
			3	NHK教育	47	3
		4	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	51	4
		多摩	5	TOKYO MX	61	14
		手	6 8	東京放送(TBS)	53	6
			. ద	フジテレビジョン(フジテレビ)	55	8
			10	テレビ朝日	57	10

地方	都道	地域	IJ		チャ	曹
方名	府	都		局名	ンネ	画面の番号表
	県名	市名	ンボタン	※カッコ内は画面に	ル	麦
		711	1	略号で表示される場合 NHK総合	1	7
			3	NHK教育	3	3
		 横	4 5	日本テレビ放送網(日本テレビ) 放送大学	4 16	4 16
		浜	6	東京放送(TBS)	6	6
		ЛП	7	テレビ神奈川(tvk)	42	42
		崎	9	フジテレビジョン(フジテレビ) 千葉テレビ放送(CTC)	8 46	8 46
			10	テレビ朝日	10	10
			12	テレビ東京	12	12
			3	NHK総合 NHK教育	52 50	3
		 横	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	54	4
		浜	6	東京放送(TBS)	56	6
) ナロ	7 8	テレビ神奈川(tvk) フジテレビジョン(フジテレビ)	48 58	42 8
		なと	9	チ葉テレビ放送(CTC)	46	46
			10	テレビ朝日	60	10
			12	テレビ東京	62	12
	抽		3	NHK総合 NHK教育	33 29	3
関東	神奈	平塚	4	日本テレビ放送網(日本テレビ)	35	4
**	Ш	•	6	東京放送(TBS)	37	6
		茅	7 8	テレビ神奈川(tvk) フジテレビジョン(フジテレビ)	31	42 8
		崎	10	テレビ朝日	41	10
			12	テレビ東京	43	12
			1	NHK総合 NHK教育	52	3
		小田	3	日本テレビ放送網(日本テレビ)	50 54	4
			6	東京放送(TBS)	56	6
		原	7	テレビ神奈川(tvk)	46	42
			8 10	フジテレビジョン(フジテレビ) テレビ朝日	58 60	8 10
			12	テレビ東京	62	12
			1	NHK総合	47	1
			3	NHK教育 日本テレビ放送網(日本テレビ)	49 51	3
		秦	6	東京放送(TBS)	53	6
		野	7	テレビ神奈川(tvk)	61	42
			8 10	フジテレビジョン(フジテレビ) テレビ朝日	55 57	10
			12	テレビ東京	59	12
			3	UX新潟テレビ21(UXTV)	21	21
)	<u>4</u> 5	テレビ新潟放送網(TeNY) 新潟放送(BSN新潟放送)	29 5	29 5
		潟	8	NHK総合	8	8
	****		10	新潟総合テレビ	35	35
	新潟		12	NHK教育 NHK教育	12	12
	3		3	NHK総合	3	3
		上	6	UX新潟テレビ21(UXTV)	37	37
		越	10	テレビ新潟放送網(TeNY) 新潟放送(BSN新潟放送)	27 10	27 10
			12	新潟総合テレビ	33	33
甲	.1.		1	NHK総合	1	1
信	山梨	*	3 5	NHK教育 山梨放送(YBS)	3 5	<u>3</u> 5
越			6	テレビ山梨(UTY)	37	37
		長	2	NHK総合	2	2
		野()	6	長野朝日放送(ABN) テレビ信州	20 30	30
		美ヶ	9	NHK教育	9	9
	_	原	10	長野放送(NBS)	38	38
	長野	長	2	信越放送 NHK総合	11 44	11 44
	-1	野	4	長野朝日放送(ABN)	50	50
		善	6	テレビ信州	40	40
		光寺	9	NHK教育 長野放送(NBS)	46 42	46 42
		平	11	信越放送	48	48
				h域のチャンネルが設定され		

※山梨は、甲府地域のチャンネルが設定されます。

地上アナログ放送の自動設定一覧表 っづき

地方名	都道府	地域・	リモコンボタン	放送局	チャン	画面の
10	県名	都	シギ	名	ンネ	の番
	名	市	かタ	※カッコ内は画面に	ル	麦
		名	-	略号で表示される場合		示
			2	NHK総合	44	44
		松	6	長野朝日放送(ABN) テレビ信州	50 48	50 48
		本	9	NHK教育	46	46
		i .	10	長野放送(NBS)	42	42
			11	信越放送	40	40
			3	NHK教育	3	3
甲	_		4	NHK総合	4	4
信	長野	飯田田	6 8	信越放送 テレビ信州	6 42	6 42
越	±)'	"	10	長野放送(NBS)	40	40
			12	長野朝日放送(ABN)	44	44
			1	長野朝日放送(ABN)	61	61
		岡	4	NHK総合	4	4
		谷・	6	信越放送	6	6
		諏	8	NHK教育	8	8
		訪	10 12	テレビ信州	59 47	59 47
			12	長野放送(NBS) 北日本放送	1	1
			3	NHK総合	3	3
		富山	6	チューリップテレビ	32	32
		"	10	NHK教育	10	10
	富		12	富山テレビ放送(BBT)	34	34
	山		1	北日本放送	50	1
		高岡	3 6	NHK総合 チューリップテレビ	48 42	32
		岡	10	NHK教育	46	10
			12	富山テレビ放送(BBT)	44	34
			4	NHK総合	4	4
			6	北陸放送(MRO)	6	6
		金	7	北陸朝日放送(HAB)	25	25
		沢	8 10	NHK教育 テレビ金沢	8 33	33
	石		12	石川テレビ放送(石川テレビ)	37	37
	Ы		1	テレビ金沢	57	57
			3	北陸朝日放送(HAB)	59	59
		七	5	NHK教育	5	5
		尾	7	石川テレビ放送(石川テレビ)	55	55
			9	NHK総合 北陸放送(MRO)	9	9
			3	NHK教育	3	3
		福	9	NHK総合	9	9
		井	11	福井放送(FBCテレビ)	11	11
中	福		12	福井テレビジョン放送(福井テレビ)	39	39
部	井		6	NHK総合	6	6
		敦恕	8	福井放送(FBCテレビ)	8	8
		賀	10 12	福井テレビジョン放送(福井テレビ) NHK教育	38 12	38
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	1	1
			3	NHK総合	3	3
			5	中部日本放送(CBC)	5	5
		岐	6	三重テレビ放送(三重テレビ)	33	33
		阜	7	テレビ愛知	25	25
			9	NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ)	9 37	9 37
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	11	11
			12	中京テレビ放送(中京テレビ)	35	35
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	57	57
	庐		3	NHK総合	53	53
	岐阜	長	5	中部日本放送(CBC)	55	55
		良	9	NHK教育 岐阜放送(岐阜テレビ)	49 61	49 61
			11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	59	59
			12	中京テレビ放送(中京テレビ)	47	47
			2	NHK教育	2	2
			3	中京テレビ放送(中京テレビ)	26	26
		高	4	NHK総合	4	4
		Щ	6 8	中部日本放送(CBC) 東海テレビ放送(東海テレビ)	6 8	6 8
			10	東海テレビ放送(東海テレビ) 岐阜放送(岐阜テレビ)	38	38

地方	都道	地域	リモコンボタン	放送	チャ	画面	
方名	府	都	シ	局名	ンネ	の番号表	
	県名	市	ボタ	<u>1</u> ※カッコ内は画面に	ル	号表	
		名	-	略号で表示される場合		亦	
			3	東海テレビ放送(東海テレビ) NHK総合	3	3	
		各	5	中部日本放送(CBC)	5	5	
		務	9	NHK教育	9	9	
		原	10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37	
	岐		11	名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	11 35	11 35	
	阜		3	中京テレビ放送(中京テレビ)	26	26	
			4	NHK総合	4	4	
		中津	6	名古屋テレビ放送(メ〜テレ)	6	6	
		洋	8 10	中部日本放送(CBC) 東海テレビ放送(東海テレビ)	8 10	8 10	
		/	11	岐阜放送(岐阜テレビ)	28	28	
			12	NHK教育	12	12	
			2	NHK教育	2	2	
		静	4 6	静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	31	31	
		岡	9	NHK総合	9	9	
		浜松	11	静岡放送(SBSテレビ)	11	11	
			12	テレビ静岡	35	35	
			4	静岡第一テレビ NHK総合	4	30 4	
			6	静岡放送(SBSテレビ)	6	6	
			8	NHK教育	8	8	
	基名		10 12	静岡朝日テレビ テレビ静岡	28 34	28 34	
	静岡		2	NHK教育	51	51	
		三	3	静岡第一テレビ	61	61	
		島・	5	静岡朝日テレビ	57	57	
		沼油	7 9	テレビ静岡 NHK総合	59 53	59 53	
		津	11	静岡放送(SBSテレビ)	55	55	
			1	NHK総合	56	56	
中部		島田田	3	NHK教育 熱図放送(CBC=L/ビ)	54	54	
□ D			5 7	静岡放送(SBSテレビ) 静岡第一テレビ	62 48	62 48	
		¯	10	静岡朝日テレビ	50	50	
			12	テレビ静岡	58	58	
			2	NHK教育 静岡第一テレビ	54 27	54 27	
		富	5	静岡朝日テレビ	29	29	
		士	7	テレビ静岡	39	39	
	**		9	NHK総合	52	52	
	静岡		11	静岡放送(SBSテレビ) NHK総合	41 42	41 42	
	lm)		3	NHK教育	44	44	
		藤	5	静岡放送(SBSテレビ)	40	40	
		枝	7	静岡第一テレビ	24	24	
			10 12	静岡朝日テレビ	26 38	26 38	
			1	東海テレビ放送(東海テレビ)	1	1	
			3	NHK総合	3	3	
		Ø	5 6	中部日本放送(CBC) 三重テレビ放送(三重テレビ)	5 33	5 33	
		名古	7	三里テレビ放送(三里テレビ) テレビ愛知	25	25	
		屋	9	NHK教育	9	9	
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37	
	愛		11 12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	11 35	11 35	
	変知		1	東海テレビ放送(東海テレビ)	56	1	
			3	NHK総合	54	3	
			5	中部日本放送(CBC)	62	5	
		豊	6 7	三重テレビ放送(三重テレビ) 	33 52	33 25	
		橋	9	アレビ変知 NHK教育	50	25 9	
			10	岐阜放送(岐阜テレビ)	37	37	
				11 12	名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 中京テレビ放送(中京テレビ)	60 58	11 35

### 15	地	都	地	IJ	放	チ	画	
### 1	方夕	道府	域・	モコ	送		面の	
### 1	12	県		ンボ			費	
### 1		名		タ		ル		
### 18			ш	-		57	_	
###							_	
### 19 日						_	-	
1		愛	豊	_		_	_	
中部		知				_	_	
中部				-			_	
中部						_		
中部						_	-	
中部						_	_	
中部				_			_	
中部			: ⇒	_			_	
中部			洋	-			_	
中部				_		_	_	
************************************				_			<u> </u>	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本								
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	Db.			_		_	-	
### 1		三重		_			_	
2			伊	_			_	
10 岐阜放送(岐阜テレビ) 37 37 37 11 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 61 11 12 中京テレビ放送(中京テレビ) 47 35 1 東海テレビ放送(東海テレビ) 62 1 3 NHK総合 52 3 5 中部日本放送(三重テレビ) 58 33 7 アレビ愛知 25 25 9 NHK教育 50 9 10 岐阜放送(岐阜テレビ) 37 37 11 名古屋テレビ放送(中京テレビ) 54 35 12 中京テレビ放送(中京テレビ) 54 35 12 中京テレビ放送(外〜テレ) 56 11 12 中京テレビ放送(内京テレビ) 54 35 12 12 12 12 12 12 12 1						_	_	
12 中京テレビ放送(中京テレビ) 47 35 1 東海テレビ放送(東海テレビ) 62 1 1 東海テレビ放送(東海テレビ) 62 1 1 東海テレビ放送(東海テレビ) 62 3 1 東海テレビ放送(三重テレビ) 58 33 7 戸レビ放送(三重テレビ) 58 33 7 テレビ放送(岐阜テレビ) 58 33 7 テレビ放送(岐阜テレビ) 58 33 7 京都放送(岐阜テレビ) 56 11 12 中京テレビ放送(中京テレビ) 54 35 11 名古屋テレビ放送(中京テレビ) 54 35 11 名古屋テレビ放送(中京テレビ) 54 35 11 名古屋テレビ放送(中京テレビ) 54 35 11 名古屋テレビ放送(財西テレビ) 54 35 11 名古屋テレビ放送(関西テレビ) 40 38 6 4 年日放送 (36 4 年日放送(10 計画・アレビ放送(財西・アレビ) 40 38 6 3 日本のが送(財西・アレビ) 40 38 6 3 日本のが送(日本の・アレビ) 40 38 6 3 日本のが送(日本の・アレビ) 40 36 6 3 日本のが送(日本の・アレビ) 40 37 日本のが送(日本の・アレビ) 40 38 6 3 日本のが送(日本の・アレビ) 40 38 6 3 日本のが送(日本の・アレビ) 40 37 日本のが送(日本の・アレビ) 40 37 日本のが送(日本の・アレビ) 40 37 日本のが送(日本の・アレビ) 40 37 日本のが送(日本の・アレビ) 40 37 日本のが送(日本の・アレビ) 40 37 日本のが送(日本の・アレビ) 60 10 12 NHK総合 32 2 2 14 年日放送 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4					*****		_	
1 東海テレビ放送(東海テレビ) 62 1				_		_		
A						_	_	
A 表				_			_	
***********************************				5	中部日本放送(CBC)	_	-	
 張			名			_	_	
10 岐阜放送(岐阜テレビ) 37 37 37 11 名古屋テレビ放送(メ〜テレ) 56 11 12 中京テレビ放送(中京テレビ) 54 35 12 中京テレビ放送(中京テレビ) 54 35 4 4 4 4 4 4 4 4 4			張			_	_	
12 中京テレビ放送(中京テレビ) 54 35				-		_	-	
A								
***********************************				_		_	-	
大津 大津 7 京都放送(KBS京都) 34 34 34 34 34 34 34 34 34					_			
注				_			_	
***********************************						_	_	
Table			<i> </i> =	_				
### 12 NHK級行 46 12		*tt		10		42	10	
##						_	_	
下板				_		_	_	
根			並	_		_	_	
 (おか) が (BBC) (ひか) が (BBC) (DBC) li>							_	
12 NHK教育 50 12				_		_	-	
 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表している。 ・ 大きを表しないる。 ・ 大きを表しないる。 ・ 大きを表しないる。 ・ 大きを表しないる。 ・ 大きを表しないる。 ・ 大きを						_		
 ・				_		_	-	
京都 6 朝日放送(ABC) 6 6 7 京都放送(KBS京都) 34 34 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 8 8 10 読売テレビ放送(場内ラアレビ) 10 10 12 NHK教育 12 12 4 毎日放送 54 4 6 朝日放送(ABC) 56 6 7 京都放送(KBS京都) 62 62 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 50 12 12 NHK総合 50 12 2 NHK総合 50 2 4 毎日放送 54 4 6 朝日放送(ABC) 58 6 7 京都放送(KBS京都) 56 56 7 京都放送(KBS京都) 56 56 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 60 8 10 読売テレビ放送(場みうりテレビ) 62 10				_		_		
本 本 本 本 本 本 本 本 本 本			京	_		_	_	
To 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 10 10 10 12 NHK教育 12 12 12 12 12 12 12 1	哉			7	京都放送(KBS京都)	34	34	
12 NHK教育 12 12 12 12 12 14 14 15 15 15 15 15 15				_		_	_	
京都				_			_	
京都 日本 6 朝日放送(ABC) 56 6 7 京都放送(KBS京都) 62 62 62 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 58 8 10 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 60 10 12 NHK教育 50 12 4 毎日放送 54 4 4 毎日放送 54 4 6 朝日放送(ABC) 58 6 7 京都放送(KBS京都) 56 56 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 60 8 10 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 62 10						_	_	
都 山 科 7 京都放送(KBS京都) 62 62 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 58 8 10 読売テレビ放送(関西テレビ) 60 10 12 NHK教育 50 12 2 NHK総合 50 2 4 毎日放送 54 4 6 朝日放送(ABC) 58 6 7 京都放送(KBS京都) 56 56 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 60 8 10 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 62 10				_		_		
科 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 58 8 10 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 60 10 12 NHK教育 50 12 2 NHK総合 50 2 4 毎日放送 54 4 福 6 朝日放送(ABC) 58 6 知 7 京都放送(KBS京都) 56 56 日 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 60 8 10 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 62 10						_	_	
10 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 60 10 12 NHK教育 50 12 2 NHK総合 50 2 4 毎日放送 54 4 福 6 朝日放送(ABC) 58 6 知 7 京都放送(KBS京都) 56 56 10 読売テレビ放送(関西テレビ) 60 8		다	科	-		_	_	
2 NHK総合 50 2 4 毎日放送 54 4 福 6 朝日放送(ABC) 58 6 知 7 京都放送(KBS京都) 56 56 山 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 60 8 10 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 62 10				10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	60	10	
4 毎日放送 54 4 福 6 朝日放送(ABC) 58 6 知 7 京都放送(KBS京都) 56 56 山 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 60 8 10 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 62 10				_		_	-	
福 6 朝日放送(ABC) 58 6 知 7 京都放送(KBS京都) 56 56 山 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 60 8 10 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 62 10				_		_	_	
山 8 関西テレビ放送(関西テレビ) 60 8 10 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 62 10			福	6	朝日放送(ABC)	58	6	
10 読売テレビ放送(よみうりテレビ) 62 10						_	-	
			Щ	-		_	-	
							_	

J.L	+17	J.L		**	-	
地方	都道	地域	リモコ	放 送	チャ	圕
方名	府	• ±47	밁	局名	ンネ	の番
	県名	都市	ンボタン	石 ※カッコ内は画面に	ル	号
		名	シ	略号で表示される場合		景
			2	NHK総合	51	2
			4 6	毎日放送 朝日放送(ABC)	53 55	4 6
	京	舞	7	京都放送(KBS京都)	57	57
	都	鶴	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	59	8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	61	10
			12	NHK教育 NHK総合	49 2	12
			3	テレビ大阪	19	19
			4	毎日放送	4	4
	大	\ * /	5	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36
	阪	*	6 7	朝日放送(ABC)	6 34	6
			8	京都放送(KBS京都) 関西テレビ放送(関西テレビ)	8	34 8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
			12	NHK教育	12	12
			2	NHK総合	28	28
			4 5	毎日放送 テレビ大阪	31 19	4 19
		神	6	朝日放送(ABC)	41	6
		芦	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	43	8
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36
			10 12	読売テレビ放送(よみうりテレビ) NHK教育	47 45	10 12
			2	NHK総合	50	50
			4	毎日放送	54	4
		姫路	6	朝日放送(ABC)	58	6
			8	関西テレビ放送(関西テレビ)	60 56	8 56
			10	サンテレビジョン(サンテレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	62	10
			12	NHK教育	52	12
		明	2	NHK総合	51	51
)E			<u>4</u> 5	毎日放送 テレビ大阪	53 19	4 19
近畿			6	朝日放送(ABC)	57	6
		石	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	59	8
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	55	55
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	61 49	10
			12	NHK教育 NHK総合	29	12 29
			4	毎日放送	35	4
	兵	Ш	6	朝日放送(ABC)	37	6
	庫	西	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	39	8
			10	サンテレビジョン(サンテレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	33 41	33 10
			12	NHK教育	31	12
			2	NHK総合	52	52
			4	毎日放送	54	10
		 .	5 6	テレビ大阪 毎日放送(ABC)	19 56	19 6
		灘	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	58	8
			9	サンテレビジョン(サンテレビ)	62	62
			10 12	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	60 50	10 12
			2	NHK教育 NHK総合	44	44
			4	毎日放送	38	4
		長	6	朝日放送(ABC)	40	6
		田田	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	42	8
			9	サンテレビジョン(サンテレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	34 48	34 10
			12	NHK教育	46	12
			2	NHK総合	51	51
		北	4	毎日放送	53	4
		淡	6 8	朝日放送(ABC) 関西テレビ放送(関西テレビ)	57 59	8
		垂	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	55	55
		水	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	61	10
			12	NHK教育	49	12

··/	上に出げるイ・ンゴリ だのウナヤナナ
•ו -	大阪地域のチャンネルが設定されます。

都道	地域	부	放	チャ	曹
迪 府	- 3	Į,		ン	0
	都	ガボ	名	ネ	善
冶		タ	※カッコ内は画面に	ענ	麦
		_		41	<u>亦</u>
		4		34	44
_	_	6	朝日放送(ABC)	38	6
	=	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	40	8
	^\	9	サンテレビジョン(サンテレビ)	36	36
		10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	42	10
		_			12
		_			4
				-	34
	奈	6	朝日放送(ABC)	6	6
	良	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8
		10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
		11	奈良テレビ放送	55	55
		_	******		12
		_			4
奈		6		6	6
良	生	8	関西テレビ放送(関西テレビ)	8	8
	詗	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	10
		11	奈良テレビ放送	26	55
		12	NHK教育	22	12
		-		_	2
		_			<u>4</u>
	五	<u> </u>			8
	條	10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	39	10
		11	奈良テレビ放送	41	55
		12	NHK教育	45	12
	ıπ	2	NHK総合	32	2
		<u> </u>			30
		-			30 6
	献山	8			8
			10	読売テレビ放送(よみうりテレビ)	48
		12	NHK教育	25	12
		2	NHK総合	50	2
	海	4	毎日放送	54	4
和	南			_	56
	· 田				8
	辺	10			10
		12	NHK教育	52	12
		2	NHK総合	44	2
		4	毎日放送	36	4
	新	5	テレビ和歌山	34	34
	宮	_		-	6
					8 10
		-			12
		1	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	1	1
	ė	3	NHK総合	3	3
		4	NHK教育	4	4
	_^^	10		22	22
				_	24
					42 5
鳥	米	_			8
取	子	10	山陰放送(BSSテレビ)	10	10
		12	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34	34
		1	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	1	1
	倉	3	NHK総合	3	3
	吉	4	NHK教育	4	4
					58
		_			56 30
					6
島根		8	山陰中央テレビジョン放送(TSK)	34	34
	江	10	山陰放送(BSSテレビ)	10	10
	道府県名 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 ·	道府県名 兵庫 奈良 生駒 五條 和歌山 海南·田辺 新宮 鳥取 米子 倉吉	支持 長車 長車 会長 会長 <t< td=""><td> </td><td> </td></t<>		

地方名	都道	地域	リモコンボタン	放 送	チャ	画面		
名	府呾	都	灵	局名	ンネ	面の番号表		
	県名	市	ボ		ル	麦		
		名	2	略号で表示される場合 NHK総合	2	2		
			3	日本海テレビジョン放送(日本海テレビ)	54	54		
	島根	浜田	5	山陰放送(BSSテレビ)	5	5		
		_	8	山陰中央テレビジョン放送(TSK) NHK教育	58 9	58 9		
			3	NHK教育	3	3		
			5	NHK総合	5	5		
		岡	6 7	テレビせとうち 瀬戸内海放送	23 25	23 25		
		Ш	9	西日本放送	9	9		
			11	山陽放送(RSK)	11	11 35		
			2	岡山放送(OHK) NHK総合	35 2	2		
			4	テレビせとうち	56	56		
	岡	津	6 7	瀬戸内海放送 山陽放送(RSK)	62 7	62 7		
	山	山	9	西日本放送	58	58		
			11	岡山放送(OHK)	60	60		
			12	NHK教育 NHK総合	12	12 2		
			4	NHK教育	4	4		
		笠	5	テレビせとうち	22	22		
		岡	9	山陽放送(RSK) 西日本放送	6 34	6 34		
			10	瀬戸内海放送	55	55		
			11	岡山放送(OHK)	60	60		
			3	テレビ新広島(TSS) NHK総合	31	31		
		広島	4	中国放送(RCC)	4	4		
			7	NHK教育	7	7		
			9 12	広島ホームテレビ 広島テレビ放送(広島テレビ)	35 12	35 12		
		福山	1	テレビ新広島(TSS)	54	54		
中			3	NHK教育	3	3		
国			5 7	NHK総合 中国放送(RCC)	5 7	5 7		
			9	広島ホームテレビ	57	57		
	広島		11	広島テレビ放送(広島テレビ)	11	11		
	洒		3	NHK教育 広島ホームテレビ	24	24		
		呉	5	広島テレビ放送(広島テレビ)	5	5		
		^ `	7 9	テレビ新広島(TSS) 中国放送(RCC)	26 9	26 9		
			11	NHK総合	11	11		
			1	NHK総合	1	1		
		R	3 5	広島ホームテレビ テレビ新広島(TSS)	24 26	24 26		
		尾道	7	NHK教育	7	7		
			10	中国放送(RCC)	10	10		
			12	広島テレビ放送(広島テレビ) NHK教育	12 42	12 42		
		l.,,	6	山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	52	52		
			7	テレビ山口(TYS)	49	49		
			9	NHK総合 山口放送(KRY山口放送)	44 46	44 46		
			1	NHK教育	41	41		
			3	TVQ九州放送	23	23		
		下	6	山口放送(KRY山口放送) 山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	4 21	21		
	出	関	7	テレビ山口(TYS)	33	33		
			9	NHK総合 テレビ西日本(TNC)	39	39 10		
			12	福岡放送(FBS)	35	35		
			1	NHK教育	55	55		
		宇	6 7	山口朝日放送(YAB山口朝日放送) テレビ山口(TYS)	24 44	24 44		
		部	9	NHK総合	58	58		
			10	テレビ西日本(TNC)	10	10		
					11	山口放送(KRY山口放送)	61	61

地上アナログ放送の自動設定一覧表

地方名	都道府	地域・	リモコンボタン	放送局	チャン	画面の	
ш	県名	都	ンボ	名	ンネ	の番	
	名	市名	ルタン	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	ル	表示	
			1	NHK教育	1	1	
		业	6	山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	28	28	
		岩国	7	テレビ山口(TYS)	62	62	
			9	NHK総合	9	9	
	出		11	山口放送(KRY山口放送)	11	11	
	Н		1 6	NHK教育 山口朝日放送(YAB山口朝日放送)	1 28	1 28	
		防	7	テレビ山口(TYS)	38	38	
		府	9	NHK総合	9	9	
			11	山口放送(KRY山口放送)	11	11	
			1	四国放送	1	1	
			3	NHK総合	3	3	
	徳		4	毎日放送	4	4	
	島	*	6	朝日放送(ABC)	6	6	
			8 10	関西テレビ放送(関西テレビ) 読売テレビ放送(よみうりテレビ)	10	1C	
			12	NHK教育	38	12	
			3	NHK教育	39	38	
			5	NHK総合	37	37	
		<u>_</u>	6	テレビせとうち	19	19	
		局松	7	瀬戸内海放送	33	33	
		14	9	西日本放送	41	41	
	=		11	山陽放送(RSK)	29	29	
	香川		12	岡山放送(OHK) NHK教育	31 40	31 40	
	711		5	NHK教育	44	44	
			6	テレビせとうち	46	46	
		丸	7	瀬戸内海放送	42	42	
		亀	9	西日本放送	50	50	
			11	山陽放送(RSK)	48	48	
			12	岡山放送(OHK)	52	52	
		松山	2	NHK教育	2	2	
四国	愛媛		6	NHK総合	6	6	
四			8	あいテレビ 愛媛朝日テレビ(EAT)	29 25	25	
			10	南海放送(RNB)	10	10	
				11	広島ホームテレビ	35	35
			12	テレビ愛媛	37	37	
			2	NHK教育	30	30	
			6	NHK総合	32	32	
		今	8	あいテレビ	27	27	
		治	9 10	愛媛朝日テレビ(EAT) 南海放送(RNB)	17 34	34	
			12	テレビ愛媛	36	36	
			2	NHK総合	2	2	
		,	4	NHK教育	4	4	
	愛	新足	6	南海放送(RNB)	6	6	
	媛		居浜	7	愛媛朝日テレビ(EAT)	14	14
			8	あいテレビ	27	27	
			12	テレビ愛媛	36	36	
			6	NHK教育 NHK総合	6	1 6	
		宇	8	あいテレビ	25	25	
		和自	9	愛媛朝日テレビ(EAT)	16	16	
		島	10	南海放送(RNB)	10	10	
			12	テレビ愛媛	27	27	
			4	NHK総合	4	4	
		高	6	NHK教育	6	6	
		知	8	高知放送(RKC)	8	8	
	声		10 12	テレビ高知(KUTV) 高知さんさんテレビ(さんさんテレビ)	38 40	38 40	
	高知		12	NHK総合	1	1	
	M	四	3	高知放送(RKC)	3	3	
		万	6	テレビ高知(KUTV)	32	32	
		+	8	高知さんさんテレビ(さんさんテレビ)	14	14	
			11	NHK教育	11	11	
			1	九州朝日放送(KBC)	1	1	
九			3	NHK総合	3	3	
州	福	福	4 5	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	10	10	
沖	岡	岡	6	TVQ九州放送 NHK教育	19 6	19	
縄				テレビ西日本(TNC)	9	9	
縄		3		9		9	

地土	都	地	Į.	放	チャ	画面
方名	道府	域	リモコンボタン	送 局	ヤンネ	画の番
	県名	都市	ボ	名	ネル	豊
		名	5	※カッコ内は画面に 略号で表示される場合		
			2	九州朝日放送(KBC)	2	2
		北	3 5	福岡放送(FBS) TVQ九州放送	35 23	35 23
		九	6	NHK総合	6	6
		州	8 10	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB) テレビ西日本(TNC)	8 10	8 10
			12	NHK教育	12	12
			1	九州朝日放送(KBC)	57	57
		久	3	NHK総合 アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	46 48	46 48
		留	5	TVQ九州放送	14	14
		米	6	NHK教育	54	54
	福		9 12	テレビ西日本(TNC) 福岡放送(FBS)	60 52	60 52
	岡		1	九州朝日放送(KBC)	58	58
			3	NHK総合 アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	53 61	53 61
		大牟	5	TVQ九州放送	19	19
		田	6	NHK教育	50	50
			9 12	テレビ西日本(TNC) 福岡放送(FBS)	55 43	55 43
			2	九州朝日放送(KBC)	57	57
			3	福岡放送(FBS)	43	43
		行	5 6	TVQ九州放送 NHK総合	19 49	19 49
		橋	8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	60	60
			10	テレビ西日本(TNC)	54	54
		佐賀	12 2	NHK教育 NHK教育	46 40	46 40
			3	福岡放送(FBS)	52	52
	佐		4 5	サガテレビ TVQ九州放送	36 14	36 14
			6	九州朝日放送(KBC)	57	57
九 州			8	アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	48	48
•			9 10	NHK総合 テレビ西日本(TNC)	38 60	38 60
沖縄			11	熊本放送(RKK)	11	11
	賀		3	NHK教育 福岡放送(FBS)	44 52	44 52
			4	サガテレビ	41	41
		伊	5	TVQ九州放送	14	14
		万 里	6 8	九州朝日放送(KBC) アール・ケー・ビー毎日放送(RKB)	57 48	57 48
		_	9	NHK総合	51	51
			10	テレビ西日本(TNC)	60	60
			11	熊本放送(RKK) NHK教育	11	11
			3	NHK総合	3	3
		長崎	5 7	長崎放送(NBC) テレビ長崎(KTN)	5 37	5 37
		maj .	9	長崎文化放送(NCC)	27	27
			11	長崎国際テレビ	25	25
			2 6	NHK教育 長崎文化放送(NCC)	2 31	2 31
	長	佐世	7	テレビ長崎(KTN)	35	35
	崎	保	8 10	NHK総合 長崎放送(NBC)	8	8 10
			11	長崎放送(NBC) 長崎国際テレビ	17	17
			1	NHK教育	51	51
		諫	3 5	NHK総合 長崎放送(NBC)	59 62	59 62
		早	7	テレビ長崎(KTN)	39	39
			9	長崎文化放送(NCC)	56	56
			11	長崎国際テレビ NHK教育	32	32
			3	熊本朝日放送(KAB)	16	16
	熊本	熊本	4 6	熊本県民テレビ(KKT) テレビ熊本(TKU)	22 34	22 34
	4	4	9	アレビ熊本(TKU) NHK総合	9	9
			11	熊本放送(RKK)	11	11

地方名	都道府県名	地域・都市名	リモコンボタン	放 送 局 名 ※カッコ内は画面に 略号で表示される場合	チャンネル	画面の番号表示
			1	NHK教育	1	1
			3	熊本朝日放送(KAB)	32	32
	熊	水	4	NHK総合	4	4
	本	俣	6	熊本放送(RKK)	6	6
			8	熊本県民テレビ(KKT)	36	36
			10	テレビ熊本(TKU)	38	38
			3	NHK総合	3	3
		大	5	大分放送(OBS)	5	5
		分	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	24	24
		^	7	テレビ大分(TOS)	36	36
			12	NHK教育	12	12
			3	NHK総合	48	48
	大	中	5	大分放送(OBS)	51	51
	大分	津	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	17	17
			7 12	テレビ大分(TOS)	37 45	37 45
			12	NHK教育 NHK教育	1	1
			5	テレビ大分(TOS)	49	49
		佐	6	大分朝日放送(OAB大分朝日放送)	31	31
		伯	7	NHK総合	7	7
			9	大分放送(OBS)	9	9
	九州・沖縄	宮崎	3	テレビ宮崎(UMK)	35	35
			8	NHK総合	8	8
			10	宮崎放送(MRT)	10	10
			12	NHK教育	12	12
州			2	NHK教育	2	2
;th		延	4	NHK総合	4	4
		岡	6	宮崎放送(MRT)	6	6
41-15			8	テレビ宮崎(UMK)	39	39
			1	南日本放送(MBC)	1	1
		 	3	NHK総合	3	3
		鹿児	5	NHK教育	5	5
		島	7	鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	32	32
		==	9	鹿児島テレビ放送(KTS)	38	38
			11	鹿児島読売テレビ(KYT)	30	30
			2	NHK教育	2	2
	鹿		4	NHK総合	4	4
	児	鹿	6	南日本放送(MBC)	6	6
	島	屋	8	鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	31	31
			10	鹿児島テレビ放送(KTS)	33	33
			12	鹿児島読売テレビ(KYT) 鹿児島放送(KKB鹿児島放送)	25	25
			-		23 35	23
		阿	6 8	鹿児島テレビ放送(KTS) NHK総合	8	35 8
		2.	10	南日本放送(MBC)	10	10
		根	11	鹿児島読売テレビ(KYT)	17	17
			12	NHK教育	12	12
						_
			2	NHK総合	2	12
			2 6	NHK総合 琉球朝日放送(QAB)	2 28	2 28
	沖縄	*	_		_	_
	沖縄	*	6	琉球朝日放送(QAB)	28	28

※沖縄は、那覇地域のチャンネルが設定されます。

用語について

- 『 すは該当の用語を使用している代表的なページです。
- 用語によっては、他の分野で別の意味で使用している場合があります。

■ABC順

DNSサーバー (623)

ドメイン名(×××.co.jpなど)をIPアドレスに置き換える機能を持つサーバーで、本機では自動的に取得されます。自動で取得できない場合は、手動で、プロバイダーからの資料で指定されたDNSアドレスを「プライマリ」に入力します。二つある場合は、もう一方を「セカンダリ」に入力します。

(例:111.112.xxx.xxx)

※ ご契約のプロバイダーによっては、「ネームサーバー」、「DNS1/DNS2サーバー」、「ドメインサーバー」などと呼ばれることがあります。

IPアドレス(623)

インターネットに接続する場合に、端末に割り当てられる固有の番号です。形式は、最大3ケタの数字4組を点で区切った形になっています。(例:111.112.xxx.xxx)

MACアドレス(62₹)

イーサネット回線上につながっている機器の識別のために、各機器ごとに割り当てられる固有の番号です。本機の値を確認する必要がある場合は、表示させることができます。

SSL(Secure Socket Layer)

(操作編 12 ₹)

米国Netscape社が考案した暗号通信方式。伝送するデータを暗号化することで、第三者によるデータの盗聴を困難にします。

■アイウエオ順

ア行

アイコン(操作編 10字 78字)

各種情報の機能などを、簡単な図・マークなどで表示したものです。

力行

ご案内チャンネル(操作編 68 g)

放送についての説明や、契約のしかたなどを説明しているチャンネルのことです。未契約の有料放送チャンネルを選局した場合には、このご案内チャンネルを簡単な操作で見ることができます。

サ行

サブネットマスク(**62**₹)

ネットワークを区切るために、端末に割り当てられるIPアドレスの範囲を限定するためのものです。

(例: 255.255.xxx.xxx)

ジャンル(操作編[15]])

洋画、邦画、音楽などのような、番組の分野のことです。

夕行

ダウンロード(操作編 **76**字)

放送波やインターネットを使って、ソフトウェアなどを端末に転送することです。

デフォルトゲートウェイ(**62**字)

ネットワーク外のサーバーにアクセスする際に、使用するルーターなどの機器を指定するためのものです。IPアドレスで特定されています。(例:111.112.xxx.xxx)

ナ行

(放送の)ネットワーク

(操作編 143 「番組情報の取得」)

デジタル放送の放送の単位。チャンネルや番組についての情報は、 このネットワークごとに送られてきます。

八行

プロキシ(623)

ご契約のプロバイダーから指定があるときだけ設定してください。

(例:proxy.xxx.xxx.xxx)

この設定をすると、HTTPプロキシサーバーからファイアウォール(外部からの不正侵入防護壁)を越えて通信先のブラウザにデータを高速で送ることができます。

ラ行

ルート証明書(753)

サーバーを認証する第三者機関(認証局)を証明するものです。この証明書をもとにして、「サーバ証明書」のデジタル署名を検証し、「サーバ証明書」が信頼できることを確認します。

東芝デジタルテレビH8000で使われるソフトウェアのライセンス情報

東芝デジタルテレビ32/37/42H8000 (H8000と略して記載します)に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコンポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに東芝または第三者の著作権が存在します。

東芝デジタルテレビH8000は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントあるいは著作権通知(以下、「EULA」といいます)に基づきフリーソフトウェアとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよう求めているものがあります。当該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントに関しては、以下のホームページをご覧いただくようお願いいたします。

ホームページアドレス www.toshiba.co.jp/regza/LZ1/eula

また、東芝デジタルテレビH8000のソフトウェアコンポーネントには、東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェア及びそれに付帯したドキュメント類には、東芝の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項及び他の準拠法によって保護されています。「EULA」の適用を受けない東芝自身が開発もしくは作成したソフトウェアコンポーネンツは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承ください。

ご購入いただいた**東芝デジタルテレビH8000**は、製品として、弊社所定の保証をいたします。

ただし、「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコン ポーネントには、著作権者または弊社を含む第三者の保証がな いことを前提に、お客様がご自身でご利用になられることが認 められるものがあります。この場合、当該ソフトウェアコン ポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適用法 令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一 切ありません。著作権やその他の第三者の権利等については、 一切の保証がなく、"as is" (現状)の状態で、かつ、明示か黙示 であるかを問わず一切の保証をつけないで、当該ソフトウェア コンポーネントが提供されます。ここでいう保証とは、市場性 や特定目的適合性についての黙示の保証も含まれますが、それ に限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンポー ネントの品質や性能に関するすべてのリスクはお客様が負う ものとします。また、当該ソフトウェアコンポーネントに欠陥 があるとわかった場合、それに伴う一切の派生費用や修理・訂 正に要する費用は、東芝は一切の責任を負いません。適用法令 の定め、又は書面による合意がある場合を除き、著作権者や上 記許諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配 布を為し得る者は、当該ソフトウェアコンポーネントを使用し たこと、又は使用できないことに起因する一切の損害について なんらの責任も負いません。著作権者や第三者が、そのような 損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同様 です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発 損害、間接損害が含まれます(データの消失、又はその正確さ の喪失、お客様や第三者が被った損失、他のソフトウェアとの インタフェースの不適合化等も含まれますが、これに限定され るものではありません)。当該ソフトウェアコンポーネンツの 使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、各 「EULA」をお読みください。

東芝デジタルテレビH8000に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。これらソフトウェアコンポーネントをお客様自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」をよく読んでから、ご利用くださるようお願いいたします。なお、各「EULA」は東芝以外の第三者による規定であるため、原文(英文)を記載します。

東芝デジタルテレビH8000で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント 原文(英文)

対応ソフトウェアモジュール	
Linux Kernel busybox	Exhibit A
glibc	Exhibit B
gcc	
malloc	Exhibit C
PPxP	Exhibit D

東芝デジタルテレビH8000で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに 関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文)

Exhibit A

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation,Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/ or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act

of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part there of, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

- 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
 - a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
 - b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any thirdparty, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software

東芝デジタルテレビH8000で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) っづき

interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

- 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
- 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
- 7. If as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all.

For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed

to be a consequence of the rest of this License.

- 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found

<One line to give the program's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © 19yy <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/ or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright © 19yy name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands 'show w' and 'show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than 'show w' and 'show c'; they could even be mouse-clicks or menu items – whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program; if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 'Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

Exhibit B

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999

Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software – to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages – typically libraries – of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General PublicLicense. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in nonfree programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that

東芝デジタルテレビH8000で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) っづき

is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

- 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
 - a) The modified work must itself be a software library.
 - b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table

used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables..

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section

- 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
- 6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

- 7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
 - a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
 - b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

- 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
- 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.
- 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library", the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
- 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

- 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
- 13. The Free Software Foundation may publish revised and/ or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

東芝デジタルテレビH8000で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライセンスアグリーメント原文(英文) っづき

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/ OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright © <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation,Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc.,

hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>,1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Exhibit C

This is a version (aka dlmalloc) of malloc/free/realloc written by Doug Lea and released to the public domain. Use, modify, and redistribute this code without permission or acknowledgement in any way you wish. Send questions, comments, complaints, performance data, etc to dl@cs.oswego.edu

VERSION 2.7.2 Sat Aug 17 09:07:30 2002 Doug Lea (dl at gee) Note: There may be an updated version of this malloc obtainable at

ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/malloc.c
Check before installing!

Exhibit D

●利用と配布

Copyright (c) 1997, 1998, 1999 The PPxP Development Team. All rights reserved.

以下の条件が満たされる限り、変更の有無に関係なくソースおよびバイナリ形式での再配布と利用を許可します:

ソースコードの再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述の 免責条項がそのまま含まれていなければなりません。

バイナリ形式の再配布には上記の著作権表示、これらの条項と後述の 免責条項が配布に含まれている文章、もしくはその他の資料にそのま ま含まれていなければなりません。

このソフトウェアの機能や利用方法について記述されている全ての宣 伝資料には以下の文章を記載して下さい:

この製品にはPPxP開発チームによって開発されたソフトウェアが 含まれています。

事前承諾なしにこのソフトウェアから派生した製品の推奨や宣伝のためにこのチームや賛同者達の名前を利用することはできません。

●免責

PPxP開発チームが提供しているのはソフトウェアそのもののみであり、保証や責任などを提供しているわけではありません。このソフトウェアを導入したり、利用したりすることにより、あるいは何もしないことによりよって生じたいかなる問題についてもこのチーム、そのメンバー、テスター、および本ソフトウェア内に名前が記載されている者が責任を負うことはありません。

対応機器一覧

(2009年3月現在)

■テレビdeナビ予約対応の東芝レコーダー

録画予約の種類	形名
東芝RDアナログのみ	RD-XS24、RD-X3、RD-XS31、RD-XS34、RD-XS36、RD-XS37、RD-XS38、RD-X4、RD-X4EX、RD-XS40、RD-XS41、RD-XS43、RD-XS46、RD-X5、RD-XS53、RD-XS57、RD-XV34、RD-XV44、RD-H1、RD-H2、RD-XS48
東芝RDアナログ 東芝RDデジタル	RD-X6、RD-XD71、RD-XD91、RD-XV81、RD-XD72D、RD-XD92D、RD-T1、RD-A1、RD-E160、RD-E300、RD-S300、RD-S600、RD-W300、RD-W301、および以下のD-H320を除くレグザリンク対応機種

2 レグザリンク対応の東芝レコーダー

形 名
RD-A600*、RD-A300*、RD-S601、RD-S301、RD-E301、RD-A301、RD-X7、RD-S502、RD-S302、
RD-E302、RD-X8、RD-S503、RD-S303、D-H320、RD-G503、RD-E303

^{*}印の機種はバージョンアップが必要です。詳しくはwww3.toshiba.co.jp/hdd-dvdでご確認ください。

❸レグザリンク対応AVシステム機器(推奨機器) ※ 推奨機器以外での動作は保証いたしかねます。

メーカー	形名
オンキヨー	TX-SA806X、TX-SA706X、TX-SA606X、TX-SA605、TX-SA705、TX-SA805、TX-NA906X、TX-NA905、DTX-9.9、DTX-8.9、DTX-5.9、DTX-5.8、DTX-7.8、DTX-8.8、DHC-9.9、DTC-9.8、BASE-V20HD、SA-205HD、HTX-22HD、CB-SP1380+DHT-9HD(再生にはオプションサブウーハー DHT-9HDが必要になります)
YAMAHA	YSP-1000、YSP-600、DSP-AX863、DSP-AX763、YSP-LCP4000、YSP-LC4000、 YSP-4000、YSP-3000、YSP-LC3000、YSP-LCW3000、DSP-Z7、DSP-AX3900
デノン	AVP-A1HDSP、AVC-A1HDSP、AVC-2809、AVC-1909、AVC-2809

4 レグザリンク対応ビデオカメラレコーダー

商品名	形名
東芝ハイビジョンムービーカメラ gigashot	GSC-A100F、GSC-A40F

日レグザリンク対応東芝パソコン

商品名	形名
Qosmio	G50/98G、G50/97G、F50/88G、F50/86G、G40/97E、G40/97D、G50/98H、G50/97H、G50/96H
dynabook	AX/54G、AX/53G, AX/53GBL、AX/53GPK、AX/55F、AX/54F、AX/53F, AX/53FBL、AX/53FPK、TX/67G、TX/66G, TX/66GBL、TX/66GPK、TX/68F、TX/67F、TX/66F, TX/66FBL、TX/66FPK、TX/68H、TX/67H、TX/66HBL、TX/66HPK、CX/48G、CX/47G、CX/45G、CX/48F、CX/47F、CX/45F、CX/48H、CX/47H、CX/45H
dynabook Qosmio	GX/79G、FX/77G、GX/G8H、GX/G7H

6動作確認済増設ハードディスク(USBハードディスク) ※動作を保証するものではありません。

メーカー	形名
アイ・オー・データ機器	HDC2-Uシリーズ*、HDCN-Uシリーズ、HDC-Uシリーズ、RHD-UXシリーズ、RHD-UX320A/UX500A、HDC-UXシリーズ、HDC-UX320A/UX500A
バッファロー	HD-CEU2シリーズ、HD-HSSU2シリーズ、HD-HESU2シリーズ、HD-ESU2シリーズ、HD-HSU2シリーズ

- * HDC2-Uシリーズは、2台のハードディスクドライブを一つのハードディスクとみなす「ストライピングモード(出荷時のモード)」でのみ接続確認をしています。このモードのままでご使用ください。(ハードディスクの表示ランプは青色に点灯します)
- ●本機が対応しているUSBハードディスクの容量は160GBから2TB(いずれも公称値)までです。
- 本機の増設ハードディスクとして接続できるUSBハードディスクについては、ホームページで順次公開する予定です。(www.toshiba.co.jp/regza)

保証とアフターサービス

必ずお読みくださし

修理・お取り扱いについてご不明な点は

お買い上げの販売店にご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、以下の窓口にご相談ください。

「東芝テレビご相談センター」 (受付時間 365½/9:00~20:00

【一般回線・PHSからのご利用は】(通話料:無料)

25 0570-05-5100

【携帯電話からのご利用は】(通話料: 有料)

0120-97-9674

●IP電話などでフリーダイヤルサービスを ご利用になれない場合は、

03-6830-1048 (通話料: 有料)

【FAXからのご利用は】(通信料:有料)

03-3258-0470

- お客様からご提供いただいた個 人情報は、修理やご相談への回 答、カタログ発送などの情報提 供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品 に関連する東芝グループ会社や 協力会社にお客様の個人情報を 提供する場合があります。

ホームページに最新の商品情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 www.toshiba.co.jp/regza ※上記のアドレスは予告なく変更される場合があります。その場合は、お手数ですが、東芝総合ホームページ (www.toshiba.co.jp) をご参照ください。

保証書(別添)

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってい ただき内容をよくお読みのあと、たいせつに保管 してください。

保証期間……お買い上げの日から1年間です。 B-CASカードは、保証の対象から除きます。

補修用性能部品の保有期間

- ●液晶テレビの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で 引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは〜出張修理

●「操作編」60ページに従って調べていただき、なお異常があるときは本体の電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げ の販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

修理に関しては保証書をご覧ください。保証書の規定に従って販 売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望によって有料で修理させ ていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。	

■ご連絡いただきたい内容

品 名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形 名	32H8000、37H8000、42H8000
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等もあわせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
お買い上げ店名	おぼえのため、ご購入年月日、ご購入店名を記入されると便利です。 TEL() 一

廃棄時にご注意願います

●家電リサイクル法では、お客様がご使用済の液晶テレビを2009年4月1日以降に廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化 等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。



長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、 故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

ご使用の際 このような症状は ありませんか?

- ●電源を入れても映像や音が出ない。 ●映像が時々、消えることがある。
- ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- ●電源を切っても、映像や音が消えない。
- ●内部に水や異物がはいった。

ご使用 中止 このような場合、故障や事故防止のため、すぐに 電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い 上げの販売店に点検・修理をご相談ください。 ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないで ください。

株式会社東芝

デジタルメディアネットワーク社



ちょっとした 心づかいで テレビの安全



〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 ※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

VX1A00136600 ©TOSHIBA CORPORATION 2009